



مکانیزم این لاین خطی برقی جهت کمد TV و کتابخانه دو درب ۱۲۰ (طول مکانیزم ۳۶۰)

۱. یونیت ها را ابتدا تراز کنید.









پروفیل بالا و پایین را به یونیت پیچ کنید. قرقره بالا و پایه پایین را به درب ها متصل کنید.

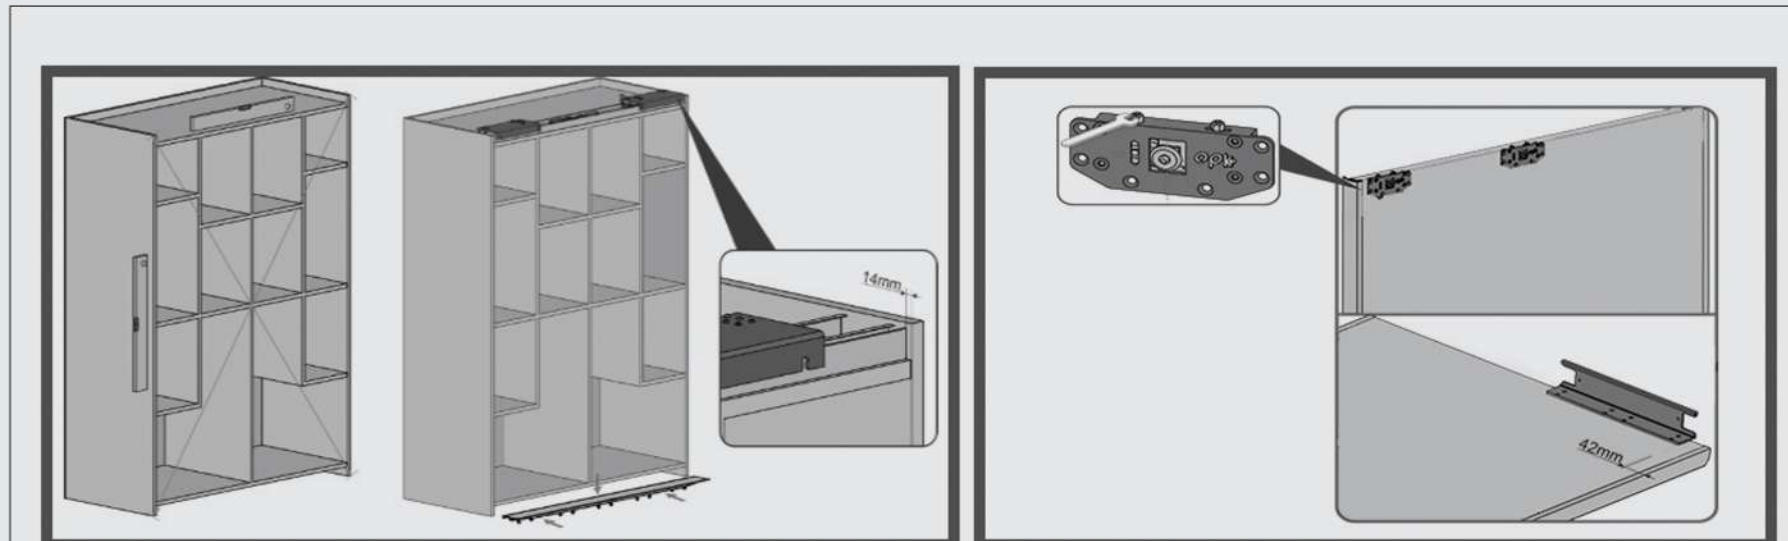

۲. درب ها را مطابق شکل بر روی پروفیل بالا جا بزنید.

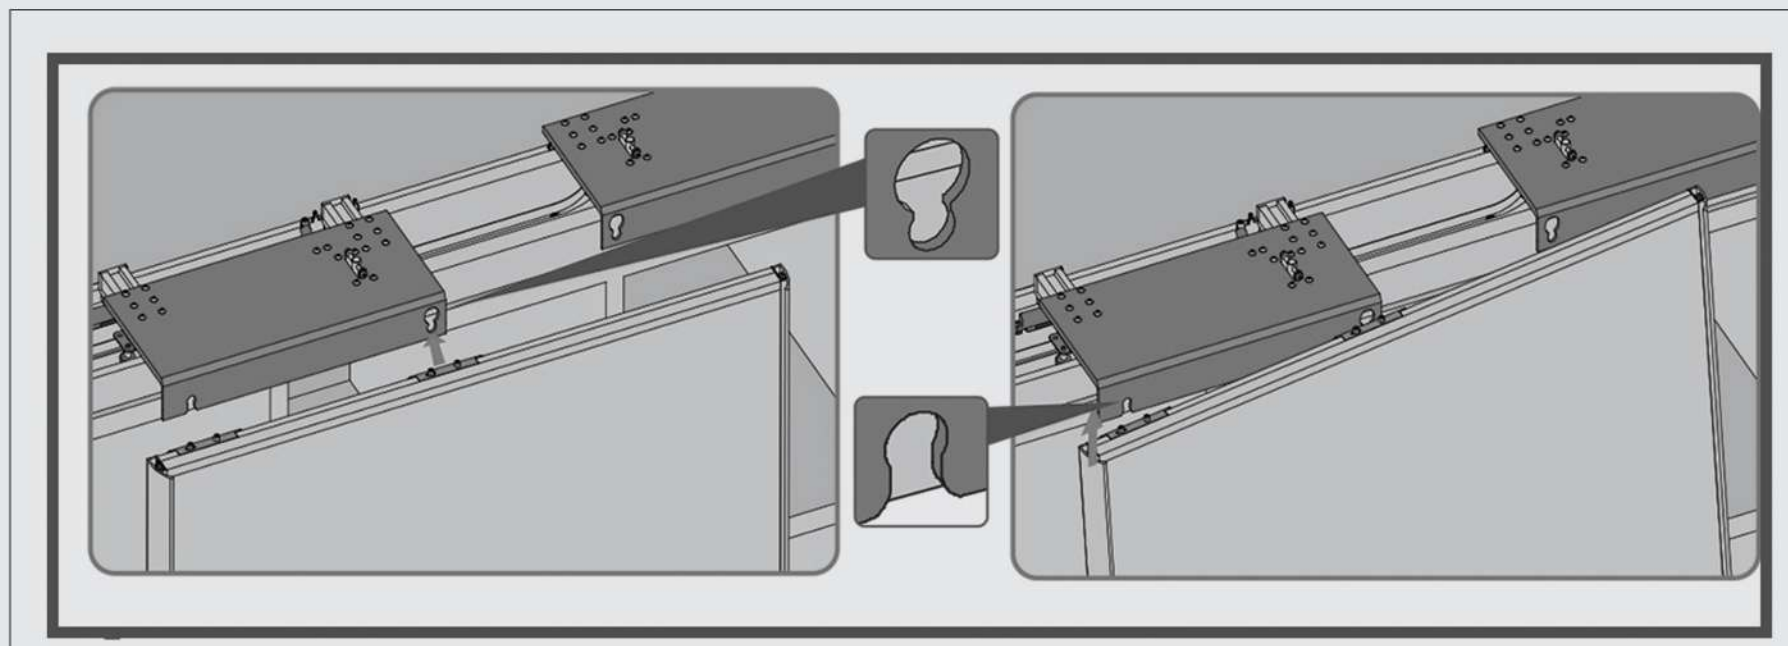

۳. پیچ ها را مطابق شکل زیر محکم کنید.

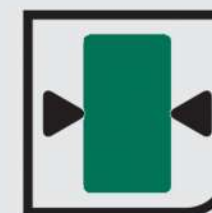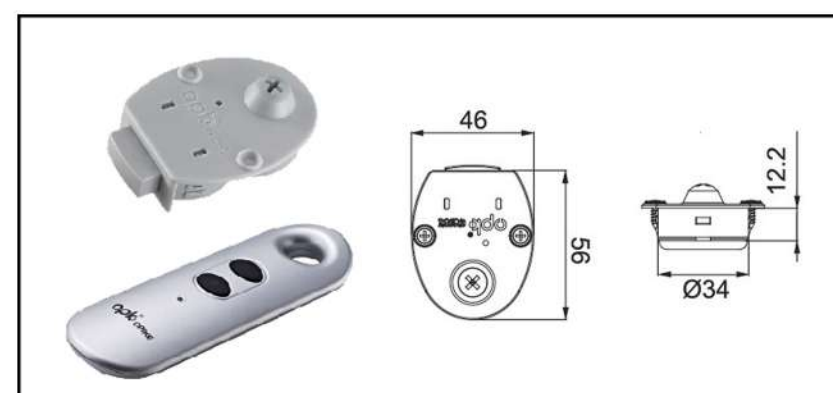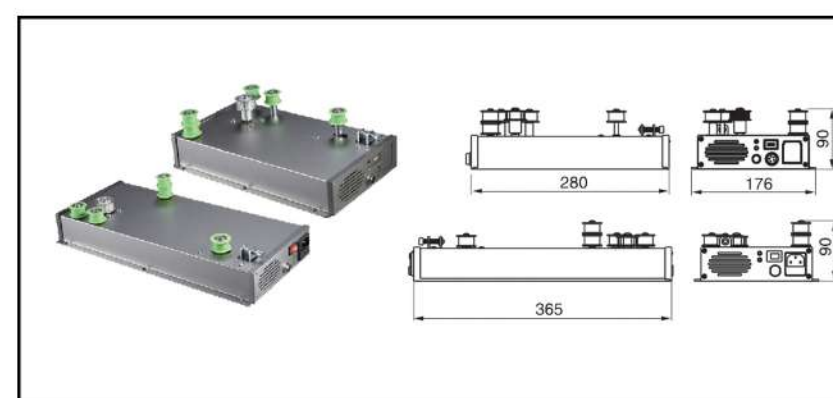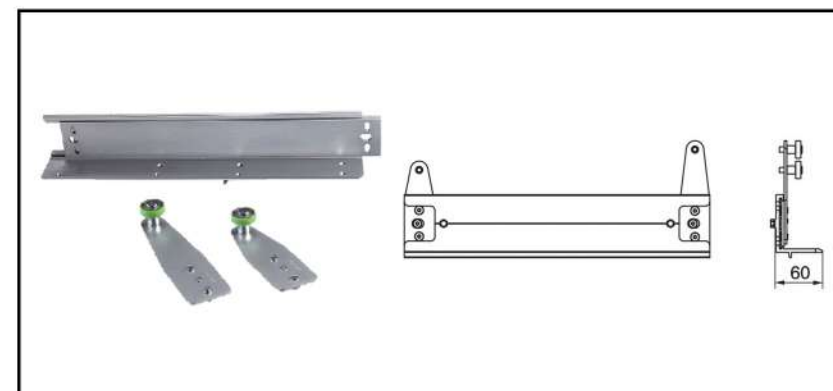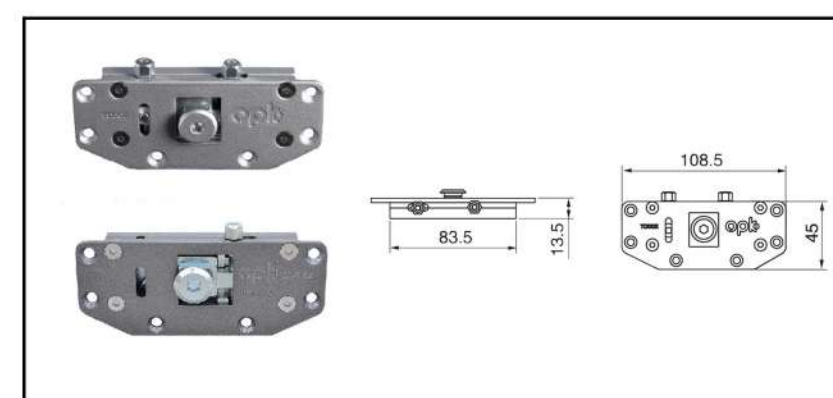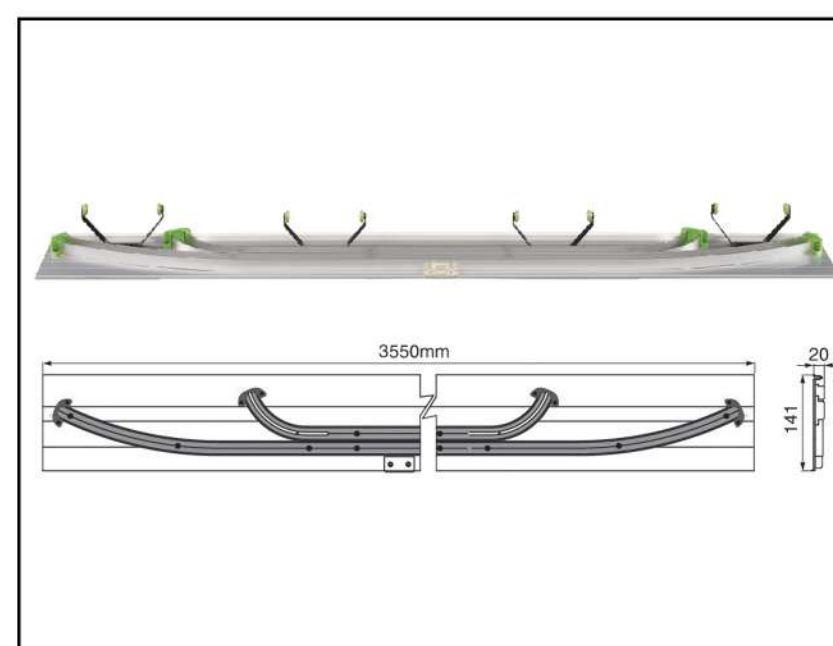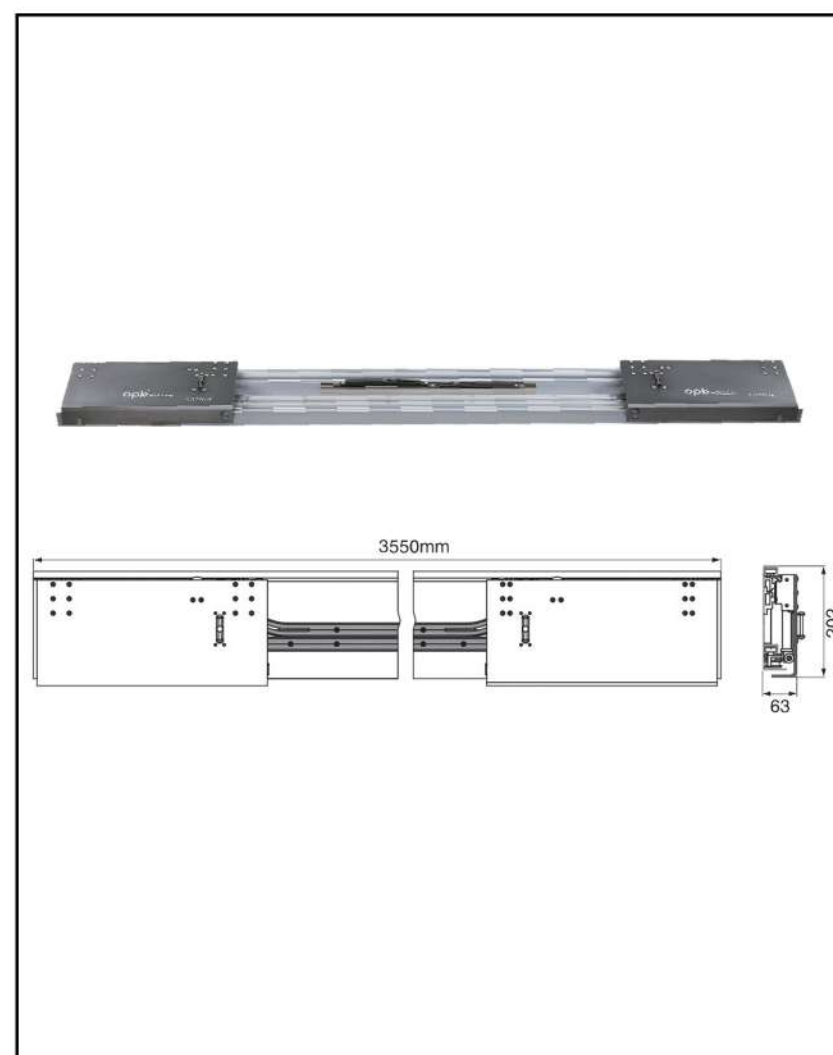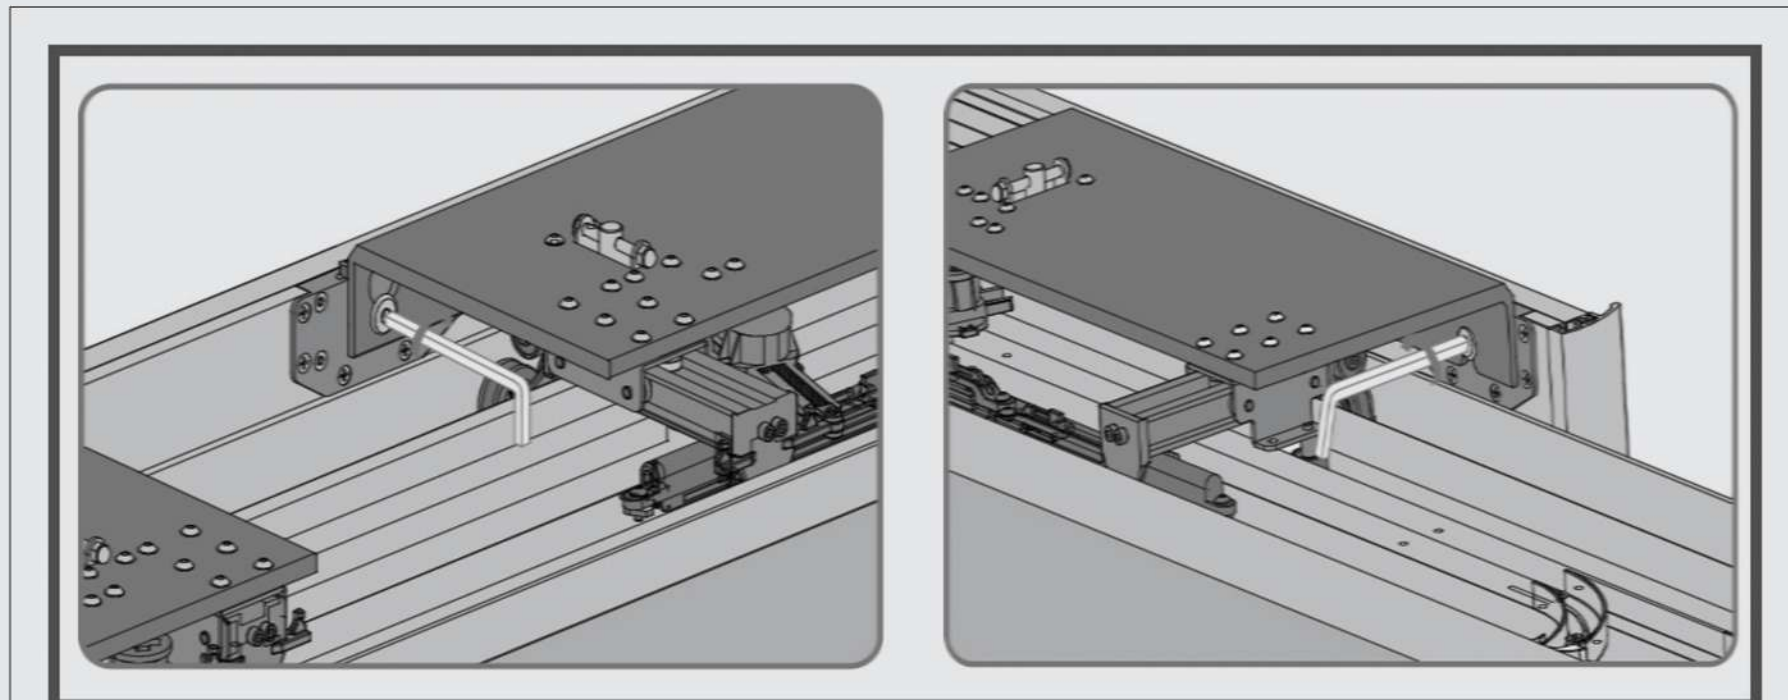

1200 mm



50 ≥ 16mm

عرض درب	ارتفاع درب
۳ میلی متر - (۳/عرض درگاه درب)	۷۰ میلی متر + ارتفاع یونیت
عمق نما	ارتفاع نما
۲ میلی متر + ضخامت درب + عمق یونیت	۵۵ میلی متر + ارتفاع پاخور + ارتفاع یونیت

۱. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۱۶ تا ۵۰ میلی متر

۲. حداکثر وزن درب = ۵۰ کیلوگرم

۳. حرکت خطی درب در لاین موازی

۴. دارای آرامبند نرم و بی صدا

۵. نصب آسان مکانیزم به همراه فیلم آموزشی


۶. پوشش دادن کمد با سه یونیت و دو درب تا عرض یونیت ۲۷۰ سانتی متر

مکانیزم این لاین خطی برقی جهت کمد TV و کتابخانه دو درب ۱۲۰ (طول مکانیزم ۳۶۰)


K080











۴. پیچ ها را مطابق شکل های زیر محکم نمایید.

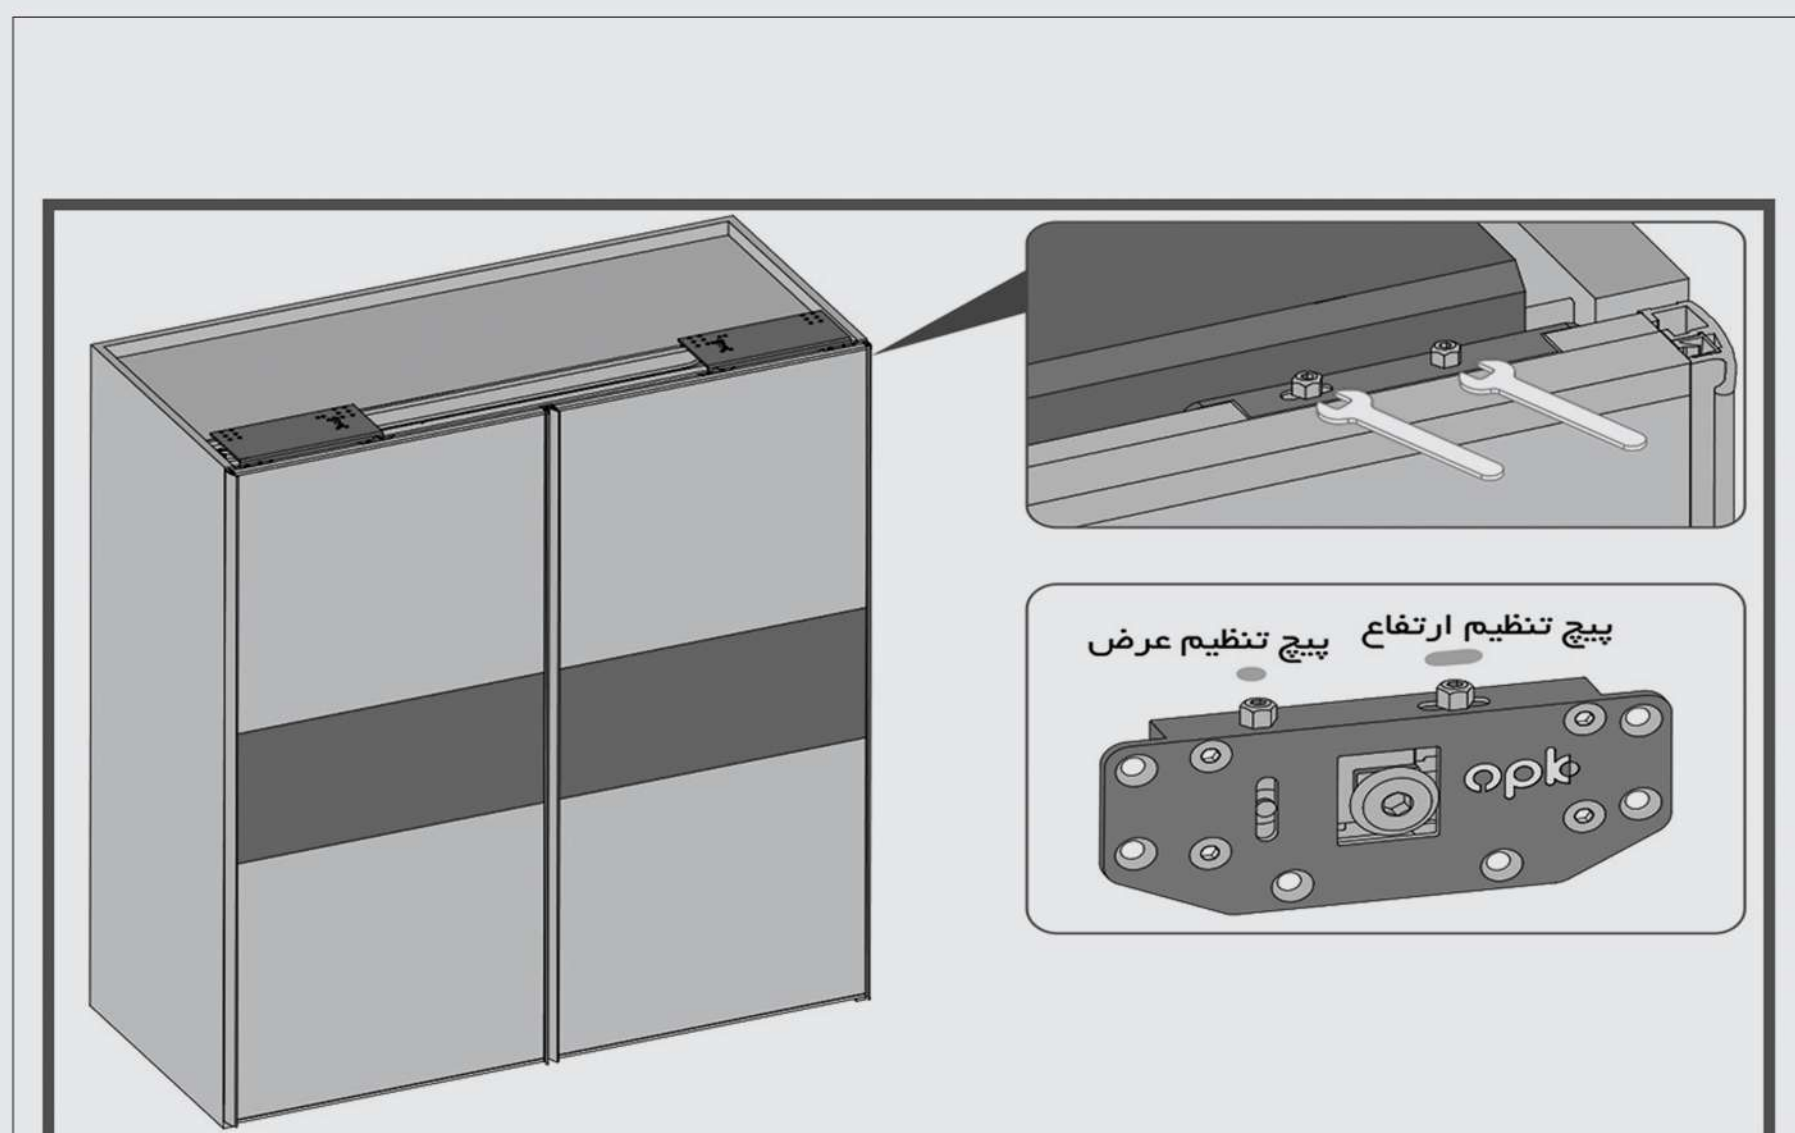

۵. قرقره پایین را به صورت کشویی به پایه وصل کنید. درب را ریگلاژ نمایید و سپس پیچ های قرقره پایین را محکم کنید.

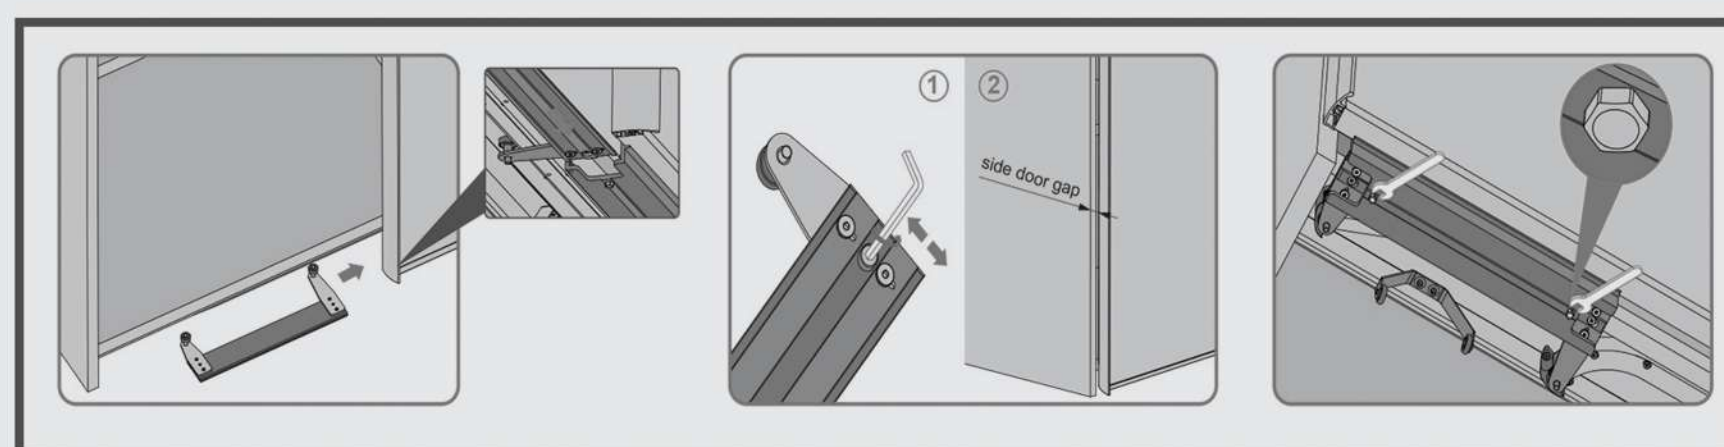

۶. پیچ قرقره متحرک را باز کنید. موتور ها را مطابق شکل زیر پیچ نمایید.

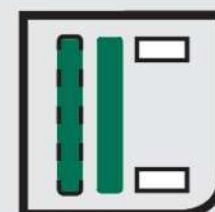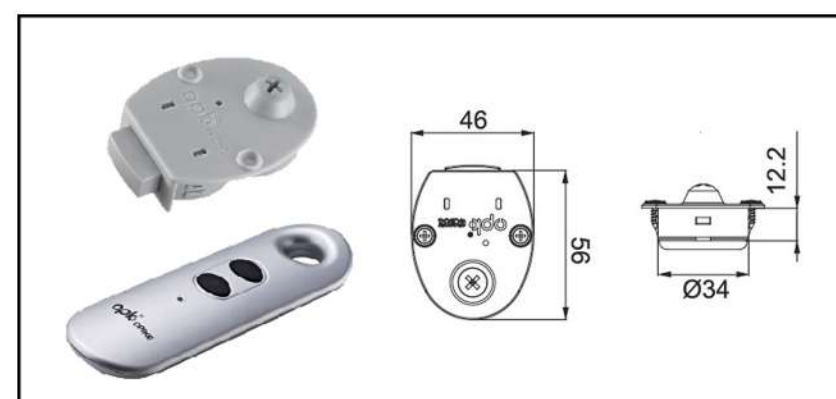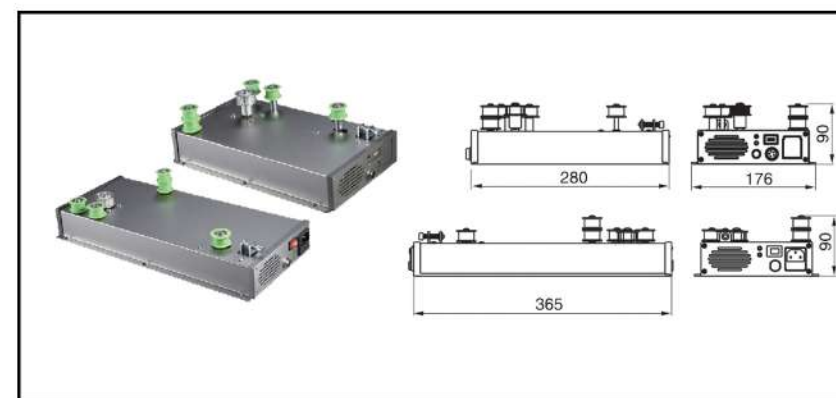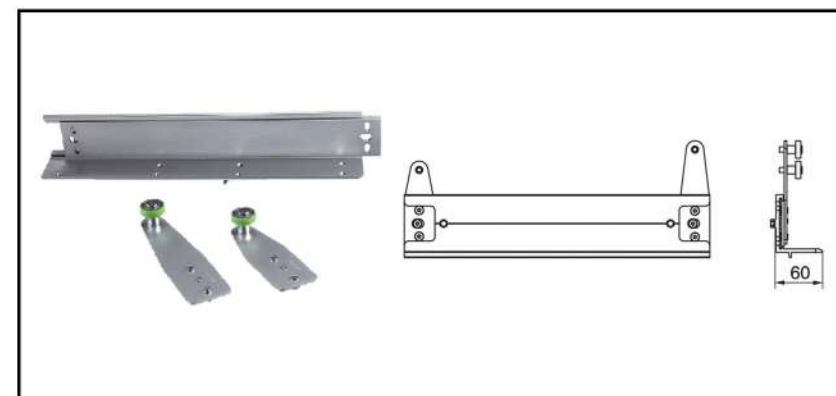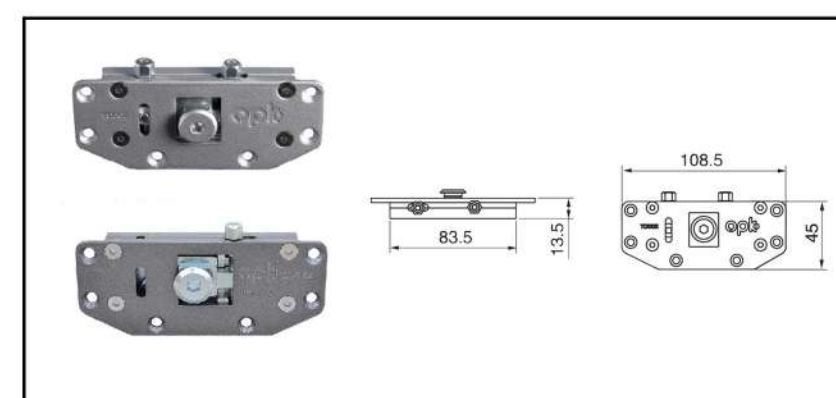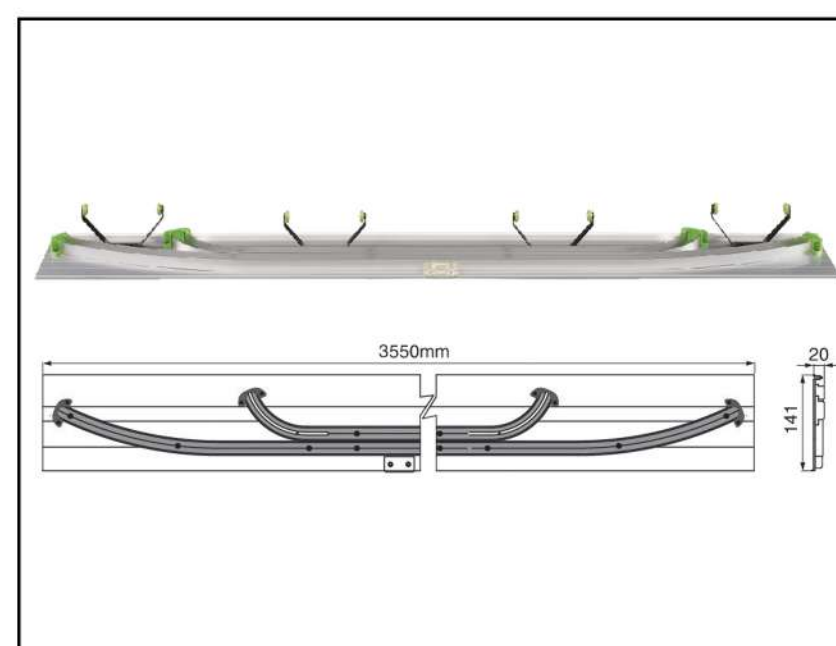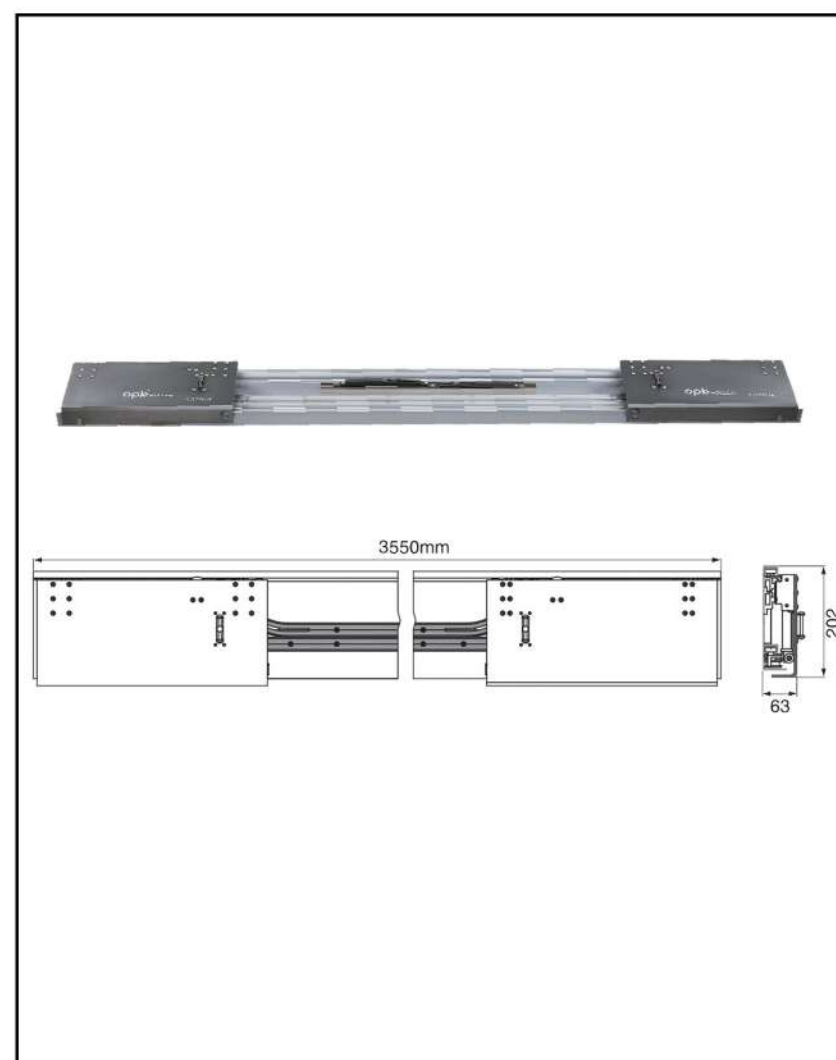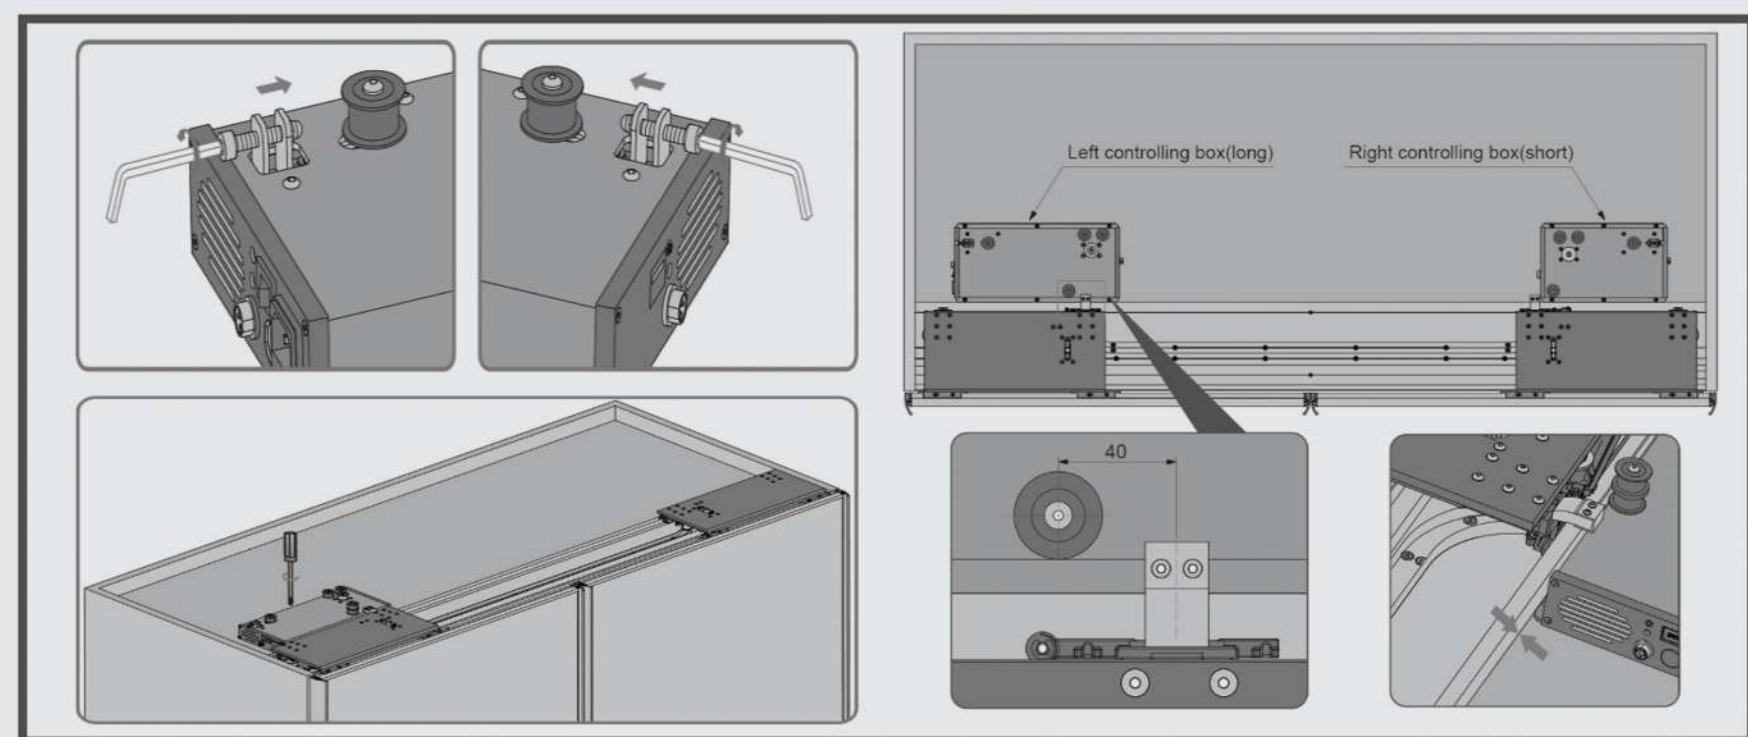

1200 mm




50 ≥ 16mm

مکانیزم این لاین خطی برقی جهت کمد TV و کتابخانه دو درب ۱۲۰ (طول مکانیزم ۳۶۰)









K080



۷. تسمه ها را جا بزنید و پیچ قرقره متحرک را سفت کنید.

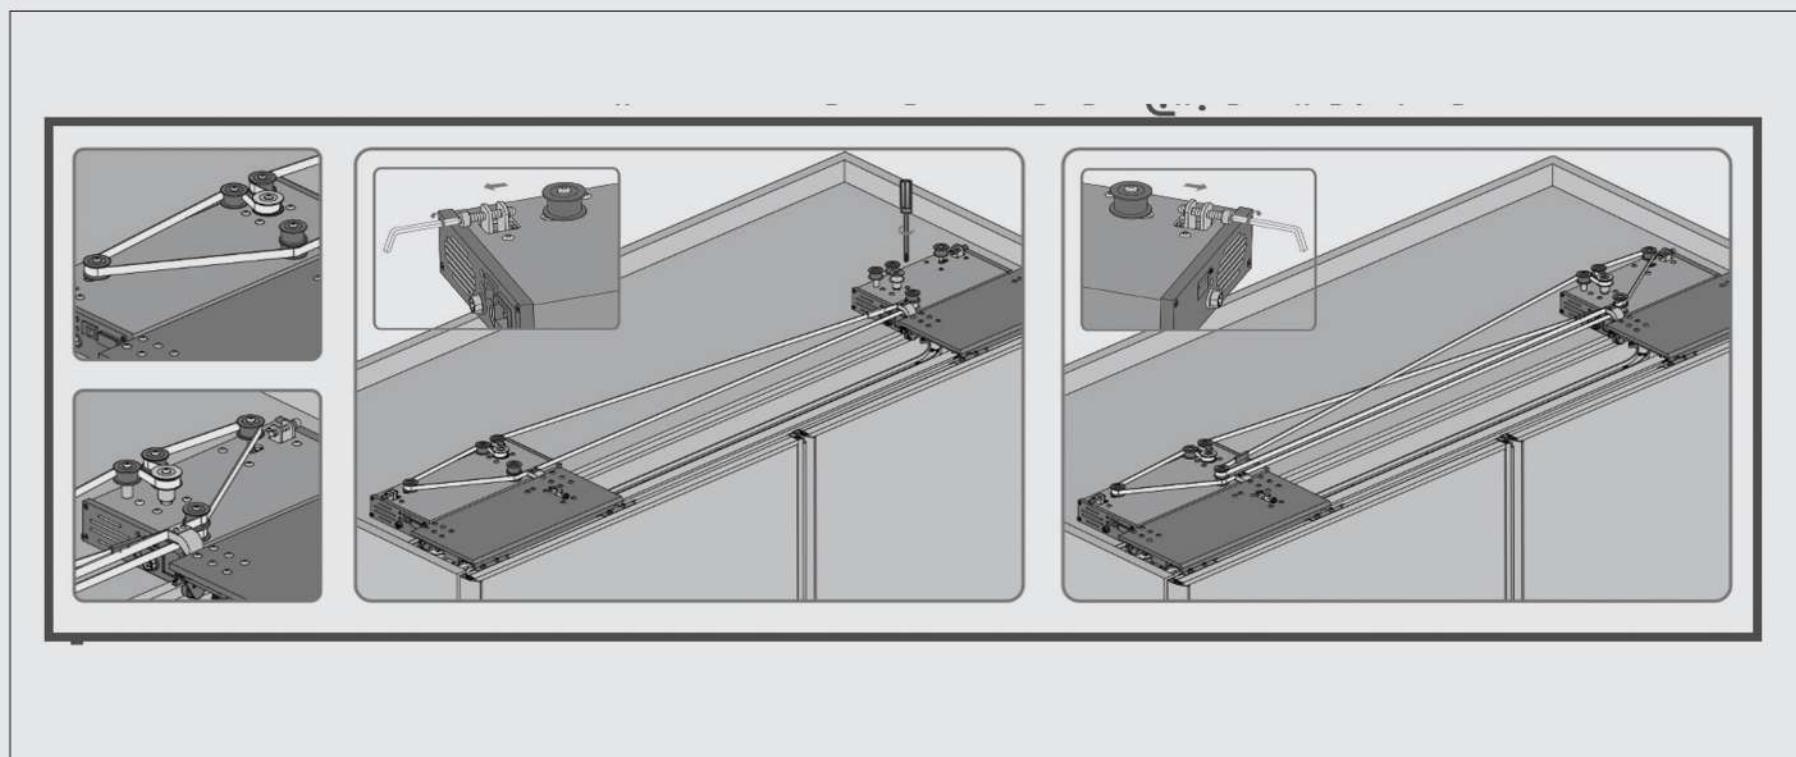

۸. ریموت را در ارتفاع بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ سانتی متر از زمین نصب کنید.
دکمه Learning Key را یک بار فشار دهید تا سیستم تنظیم گردد.

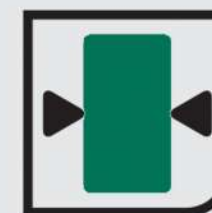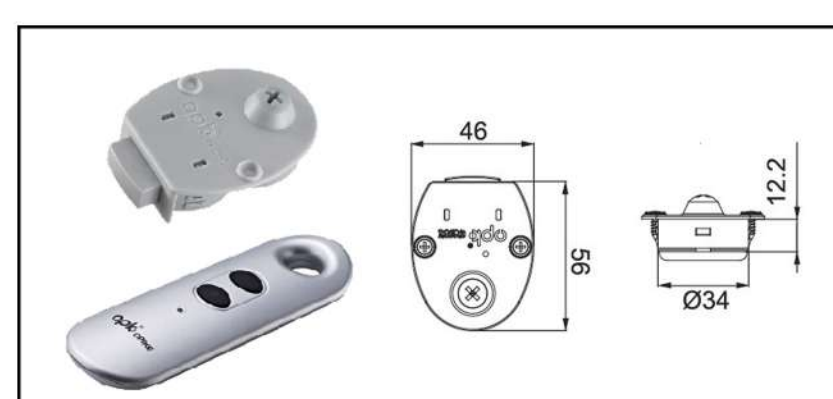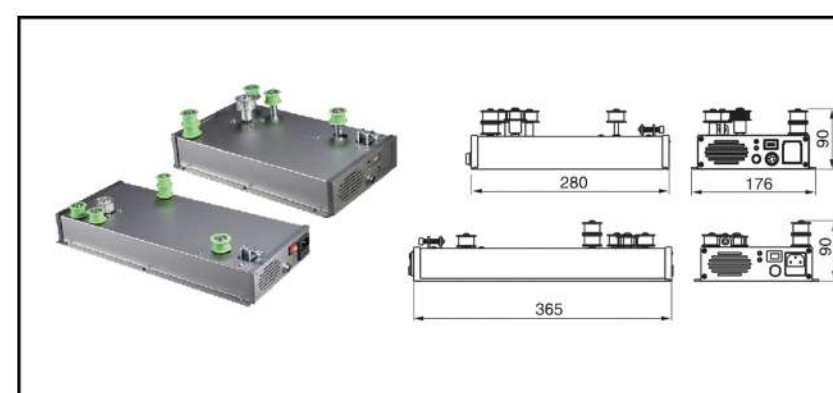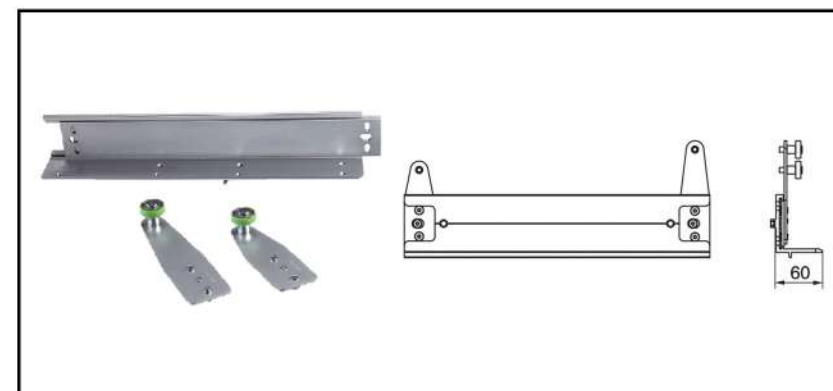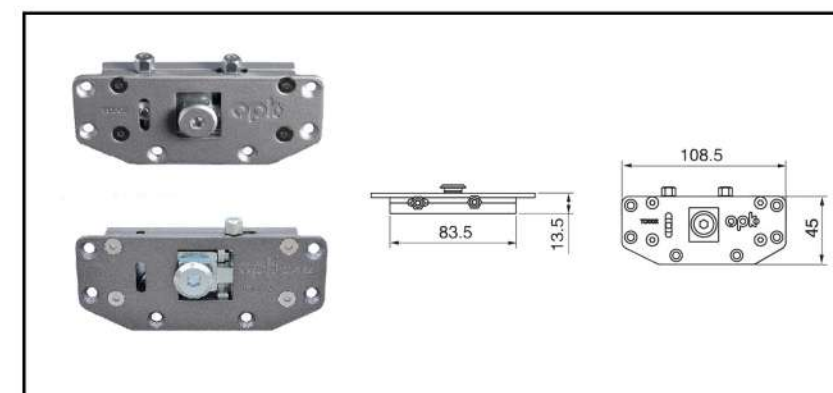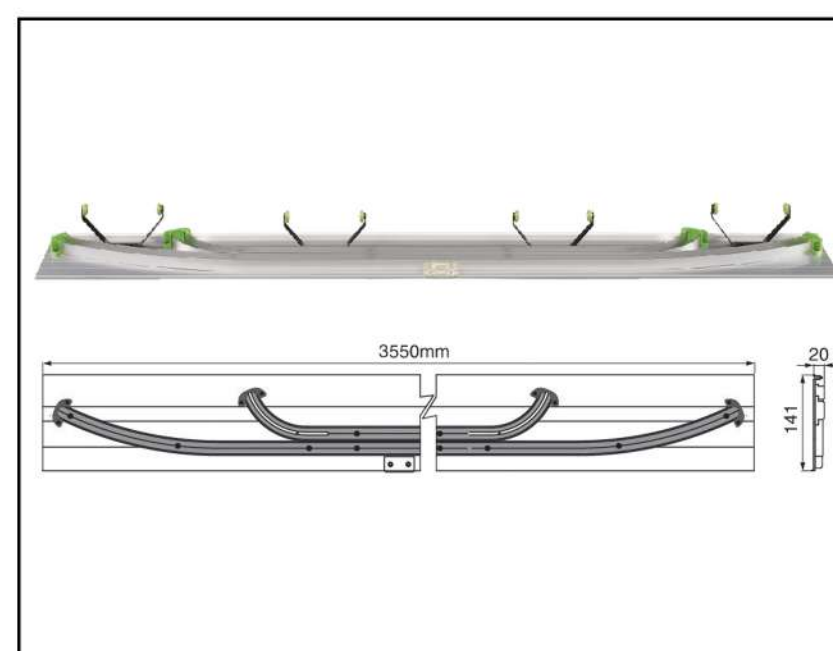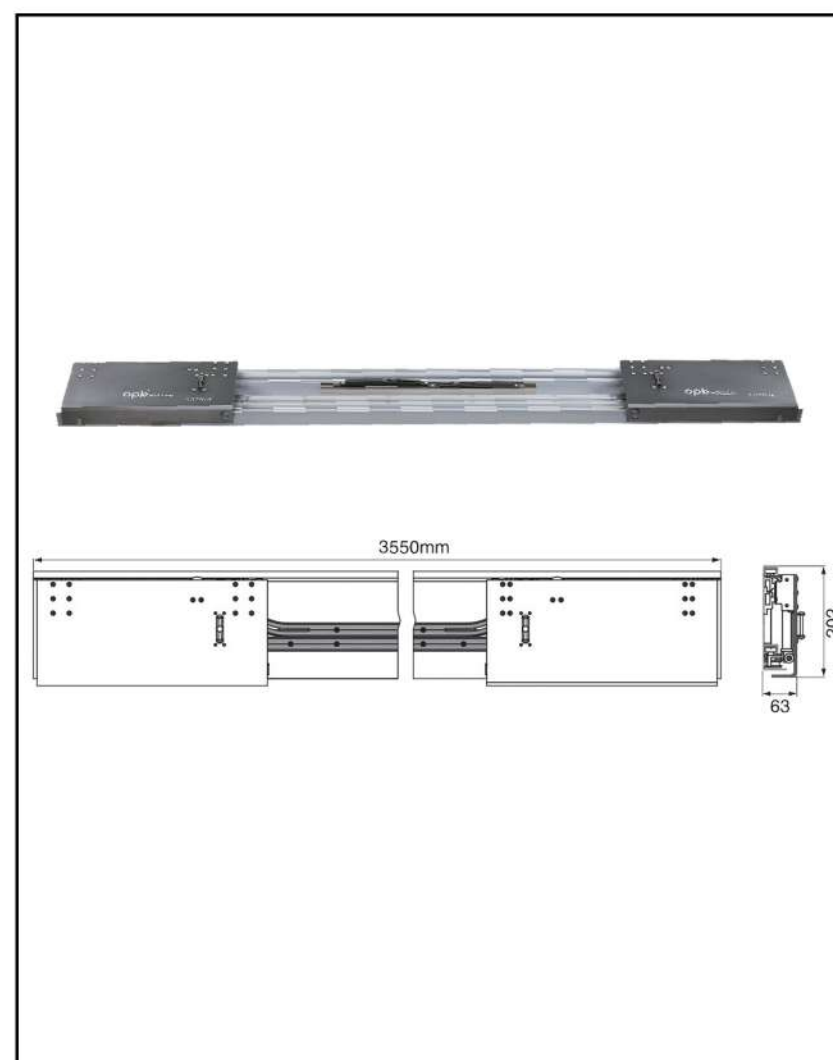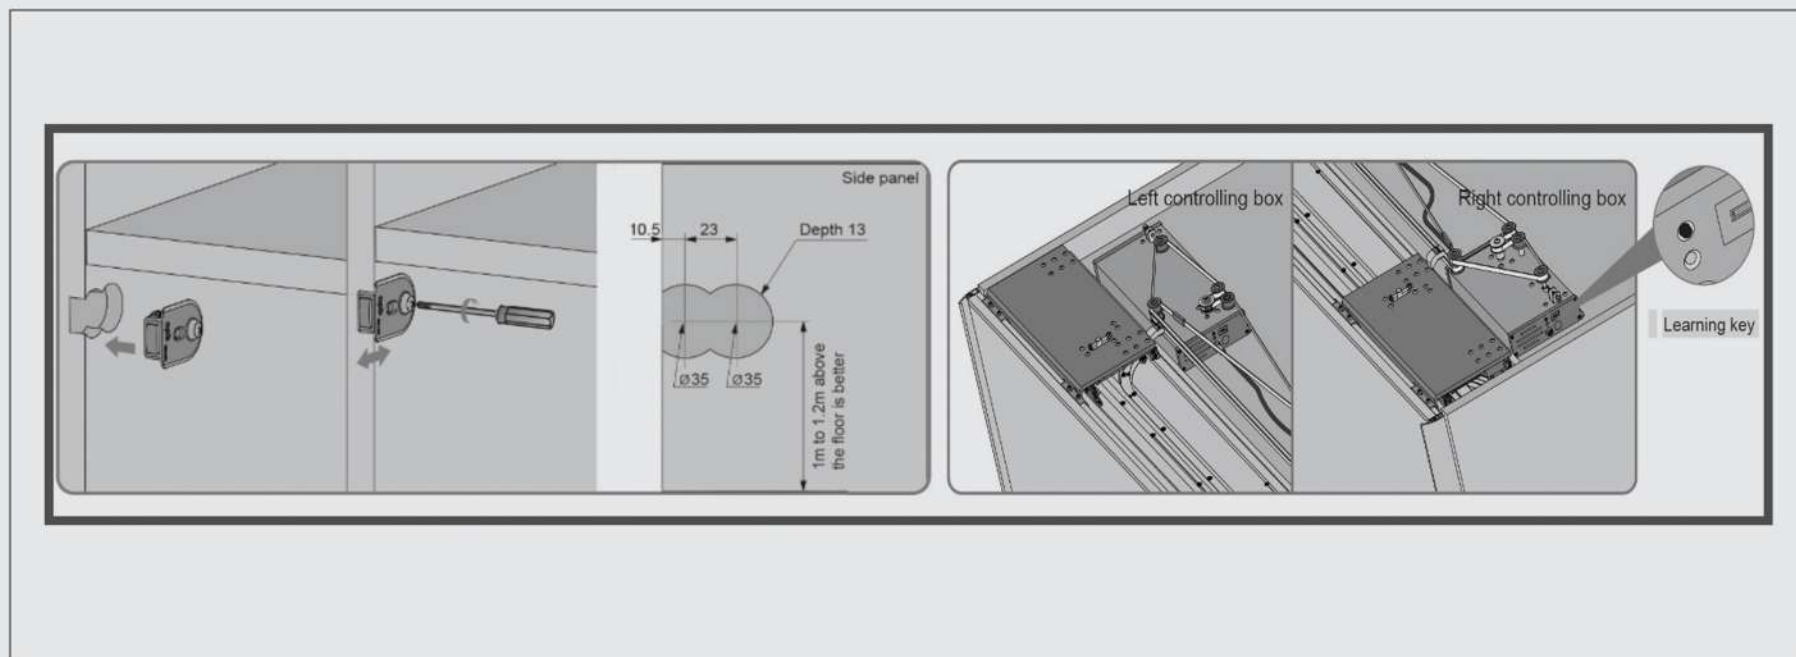

1200 mm



50 ≥ 16mm