

دبل باکس اینتر ارتفاع بلند با فرانت آلومینیوم



کد	عمق کشو (CM)	عمق کف کشو (CM)	حداقل عمق داخل یونیت (CM)
B026	۳۰	۲۹.۴	۳۲
B027	۳۵	۳۴.۴	۳۷
B028	۴۰	۳۹.۴	۴۲
B029	۴۵	۴۴.۴	۴۷
B030	۵۰	۴۹.۴	۵۲

محاسبه ابعاد کف کشو

۸۰ میلیمتر - (عرض داخل به داخل یونیت) = عرض کف کشو

برای محاسبه عمق کف کشو از جدول روبرو استفاده نمایید:

محاسبه ابعاد پشت کشو

۹۰ میلیمتر - (عرض داخل به داخل یونیت) = عرض پشت کشو

ارتفاع پشت کشو = ۱۸۰ میلیمتر

۱۳۶ میلیمتر - (عرض داخل به داخل یونیت) = عرض فرانت آلومینیومی


۹۰ میلیمتر - (عرض داخل به داخل یونیت) = عرض میله گالری اینتر

۶. فرانت اینتر را به باکس کشو و میله گالری را متصل نمایید.

کشو را روی بدنه ریل جا بزنید.




۴. براکتهای نصب شده روی پشت کشو را به انتهای بدنه ریل متصل نمایید.

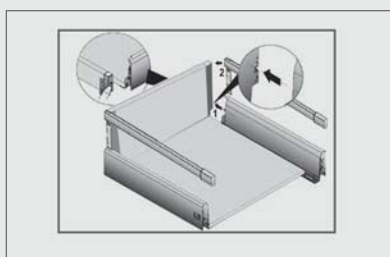

۵. فرانت آلومینیومی و میله گالری اینتر را ساینز کرده و سپس به


براکت پلاستیکی جلو نصب نمایید.

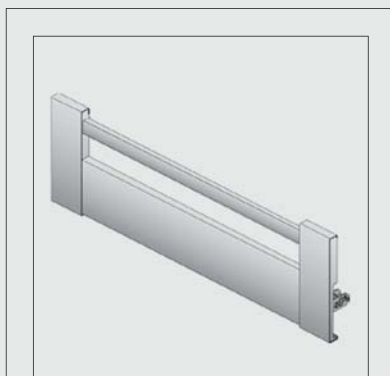


۱۳۶ میلیمتر - (عرض داخل به داخل یونیت) = عرض فرانت آلومینیومی

۹۰ میلیمتر - (عرض داخل به داخل یونیت) = عرض میله گالری اینتر

۱. سوراخ ها را مطابق شکل زیر اجرا نمایید و ریل ها را نصب کنید.

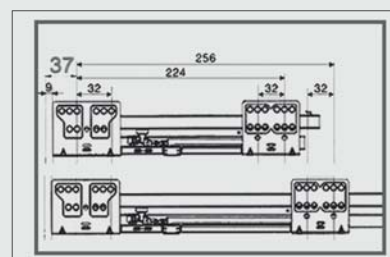

۲. براکت ها را مطابق شکل زیر به پشت کشو وصل نمایید.

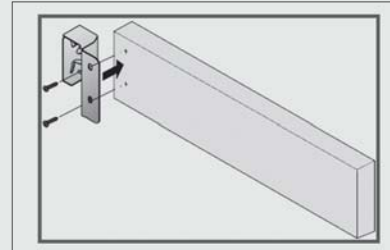

۳. کف کشو را مطابق شکل زیر به بدنه کشو پیچ نمایید.

