


**C711**


## توضیحات


۱. دارای آرمبند
۲. طول پروفیل ۱۸۰ سانتی متر
۳. قابلیت برش دارد
۴. حداقل عرض درب ۵۰ سانتی متر

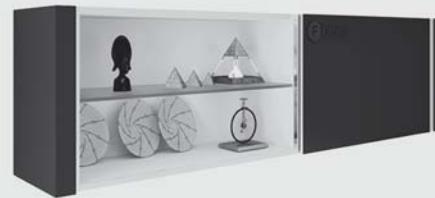

ارتفاع درب	عرض درب
ارتفاع درب = ارتفاع یونیت	عرض یونیت = عرض هر درب / ۲


## محاسبه ابعاد

۳. فمان آرمبند را باز کنید. درب را به حرکت در بیاورید تا آرمبند درگیر شود.  
 درب را به انتهای ریل حرکت دهید تا در محل خود قرار گیرد. سپس توسط آچار آلن ، آرمبند را سفت نمایید.

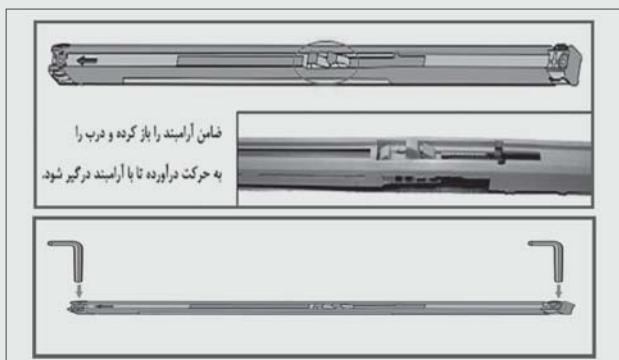

۴. مطابق تصویر زیر درب را ریگل آز نمایید.

۱. آرمبند ها را به صورت خشابی در ابتدا و انتهای پروفیل بالا قرار دهید. سپس برآکت های اتمال پروفیل را در قسمت لبه (نره کار) بالا و پایین یونیت متحمل کرده سپس پروفیل را به صورت کلیپسی از بالا به پایین به برآکت ها متحمل نمایید.

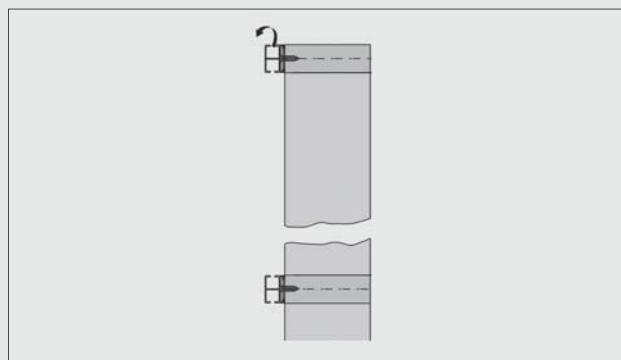

۲. مطابق با ابعاد داده شده در تصویر زیر قرقه های بالا و پایین پشت درب را نصب کرده و سپس درب را در مسیر ریل قرار دهید.

