


باتم مانت سینکرونایز فول با قفل 3D

تعداد	نام قطعه
۲ عدد	ریل (A)
۲ عدد	قفل (B)

قطعات تشکیل دهنده:

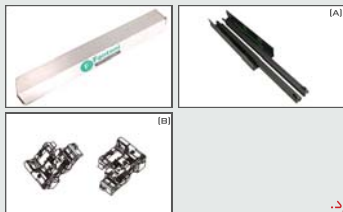

منظور از فول، تمامی باکس کشو از یونیت خارج می شود.




کد	حداقل عمق داخل یونیت (CM)	عمق کف کشو (CM)	عمق کشو (CM)
B216	۳۲	۲۹	۳۰
B217	۳۷	۳۴	۳۵
B218	۴۲	۳۹	۴۰
B219	۴۷	۴۴	۴۵
B220	۵۲	۴۹	۵۰

محاسبه ابعاد کف کشو

۱۳ میلیتر - (عرض داخل به داخل یونیت) = عرض کف کشو

برای محاسبه عمق کف کشو از جدول روبرو استفاده نمایید:

شیار برای کف باکس کشو را در فاصله ۹ میلیتر در بدنه باکس کشو اجرا نمایید.

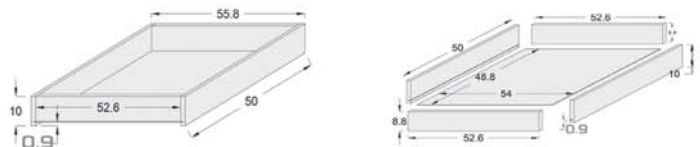

۵. برای جدا کردن باکس کشو از ریل کافیت قفل ها را در گوشه ریل به سمت بیرون فشار داده و باکس کشو را به سمت بالا بکشید و برای جا زدن، باکس را روی ریل گذاشته و به سمت داخل فشار دهید.




۳. سوراخ پشت کشو باکس را مطابق شکل اجرا نمایید.




عمق سوراخ = ۱ سانتیمتر

۴. باکس کشو را جا بزنید. و در انتها درب کشو را متصل کنید.

باکس کشو در سه جهت قابل ریگلاژ می باشد.

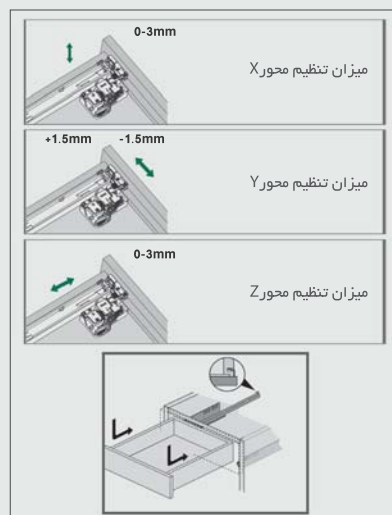

۱. سوراخ چهارم را در فاصله ۳۷ میلیتر اجرا نمایید و ریل ها را نصب کنید.

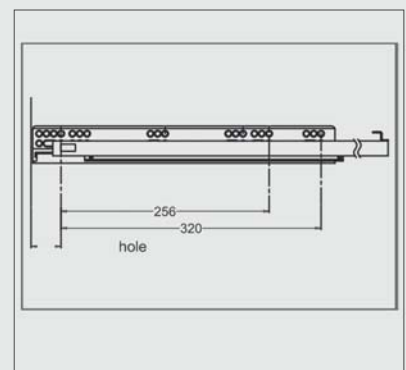

۲. قفل ها را مطابق شکل در زیر باکس کشو متصل نمایید.

توجه نمایید که قفل های چپ و راست با علامت R و L مشخص شده اند

