


۱ کشو اینتر کوتاه دبل باکس با فرانت آلومینیوم

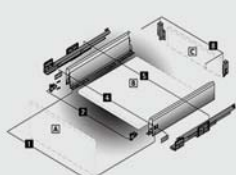

۴ کشو اینتر بلند دبل باکس با فرانت آلومینیوم

کد	عمق کشو (CM)	عمق کف کشو (CM)	حداقل عمق داخل یونیت (CM)
E211	۳۰	۲۹.۴	۳۲
E212	۳۵	۳۴.۴	۳۷
E213	۴۰	۳۹.۴	۴۲
E214	۴۵	۴۴.۴	۴۷
E215	۵۰	۴۹.۴	۵۲


محاسبه ابعاد کف کشو

۸۰ میلیمتر - (عرض داخل به داخل یونیت) = عرض کف کشو
برای محاسبه عمق کف کشو از جدول روبرو استفاده نمایید:

محاسبه ابعاد پشت کشو

۹۰ میلیمتر - (عرض داخل به داخل یونیت) = عرض پشت کشو
ارتفاع پشت کشو دبل باکس کوتاه = ۶۸ میلیمتر
ارتفاع پشت کشو دبل باکس بلند = ۱۸۰ میلیمتر

۶. فرانت اینتر را توسط پراکت پلاستیکی جلو به باکس کشو متصل نمایید.
کشو را روی بدنه ریل جا بزنید.
پلاک فانتونی را جا بزنید

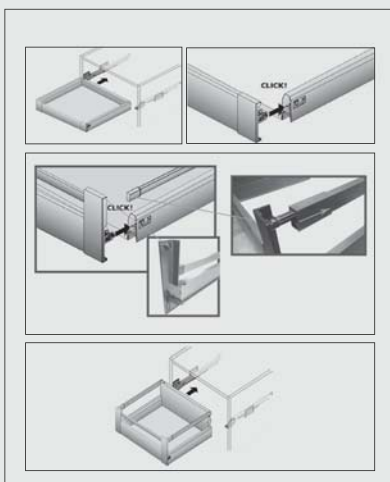


برای جدا کردن باکس کشو از ریل کافیتس آنرا تا انتها بیرون کشیده و به سمت بالا بکشید و برای جا زدن باکس را روی ریل گذاشته و به سمت داخل فشار دهید.

۴. براکتهای نصب شده روی پشت کشو را به انتهای بدنه ریل متصل نمایید.




۵. فرانت آلومینیومی را سباز کرده و سپس به پراکت پلاستیکی جلو پیچ نمایید.

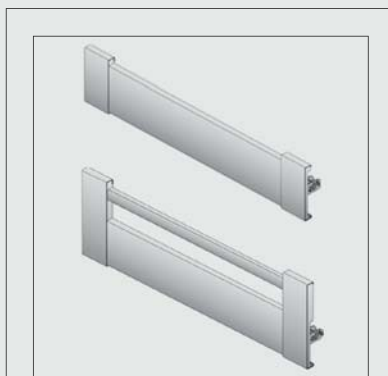


۱۳۶ میلیمتر - (عرض داخل به داخل یونیت) = عرض فرانت آلومینیومی
۹۰ میلیمتر - (عرض داخل به داخل یونیت) = عرض میله گالری اینتر

۱. سوراخ ها را مطابق شکل زیر اجرا نمایید و ریل ها را نصب کنید.

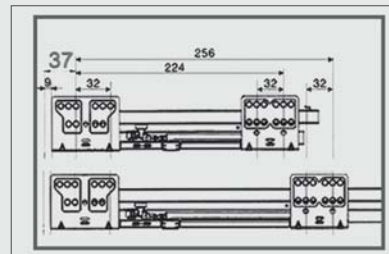

۲. براکت ها را مطابق شکل زیر به پشت کشو وصل نمایید.

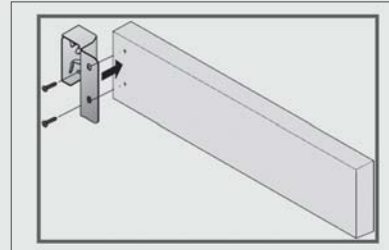

۳. کف کشو را مطابق شکل زیر به بدنه کشو پیچ نمایید.

