



۱ کشو اینر کوتاه اسلیم با فرانت آلومینیوم



۴ کشو اینر بلند اسلیم با فرانت آلومینیوم



محاسبه ابعاد کف کشو


کد	عمق کشو (CM)	عمق کف کشو (CM)	حداقل عمق داخل یونیت (CM)
E221	۳۰	۲۷.۱	۳۲
E222	۳۵	۳۲.۱	۳۷
E223	۴۰	۳۷.۱	۴۲
E224	۴۵	۴۲.۱	۴۷
E225	۵۰	۴۷.۱	۵۲

۱۹ میلیمتر - (عرض داخل به داخل یونیت) = عرض کف کشو
برای محاسبه عمق کف کشو از جدول روبرو استفاده نمایید:


محاسبه ابعاد پشت کشو

۴۰ میلیمتر - (عرض داخل به داخل یونیت) = عرض پشت کشو
ارتفاع پشت کشو اسلیم کوتاه = ۶۳ میلیمتر
ارتفاع پشت کشو اسلیم بلند = ۱۴۸ میلیمتر


۵. فرانت کشو ها را به پاكس کشو ها متصل نمایید.
پاكس کشو ها را روی بدنه ریل ها جا بزنید.

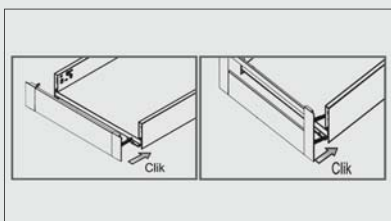


۳. پشت کشو ها را به بدنه ها وصل نمایید.

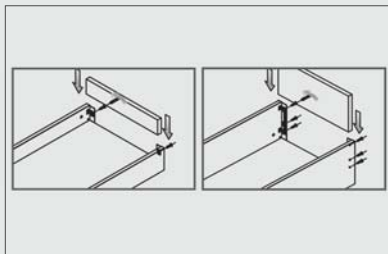


۱. سوراخ ها را مطابق شکل زیر اجرا نمایید و ریل ها را نصب کنید.

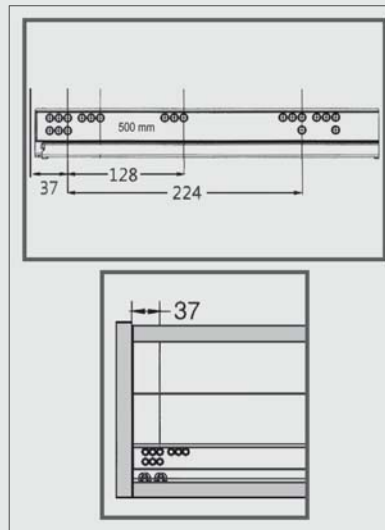

۶. فرانت کشو ها را مطابق شکل مقابل ریگلاژ نمایید و در انتها پلاک فانتونی را جا بزنید.

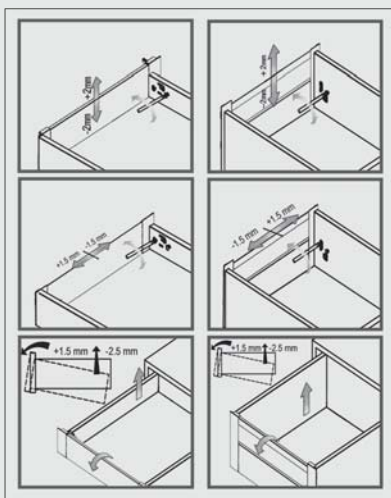

۴. براکت های جلو را به فرانت ها توسط پیچ متصل کنید.

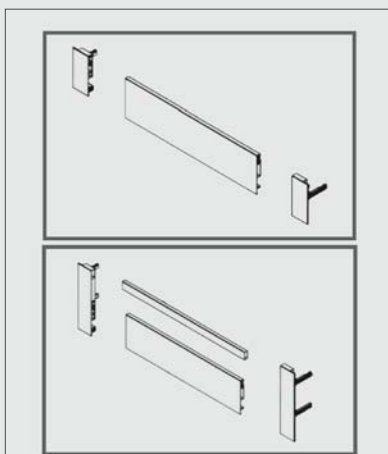

محاسبه فرانت آلومینیومی
۹۷ میلی متر - عرض داخل به داخل یونیت = فرانت آلومینیومی

۲. کف کشو ها را مطابق شکل زیر به بدنه کشو ها پیچ نمایید.

