

Diamond Tandem




توضیحات

۱. دسترسی راحت
۲. اتمال به بدنه



کد کان	سری	ارتفاع یونیت	عمق یونیت	عرض یونیت	تعداد سبد	آرامبند
F063	دایمند استایل	600-750 mm	داخل به داخل حداقل 550mm	450 mm	دو جفت	بستگی به نوع لوا
F064	دایمند استایل	600-750 mm	داخل به داخل حداقل 550mm	600 mm	دو جفت	بستگی به نوع لوا

۳. گاید پشت درب را مطابق تصویر در مکان مورد نظر را نصب کنید. اهرم ارتباط را به دو فریم وصل کنید و در آخر سبد ها را جا بزنید

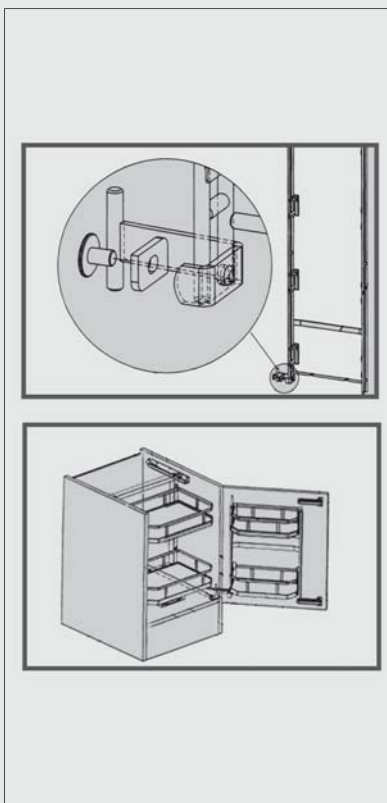

۱. قرقره بالا را مطابق تصویر به فریم نصب کنید بصورتی که سمت بر اکت باشد سپس پلاستیک های روی میله های فریم را جا بزنید.



۲. مطابق تصویر قسمت رویی رانر را جدا کرده و به فریم نصب کنید و سپس بصورت کشویی جا بزنید سپس درپوش های پلاستیکی را بر روی فریم داخلی نصب کنید.

ابعاد فنی :

