

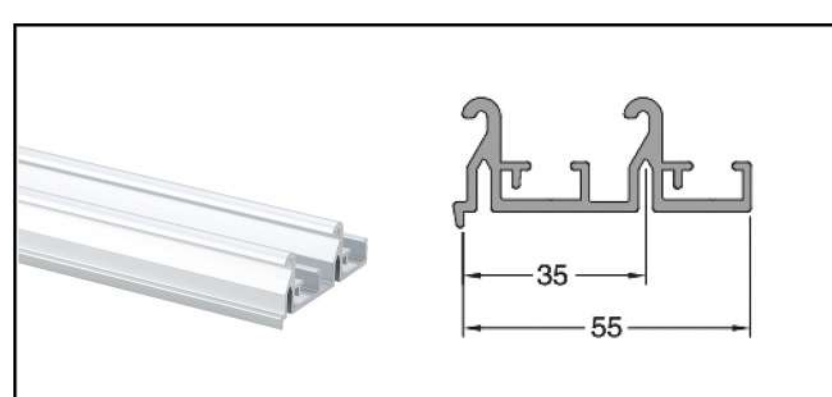
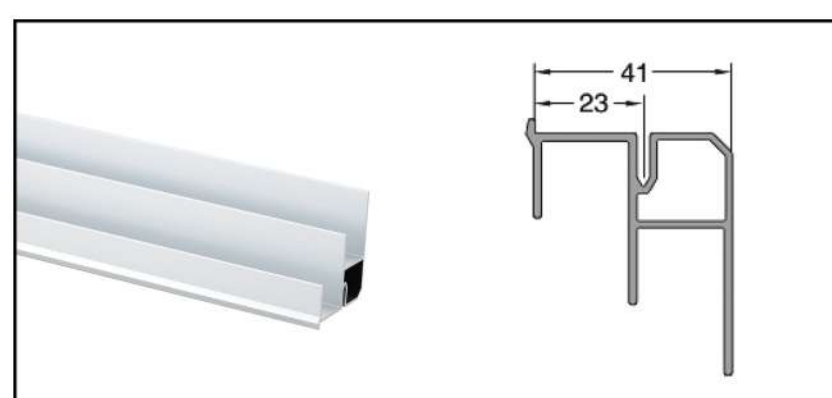
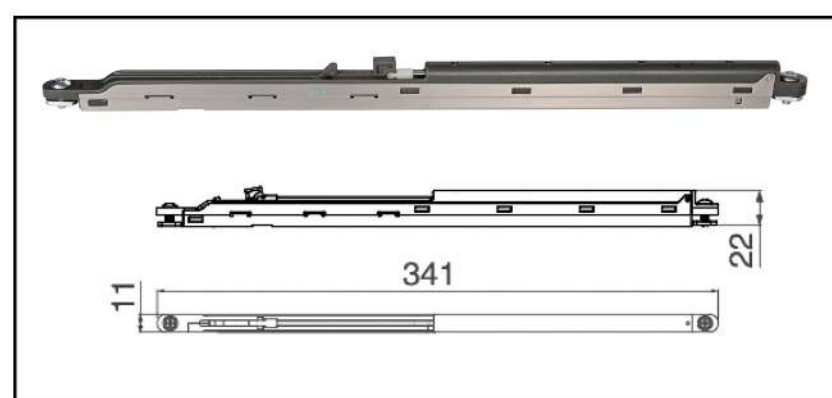
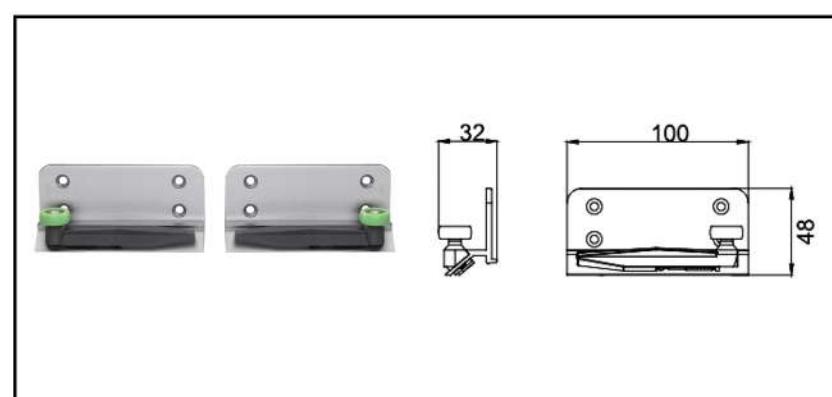
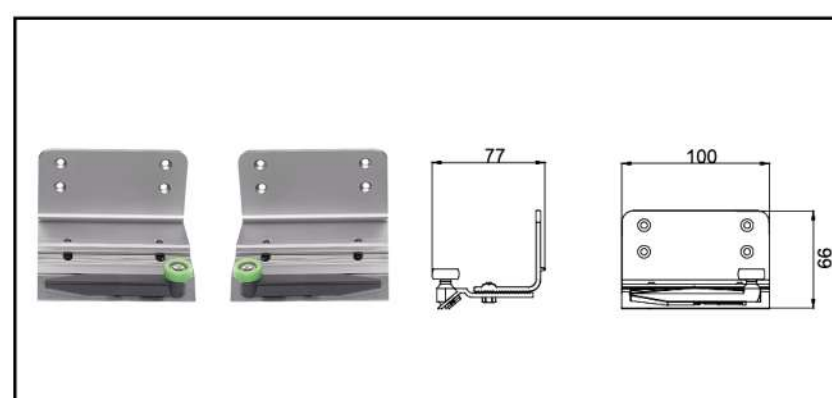
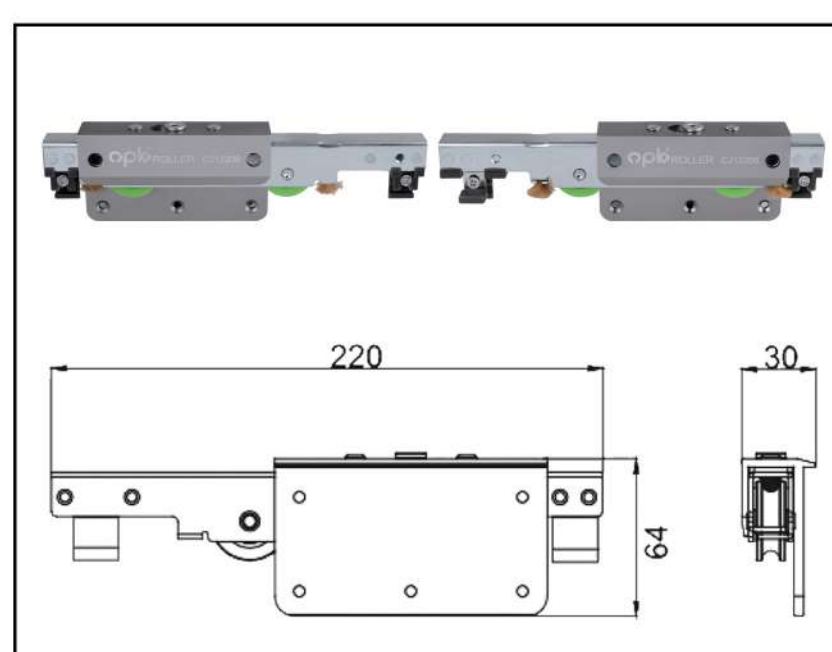
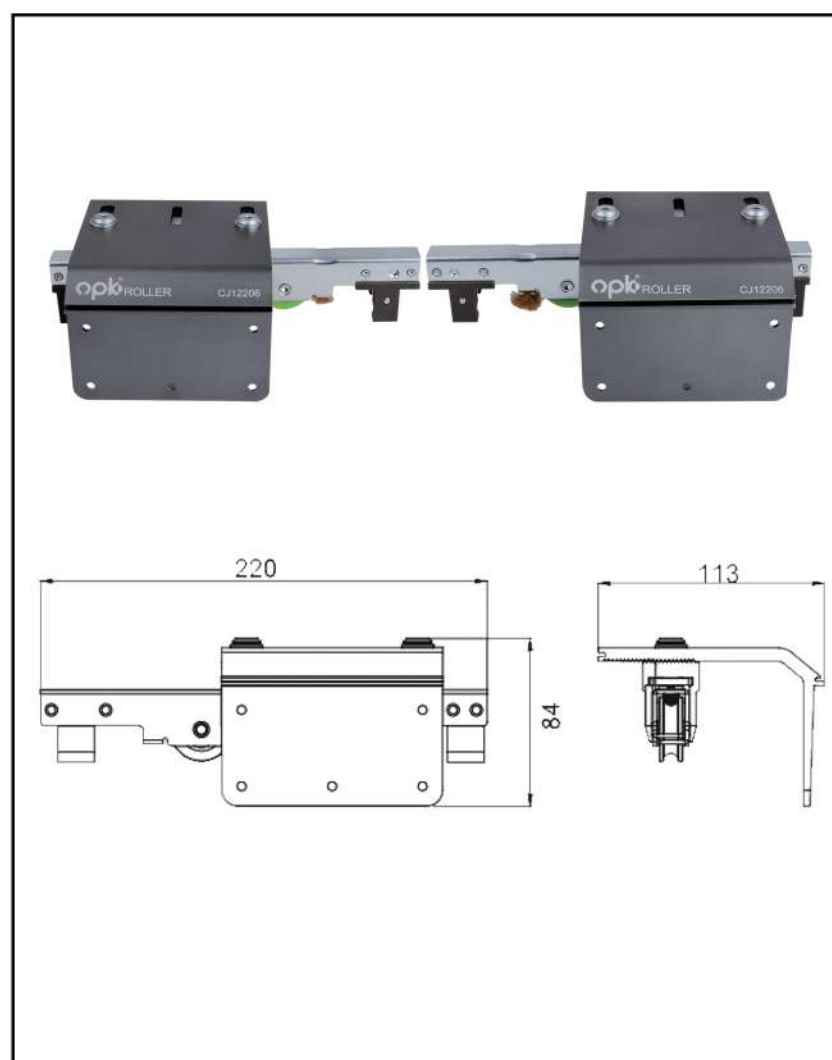
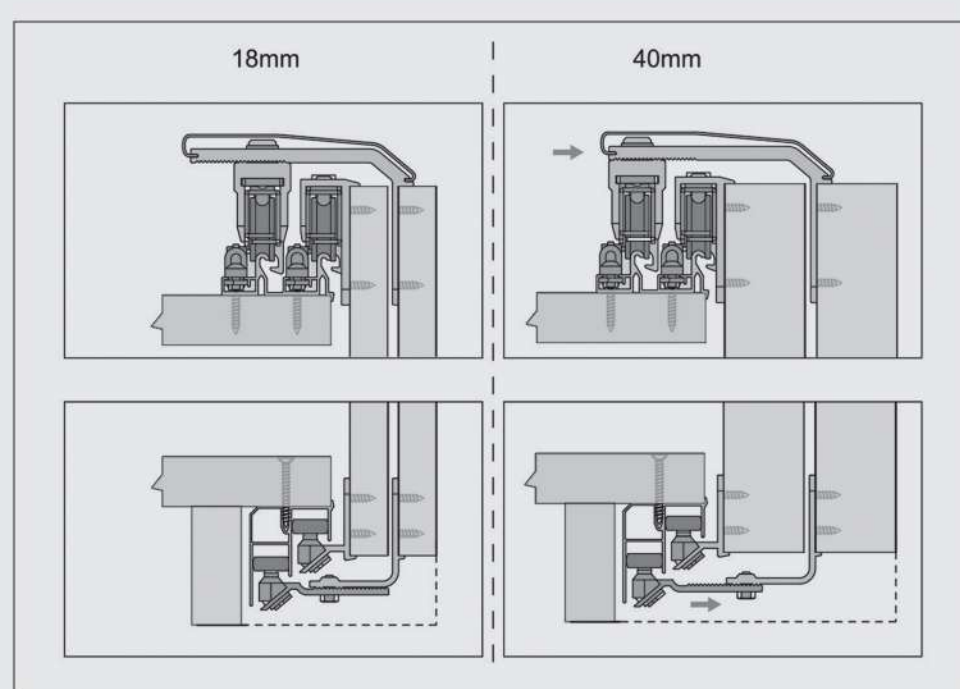
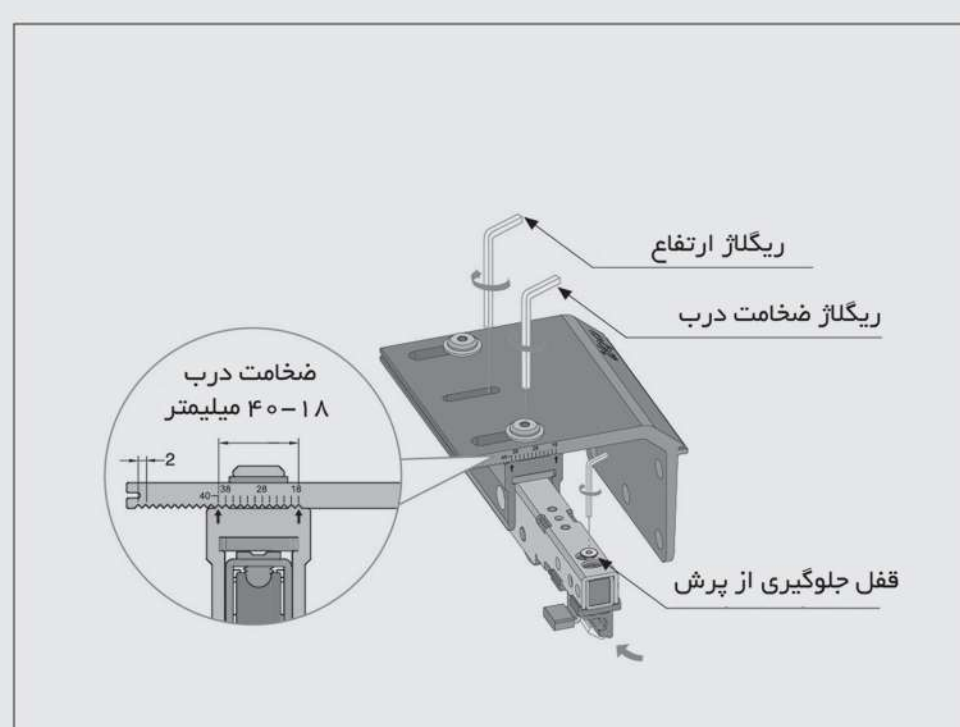
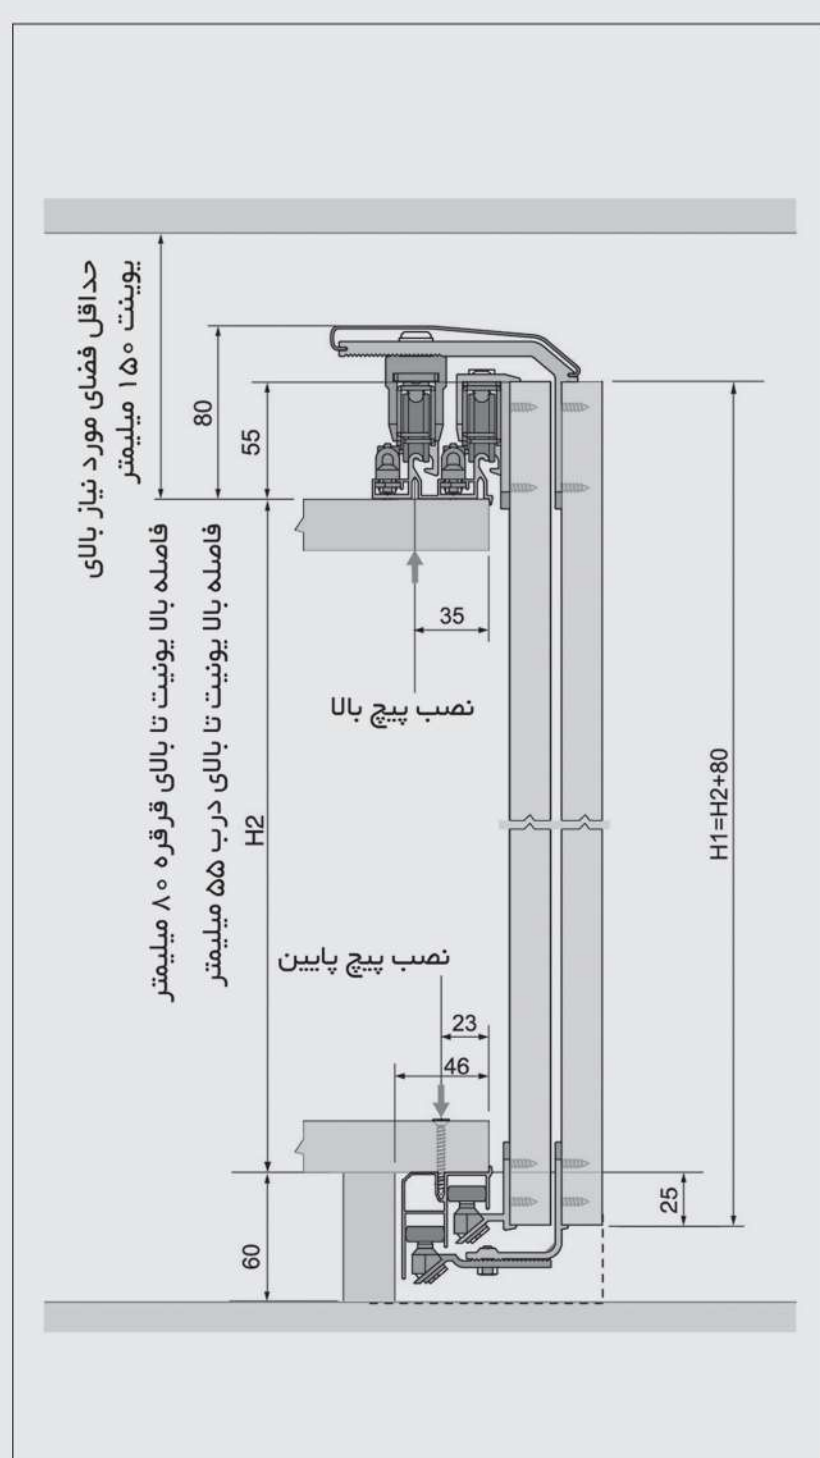


مکانیزم تاپ لاین UL2 دو درب روکار با عرض حداکثر ۳۰۰

K025

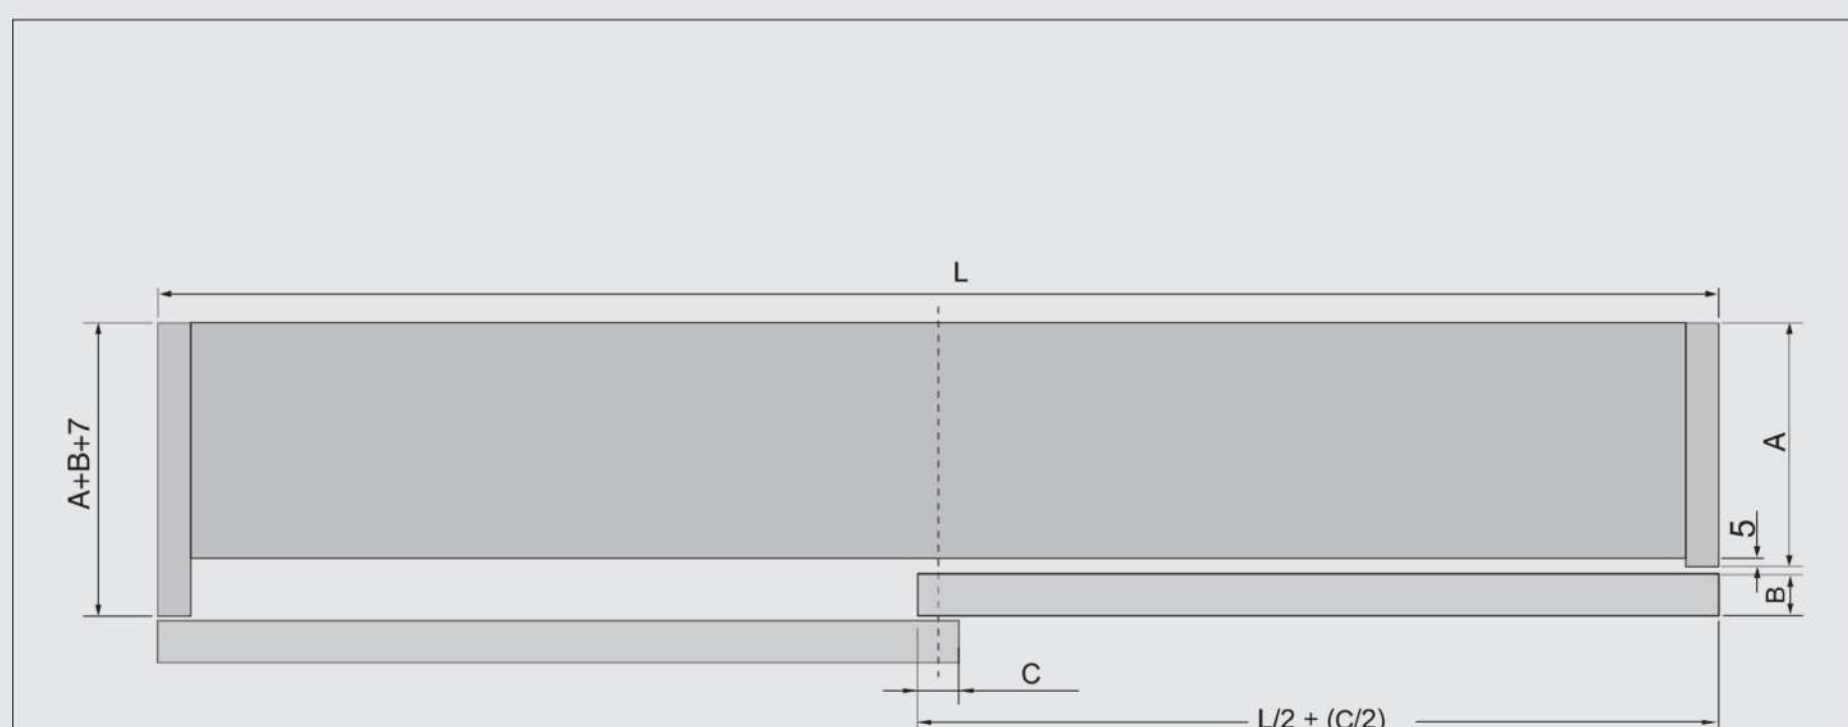

900 ≤ 1500 mm

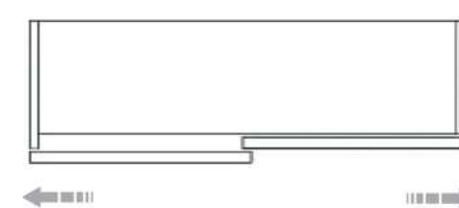


40 ≥ 16 mm

عرض درب	ارتفاع درب
۱۰ میلی متر + (۲ / عرض خارج به خارج یونیت)	۸۰ میلی متر + ارتفاع یونیت
عمق نما	ارتفاع نما
۶۰ میلی متر + عمق یونیت	۵۵ میلی متر + ارتفاع پاخور + ارتفاع یونیت


۱. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۱۶ تا ۴۰ میلی متر
۲. حداکثر وزن درب = ۷۰ کیلوگرم
۳. حرکت خطی درب ها در دو لاین مجزا
۴. فلش شدن درب ها و استفاده کامل از فضای داخل یونیت
۵. دارای آرامبند نرم و بی صدا
۶. نصب آسان مکانیزم به همراه فیلم آموزشی
۷. پوشش دادن کمد با دو درب تا عرض یونیت حداقل ۱۸۰ سانتی متر
۸. پوشش دادن کمد با دو درب تا عرض یونیت حداکثر ۳۰۰ سانتی متر

مکانیزم تاپ لاین UL2 دو درب روکار با عرض حداکثر ۳۰۰


K025

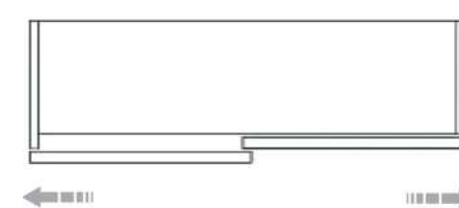









۱. مطابق ابعاد و اندازه های داده شده در تصویر زیر براکت های بالا و پایین درب را نصب کنید.

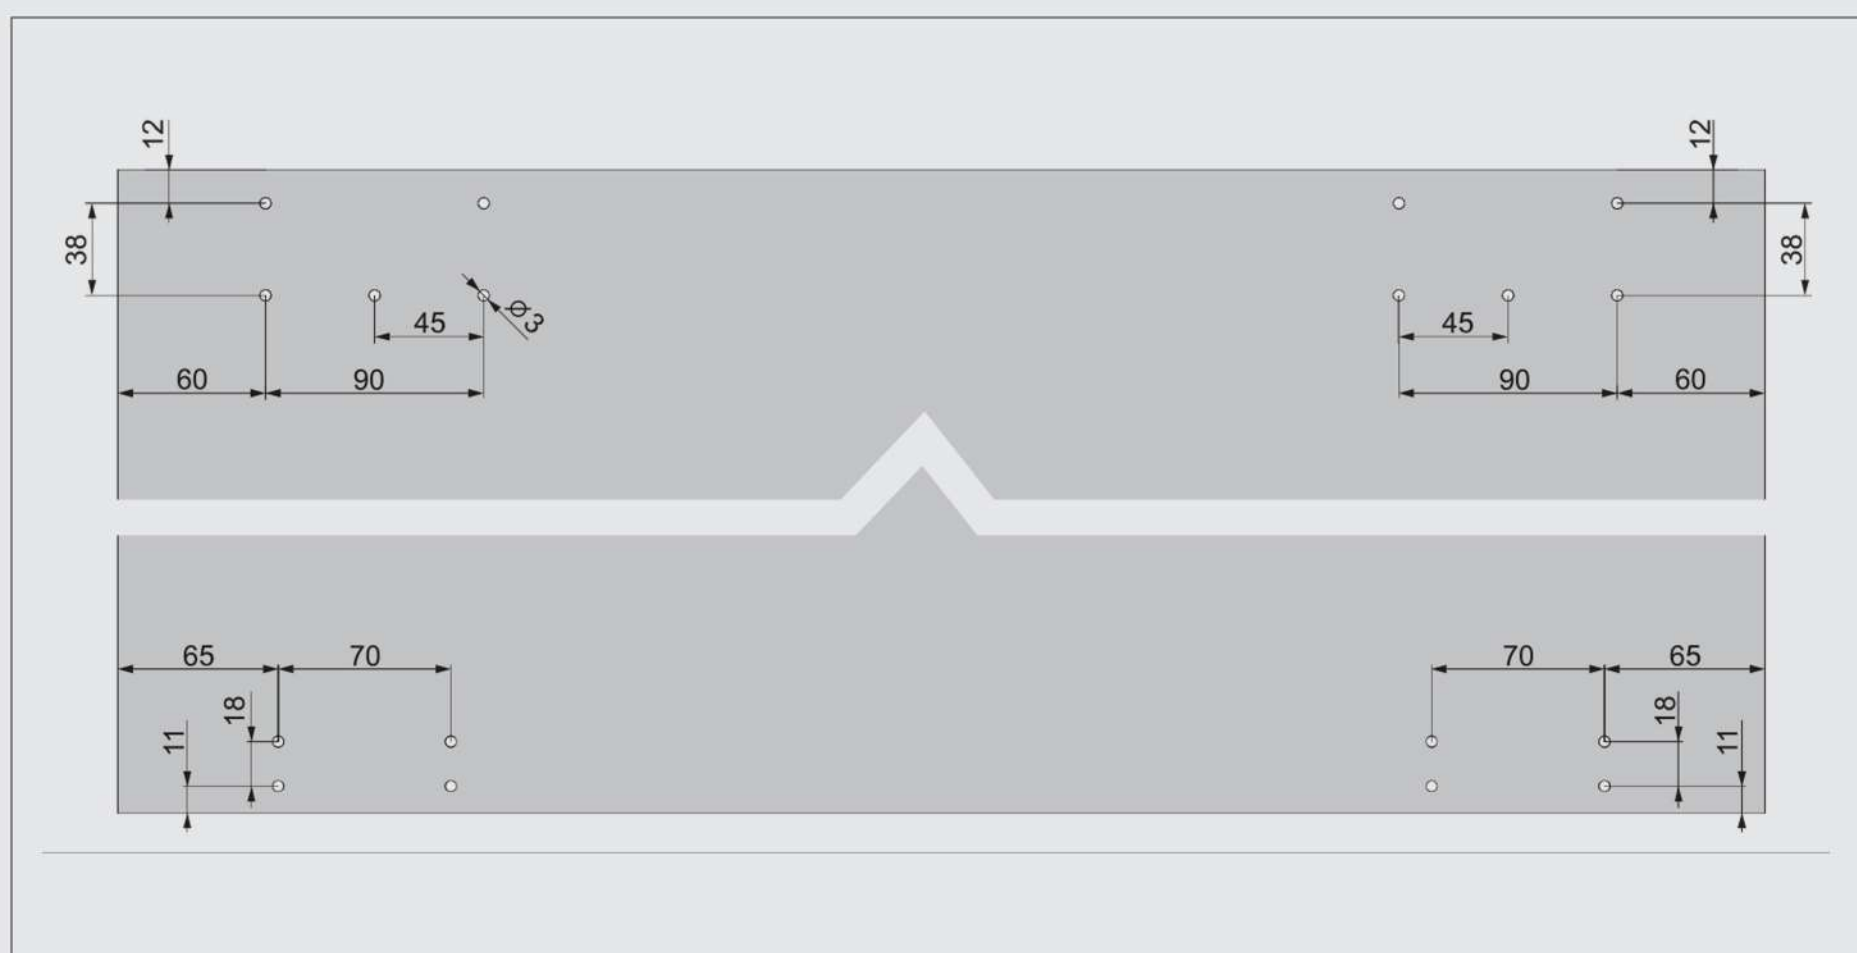

براکت های درب داخلی

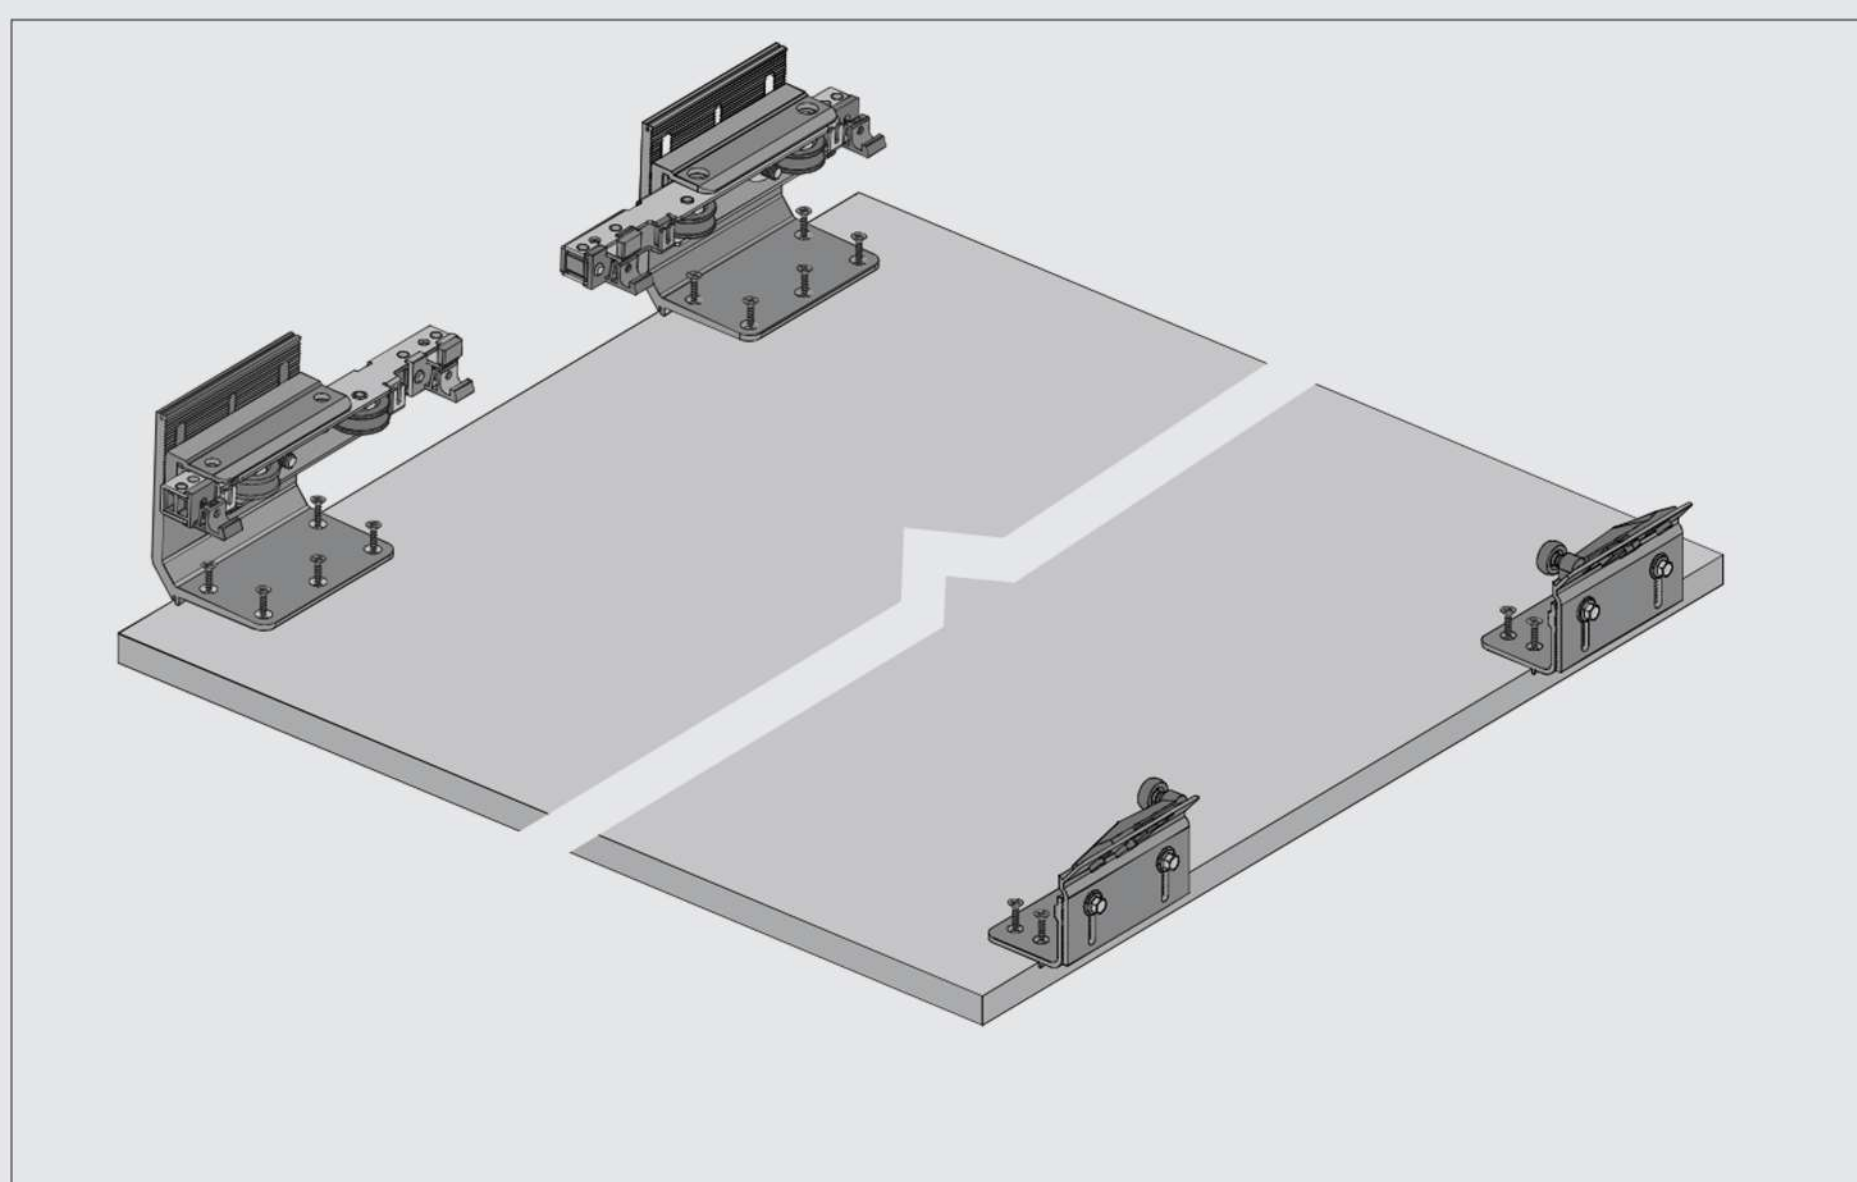


براکت های درب داخلی

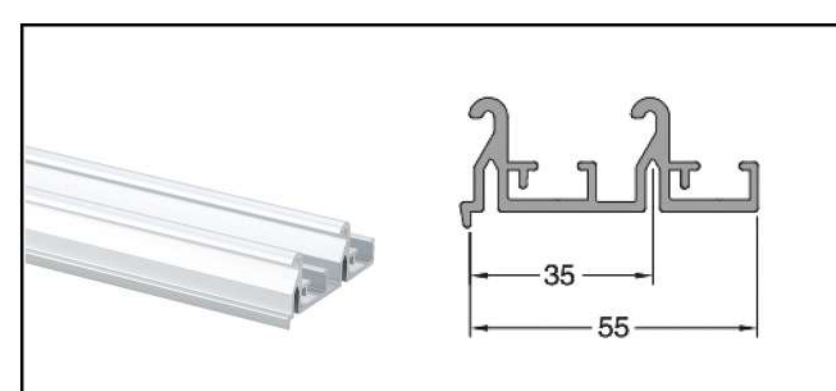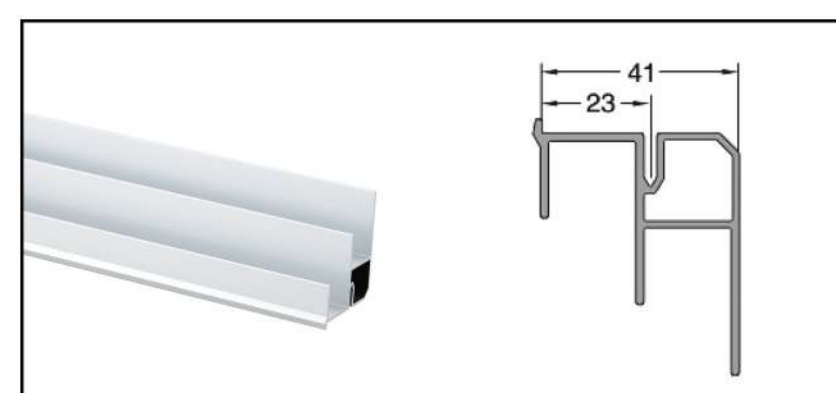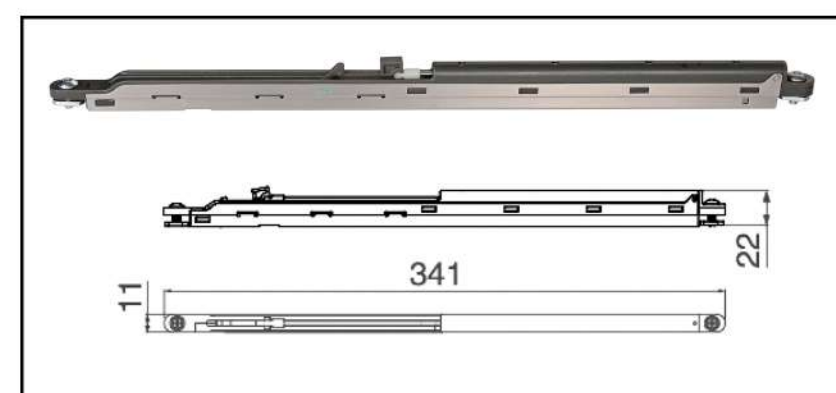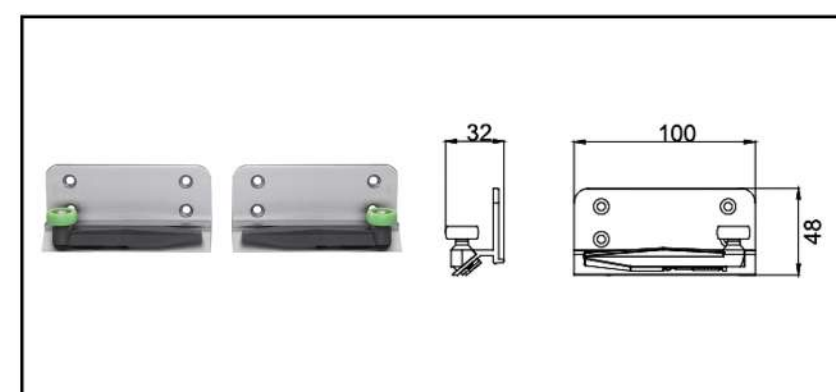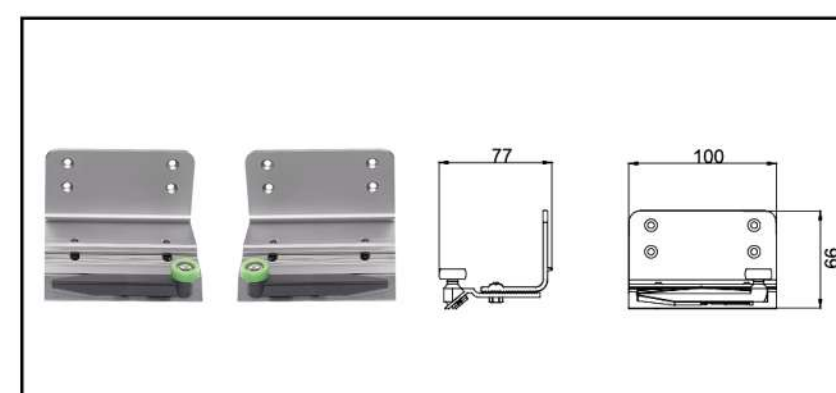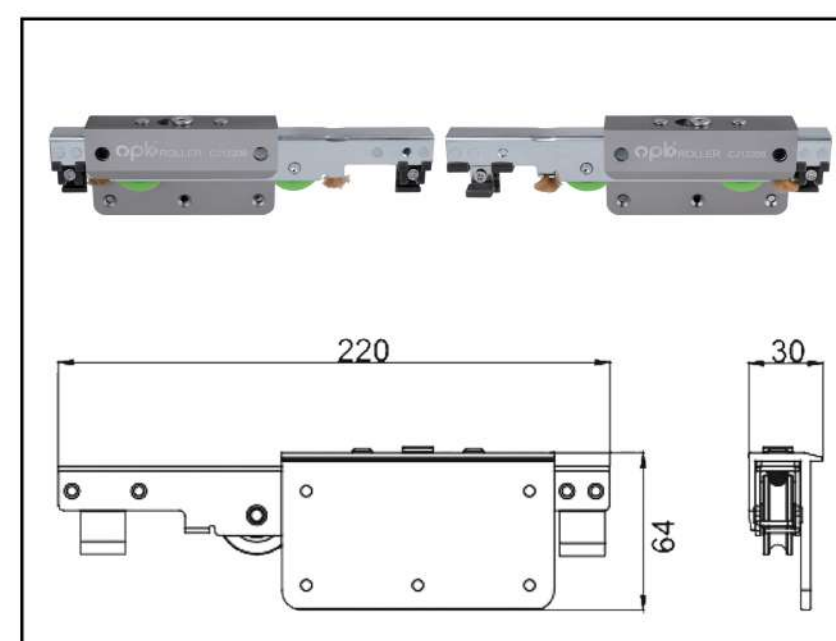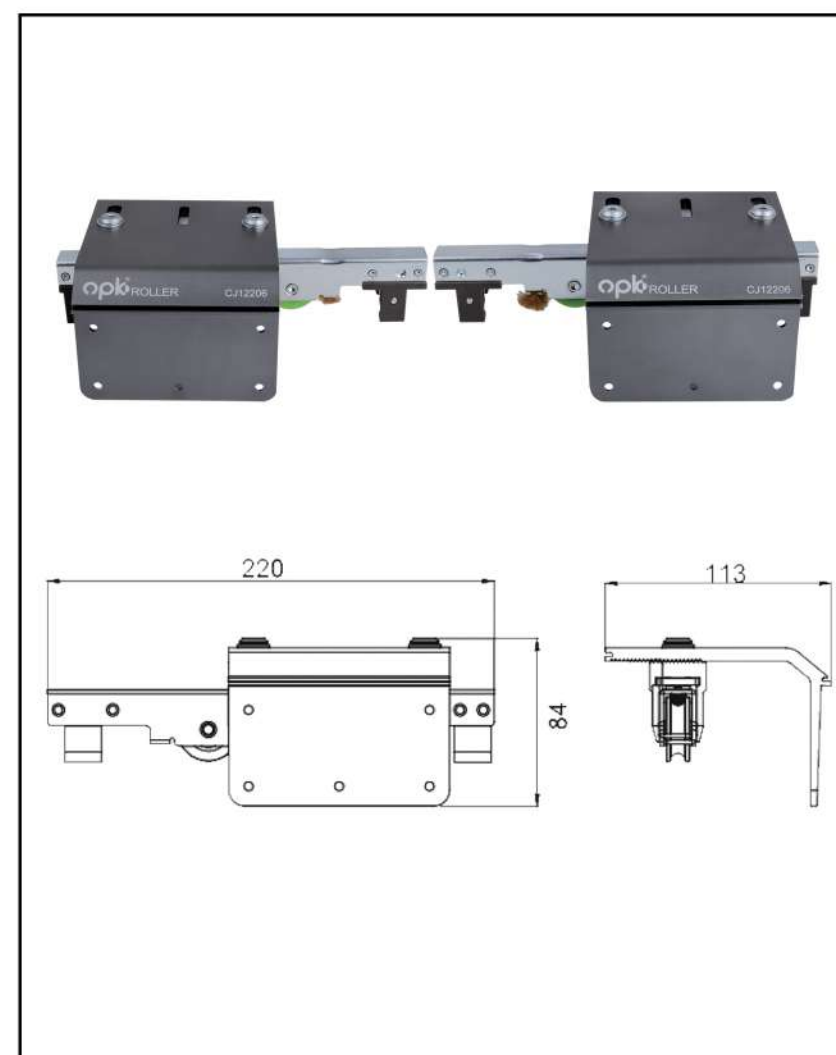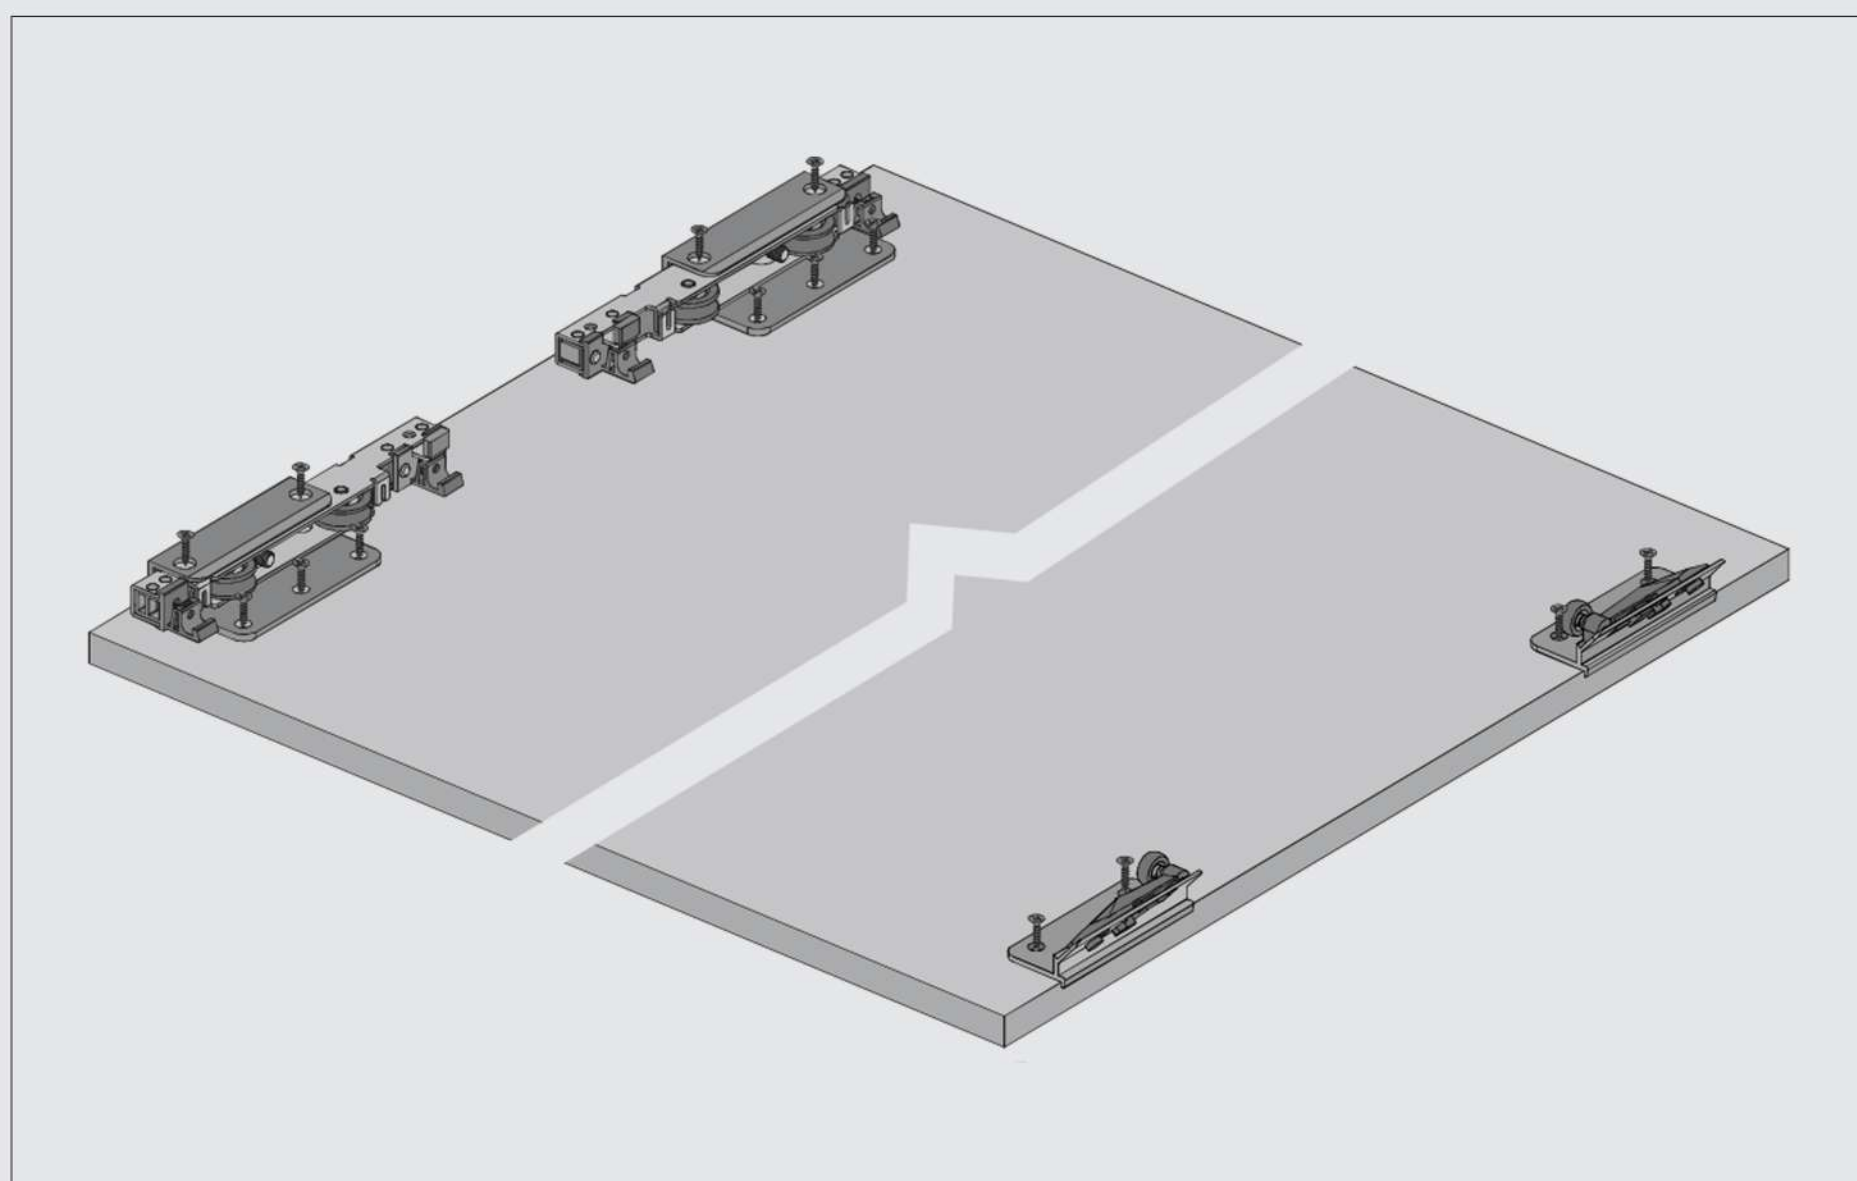



900 ≤ 1500 mm











40 ≥ 16mm

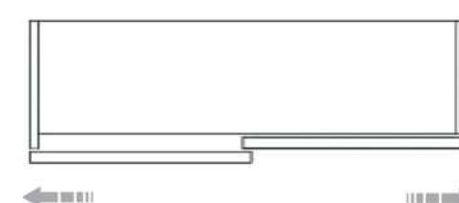

۲. پروفیل بالا و پروفیل پایین را با توجه به ابعاد داده شده نصب نمایید.

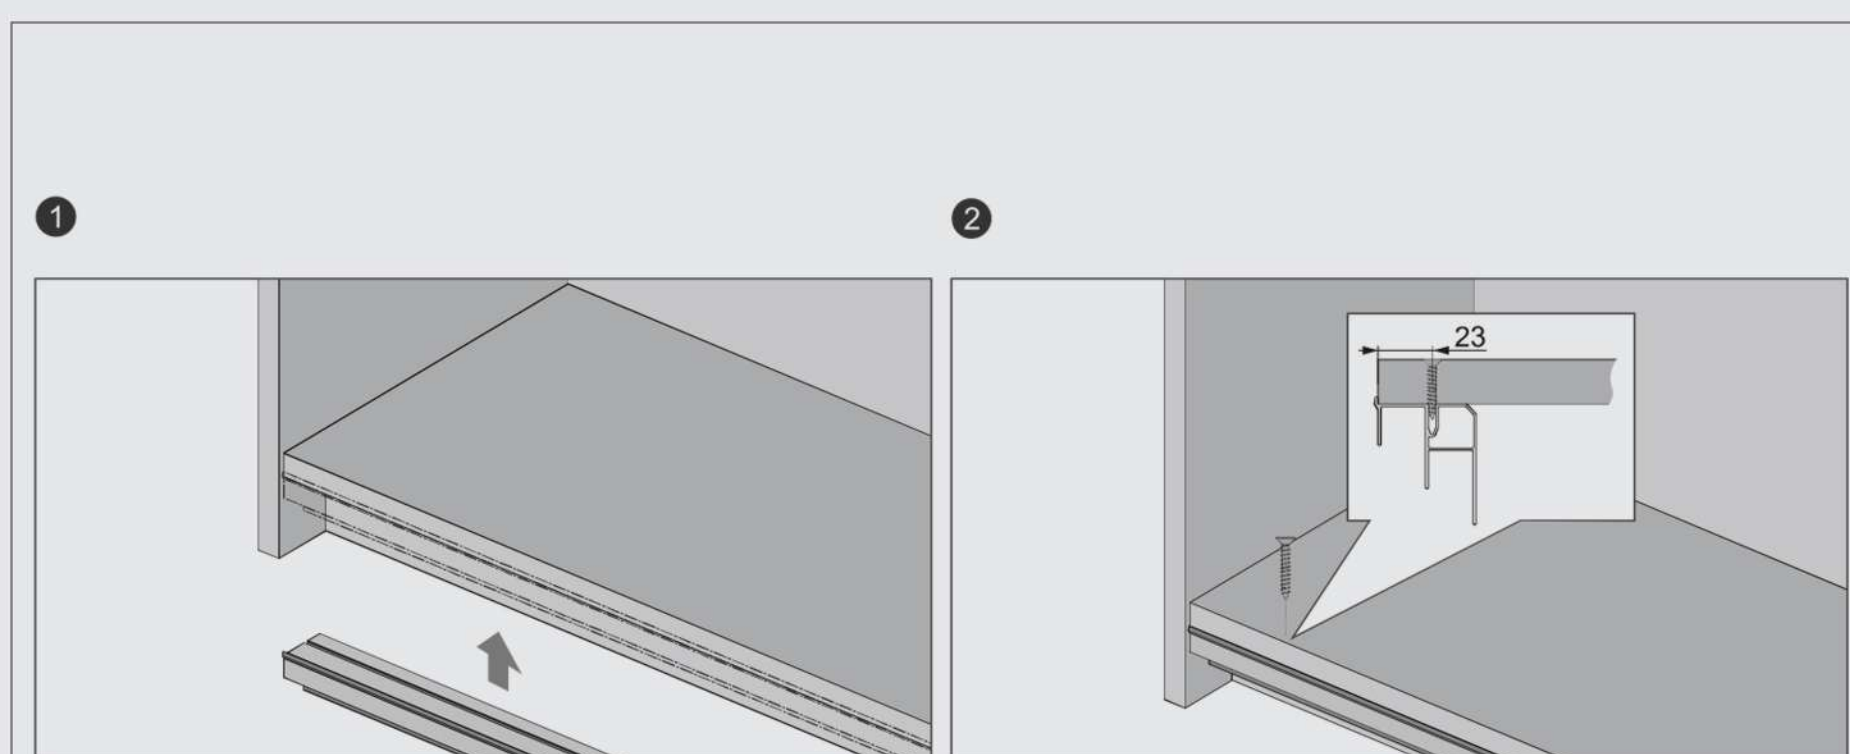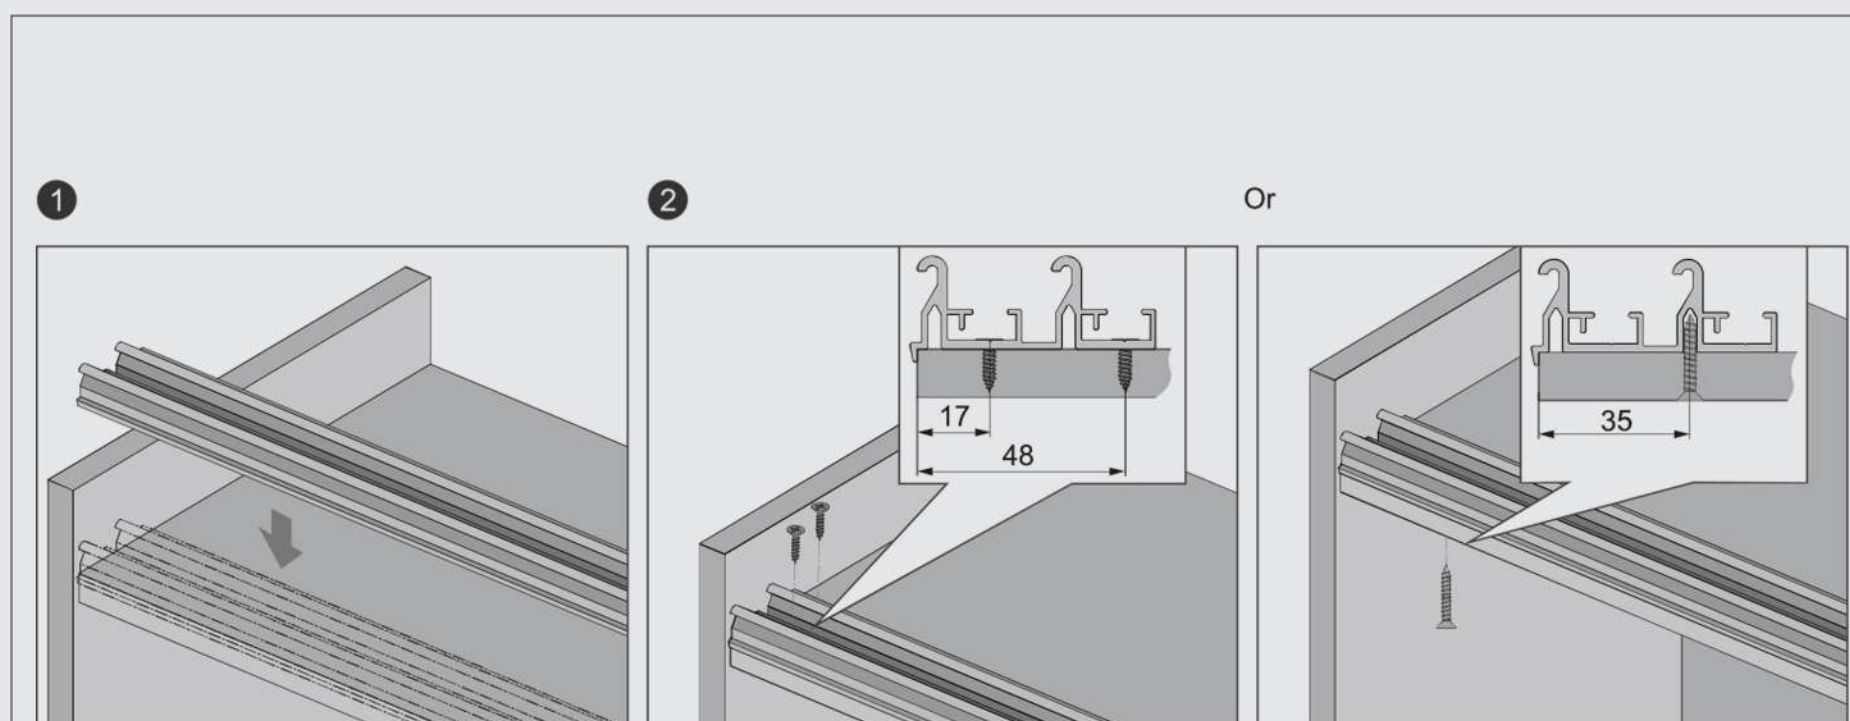


۳. درب داخلی را با توجه به شکل زیر در محل خود نصب کنید.

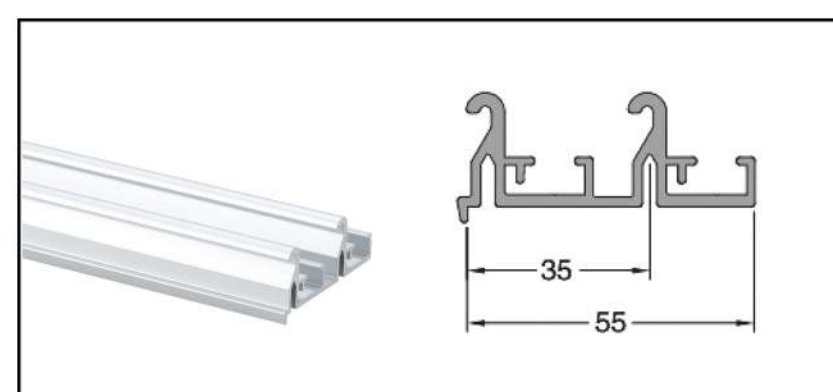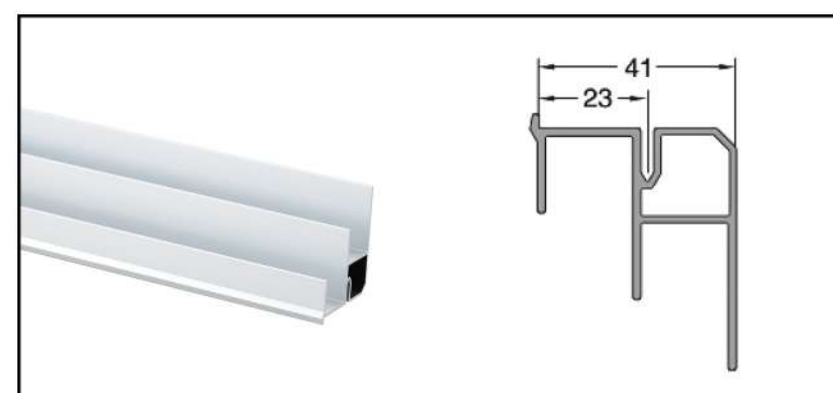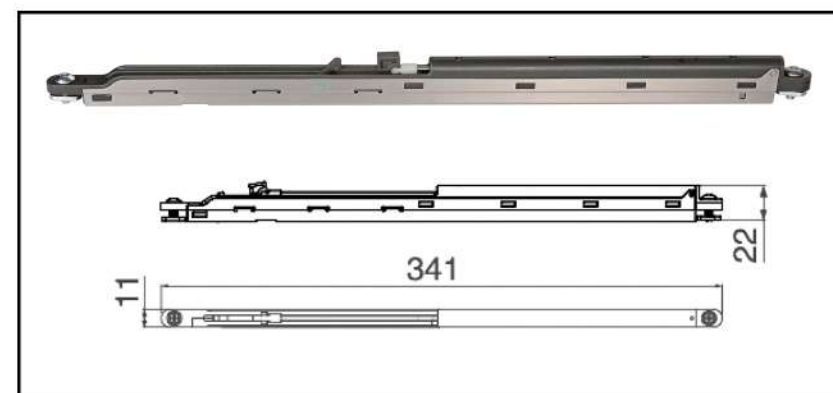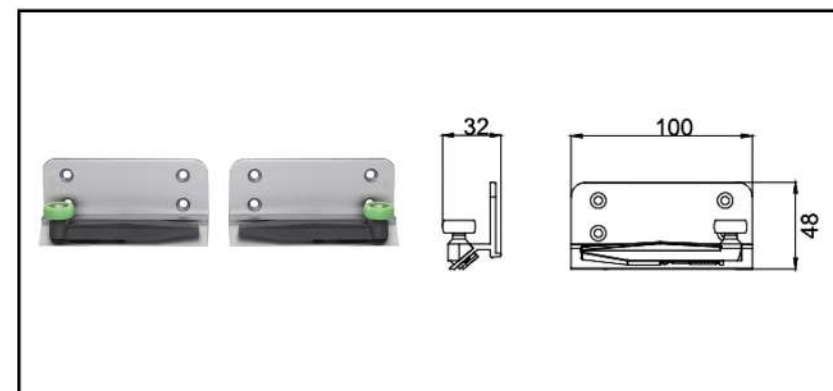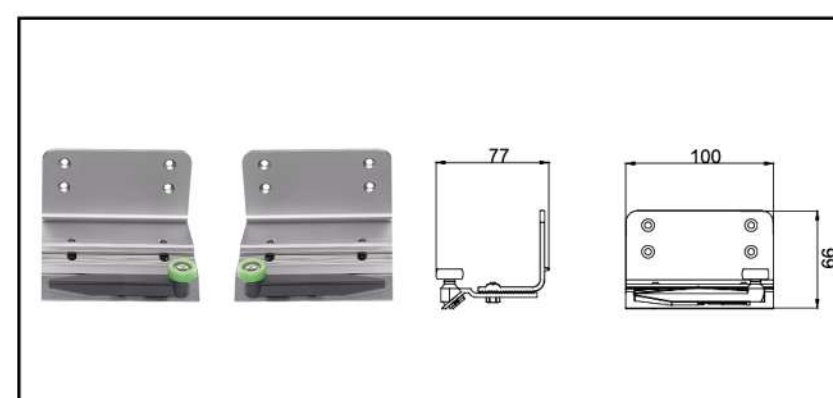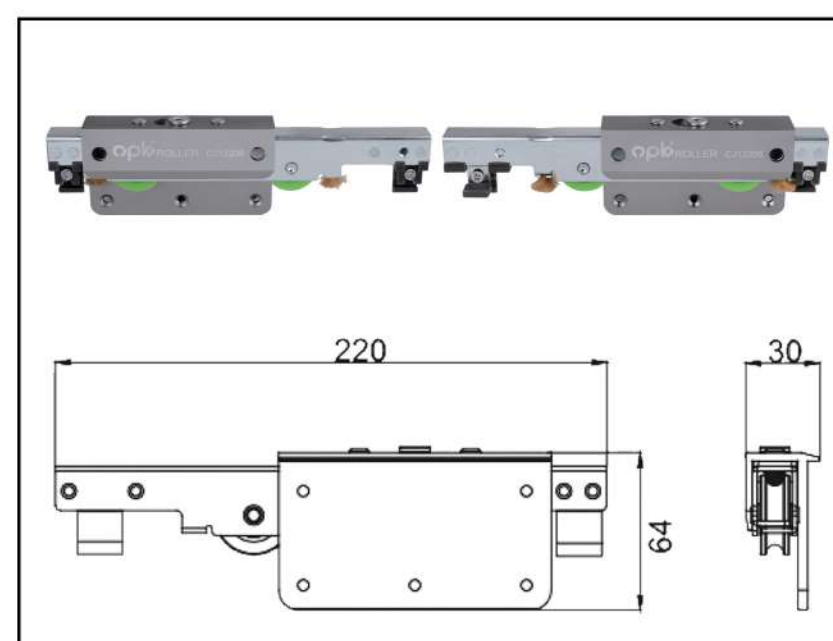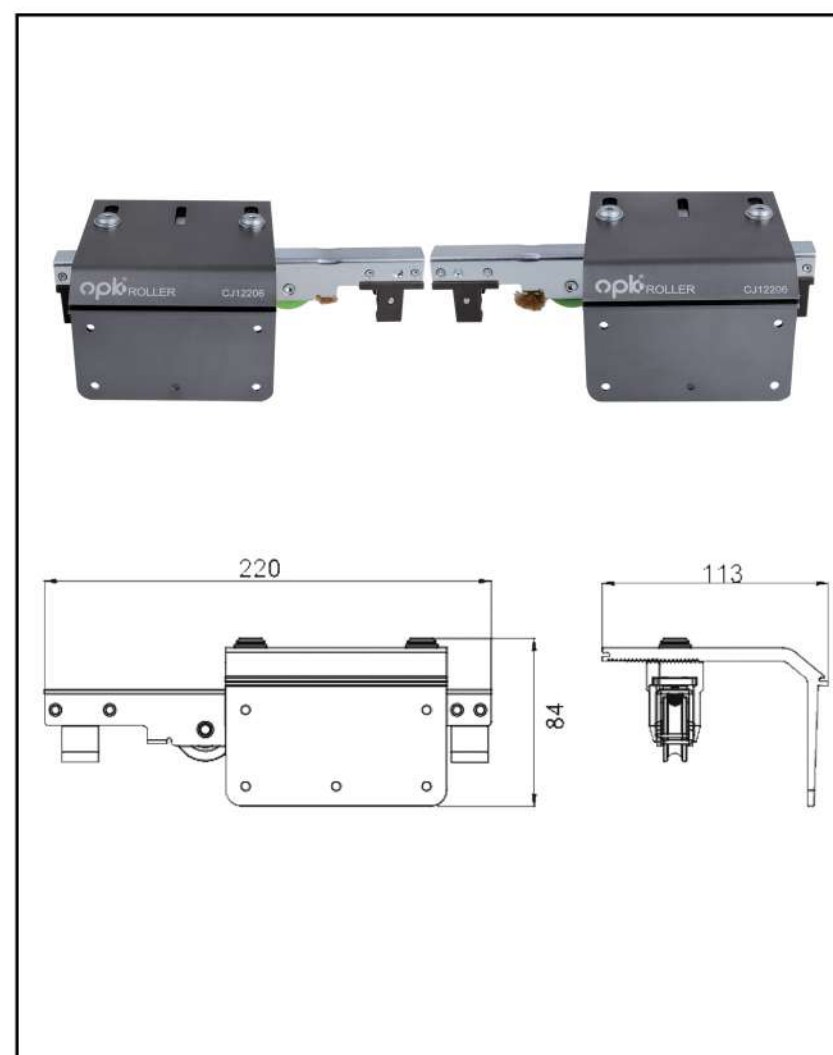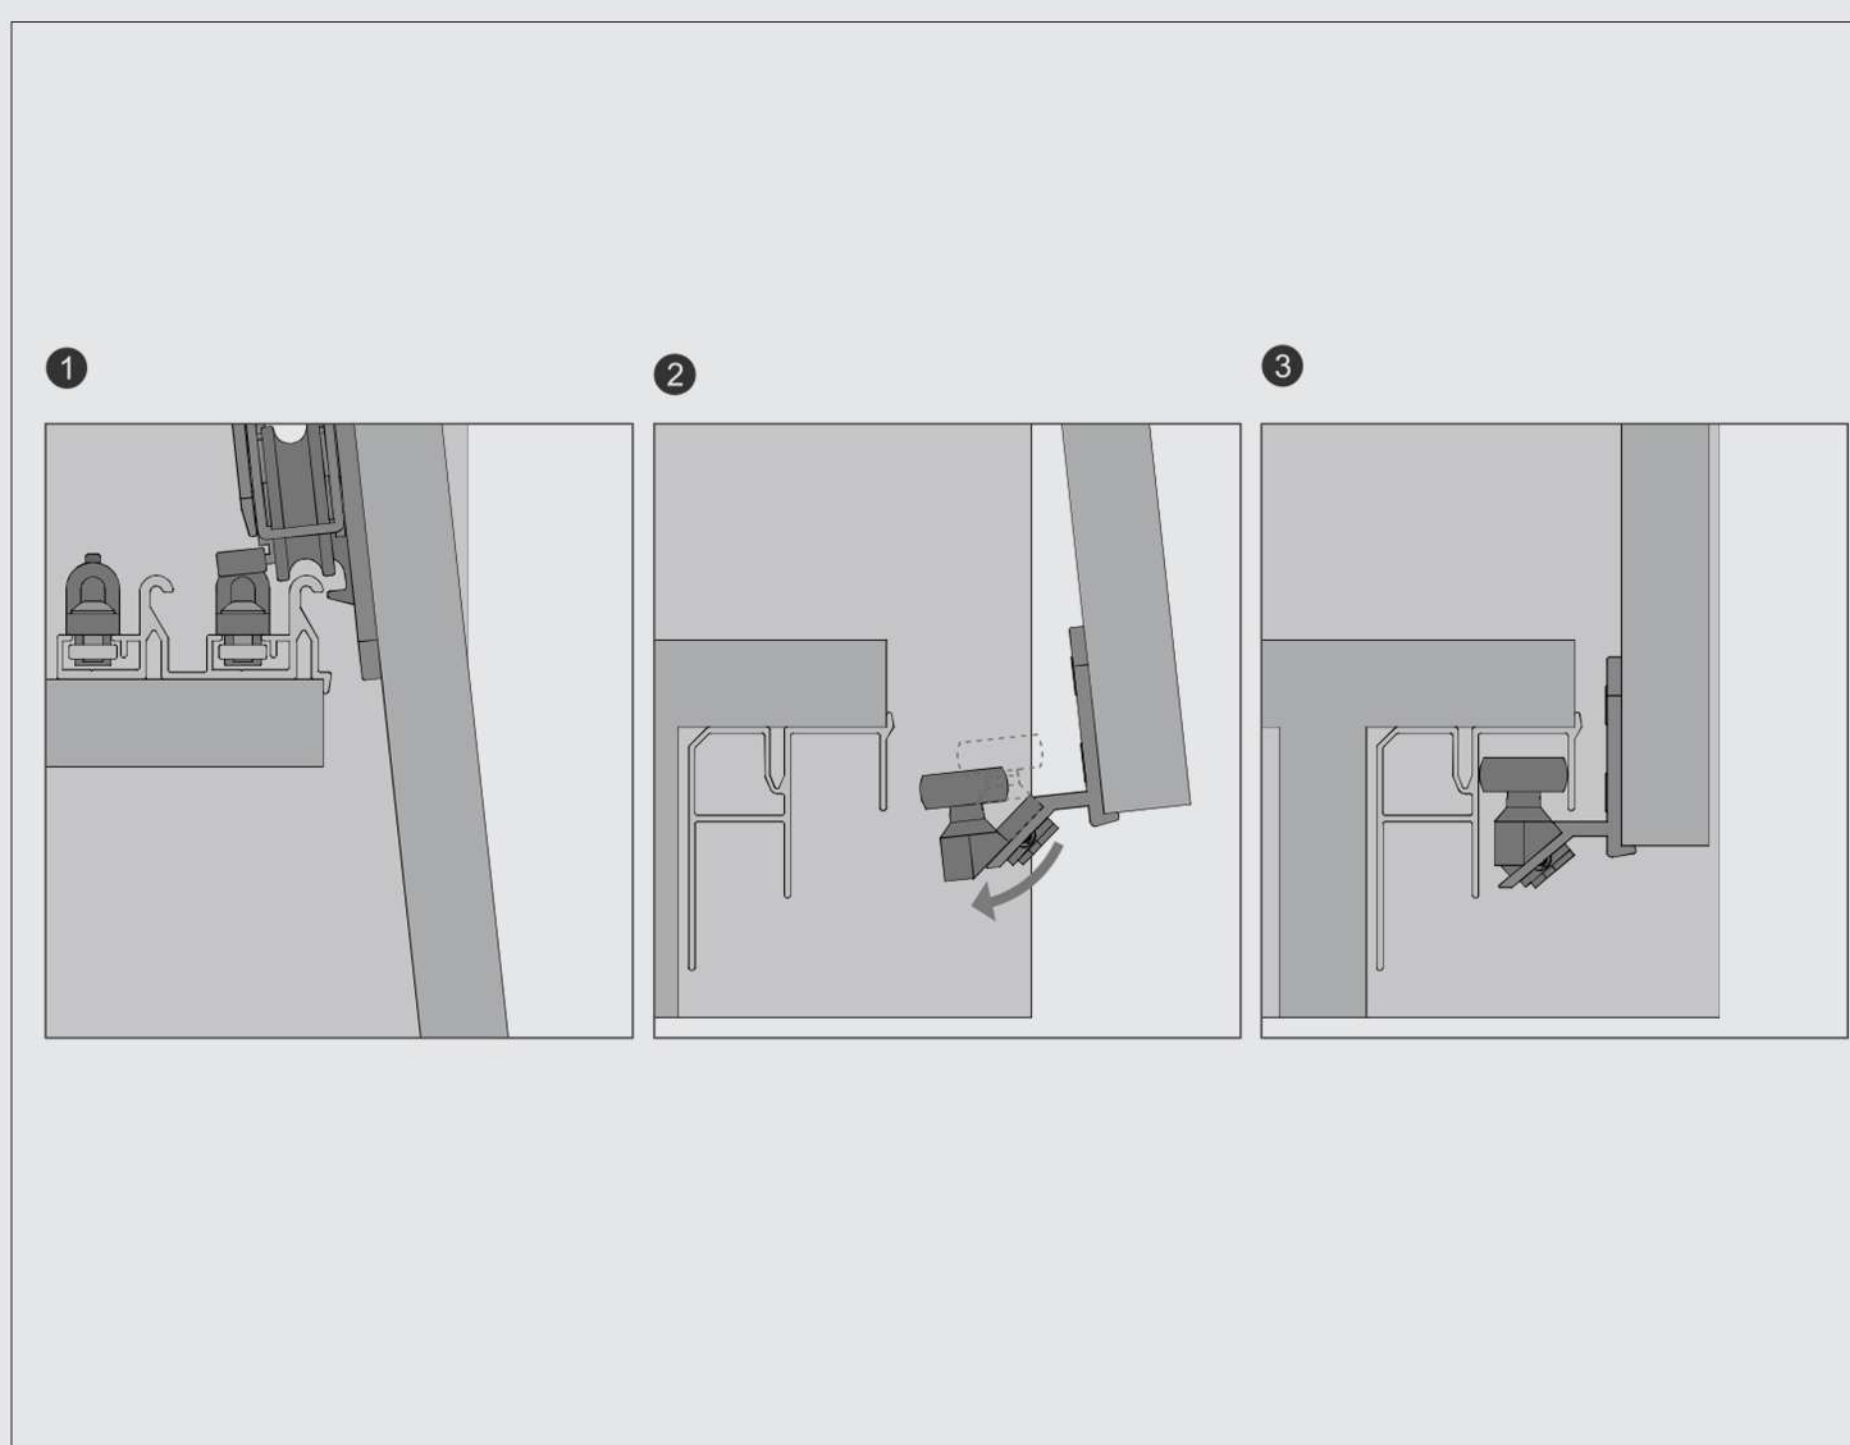


900 ≤ 1500 mm











40 ≥ 16 mm

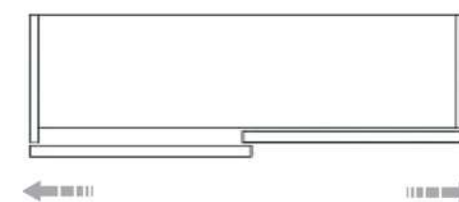

۴. براکت بالا و پایین درب بیرونی را با توجه به ضخامت ورق درب تنظیم نموده و سپس درب را در محل خود نصب نمایید.

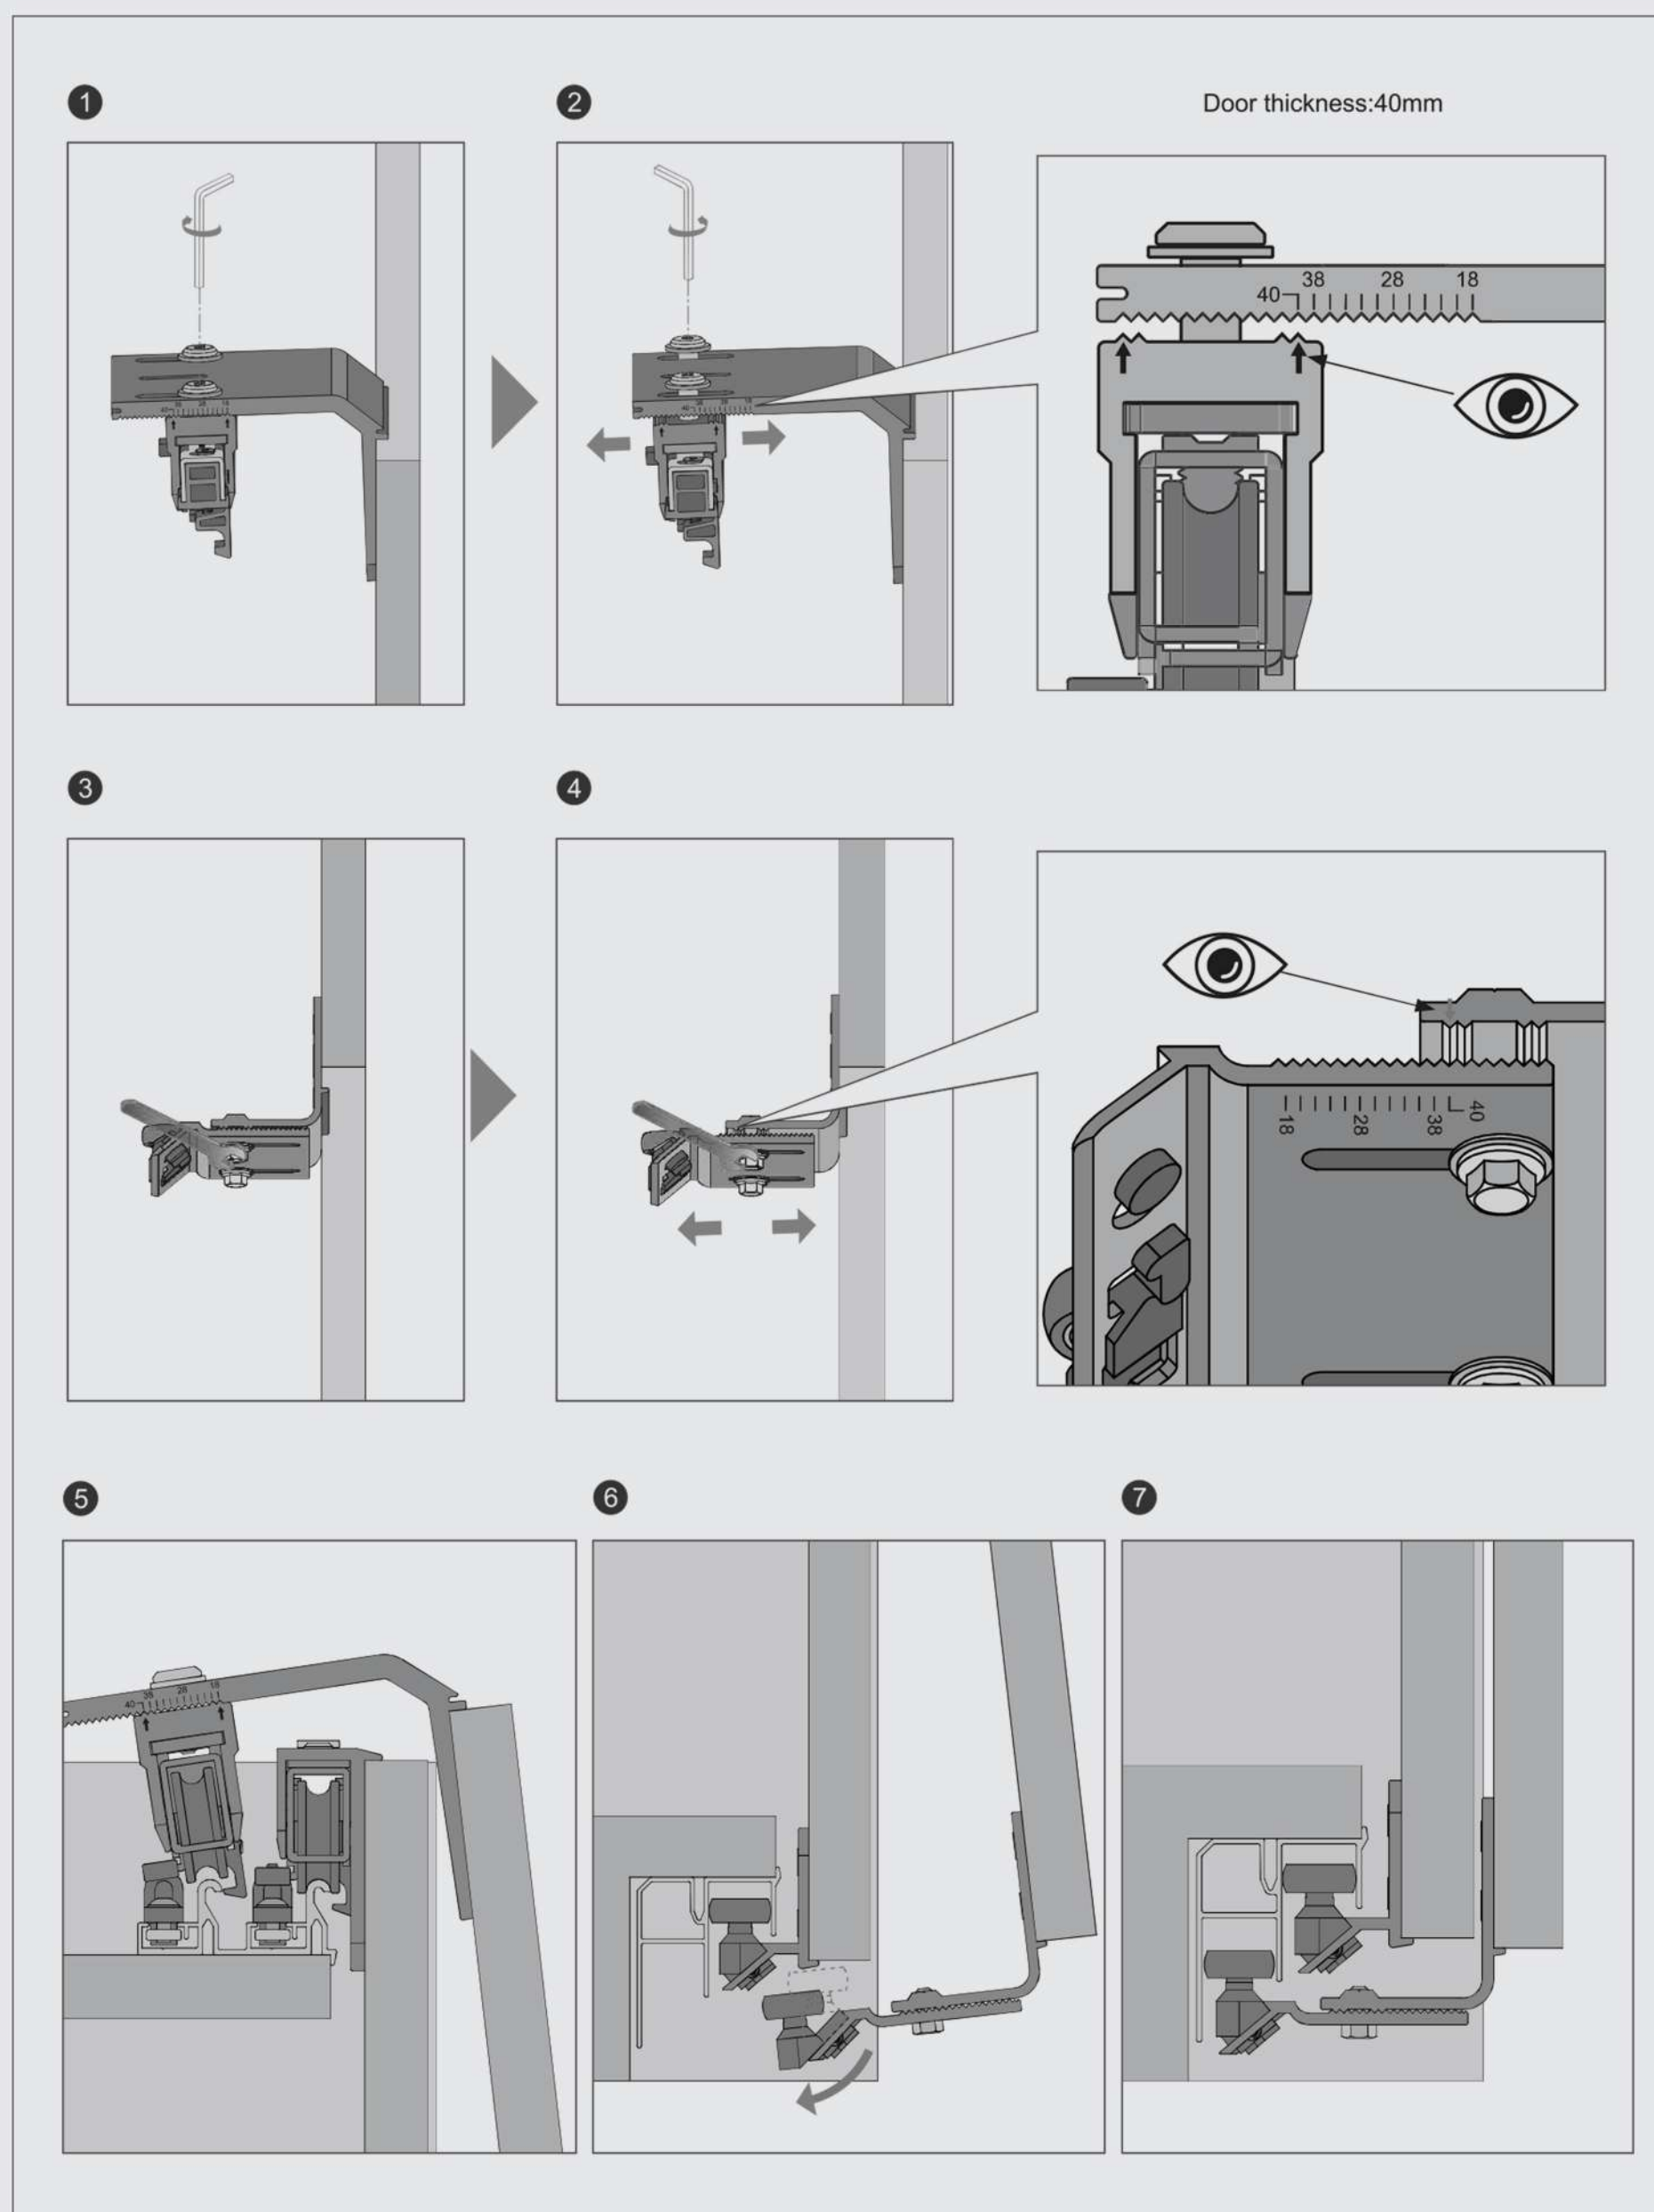


۵. درب ها را مطابق تصویر زیر تراز کنید.

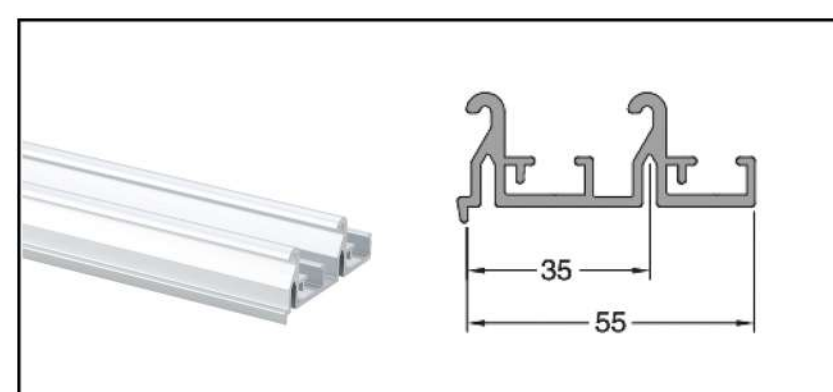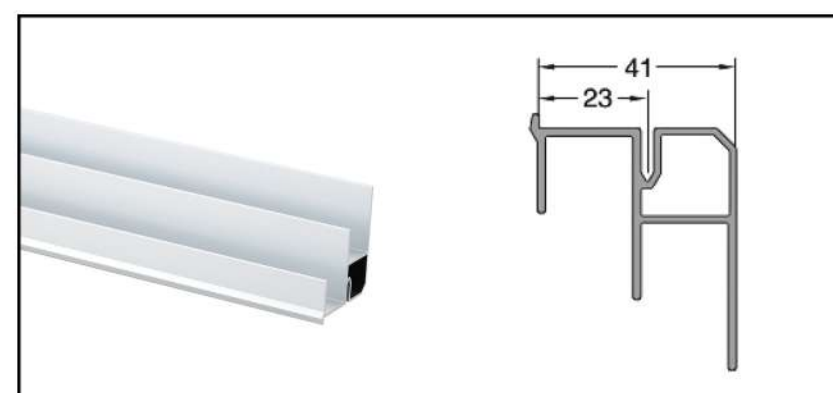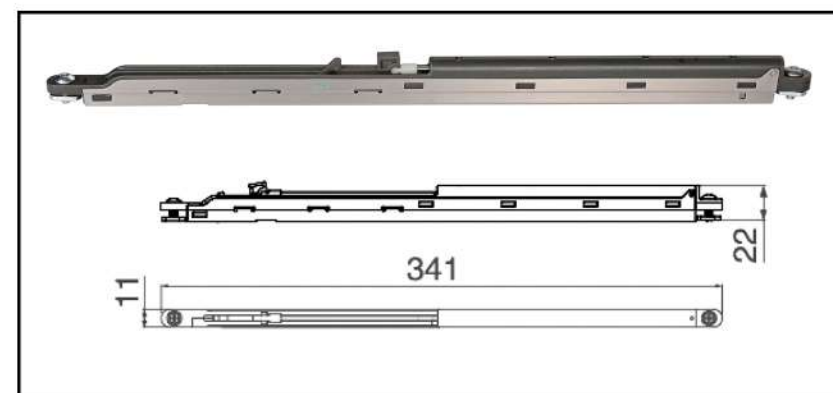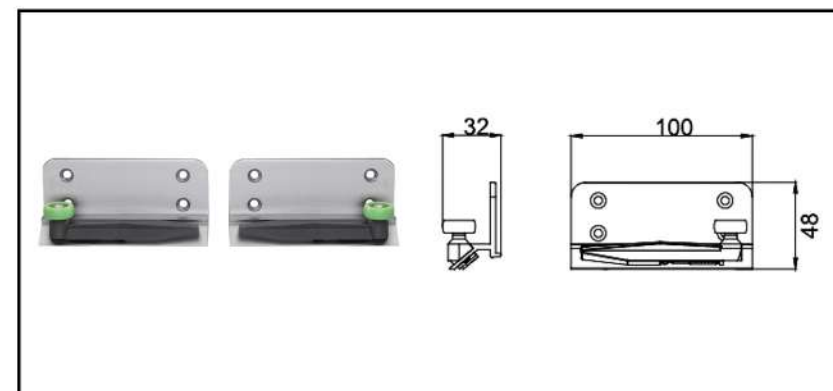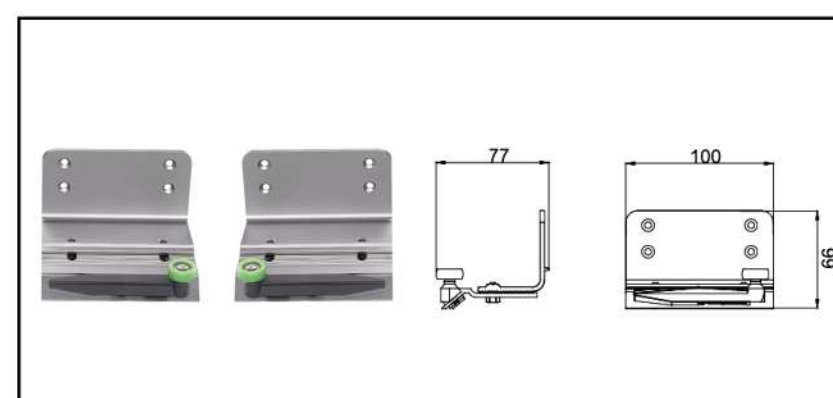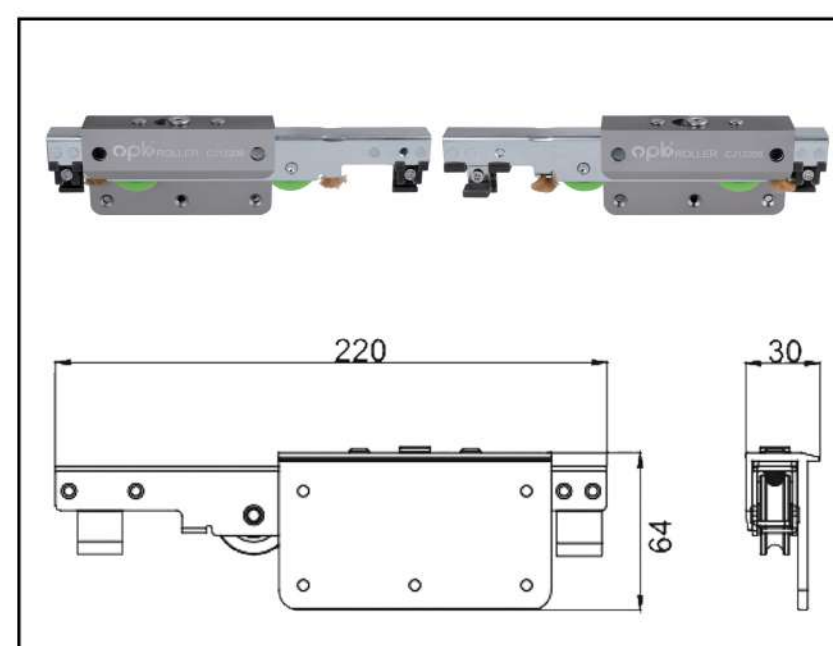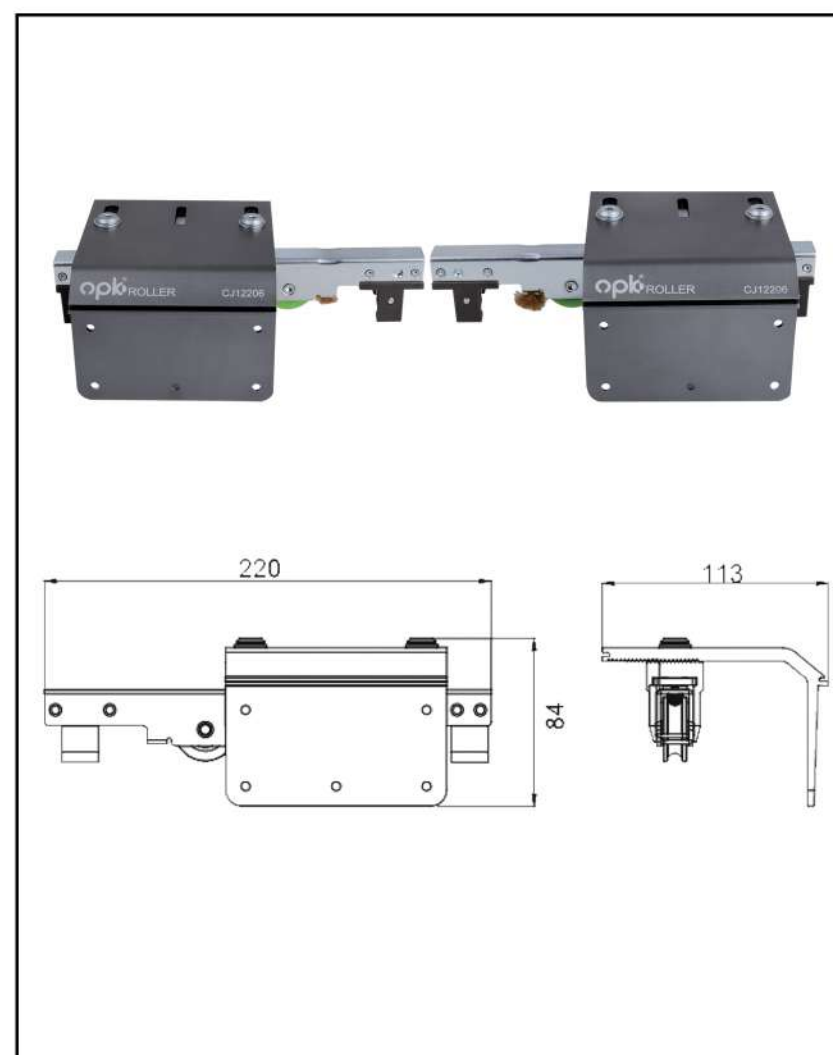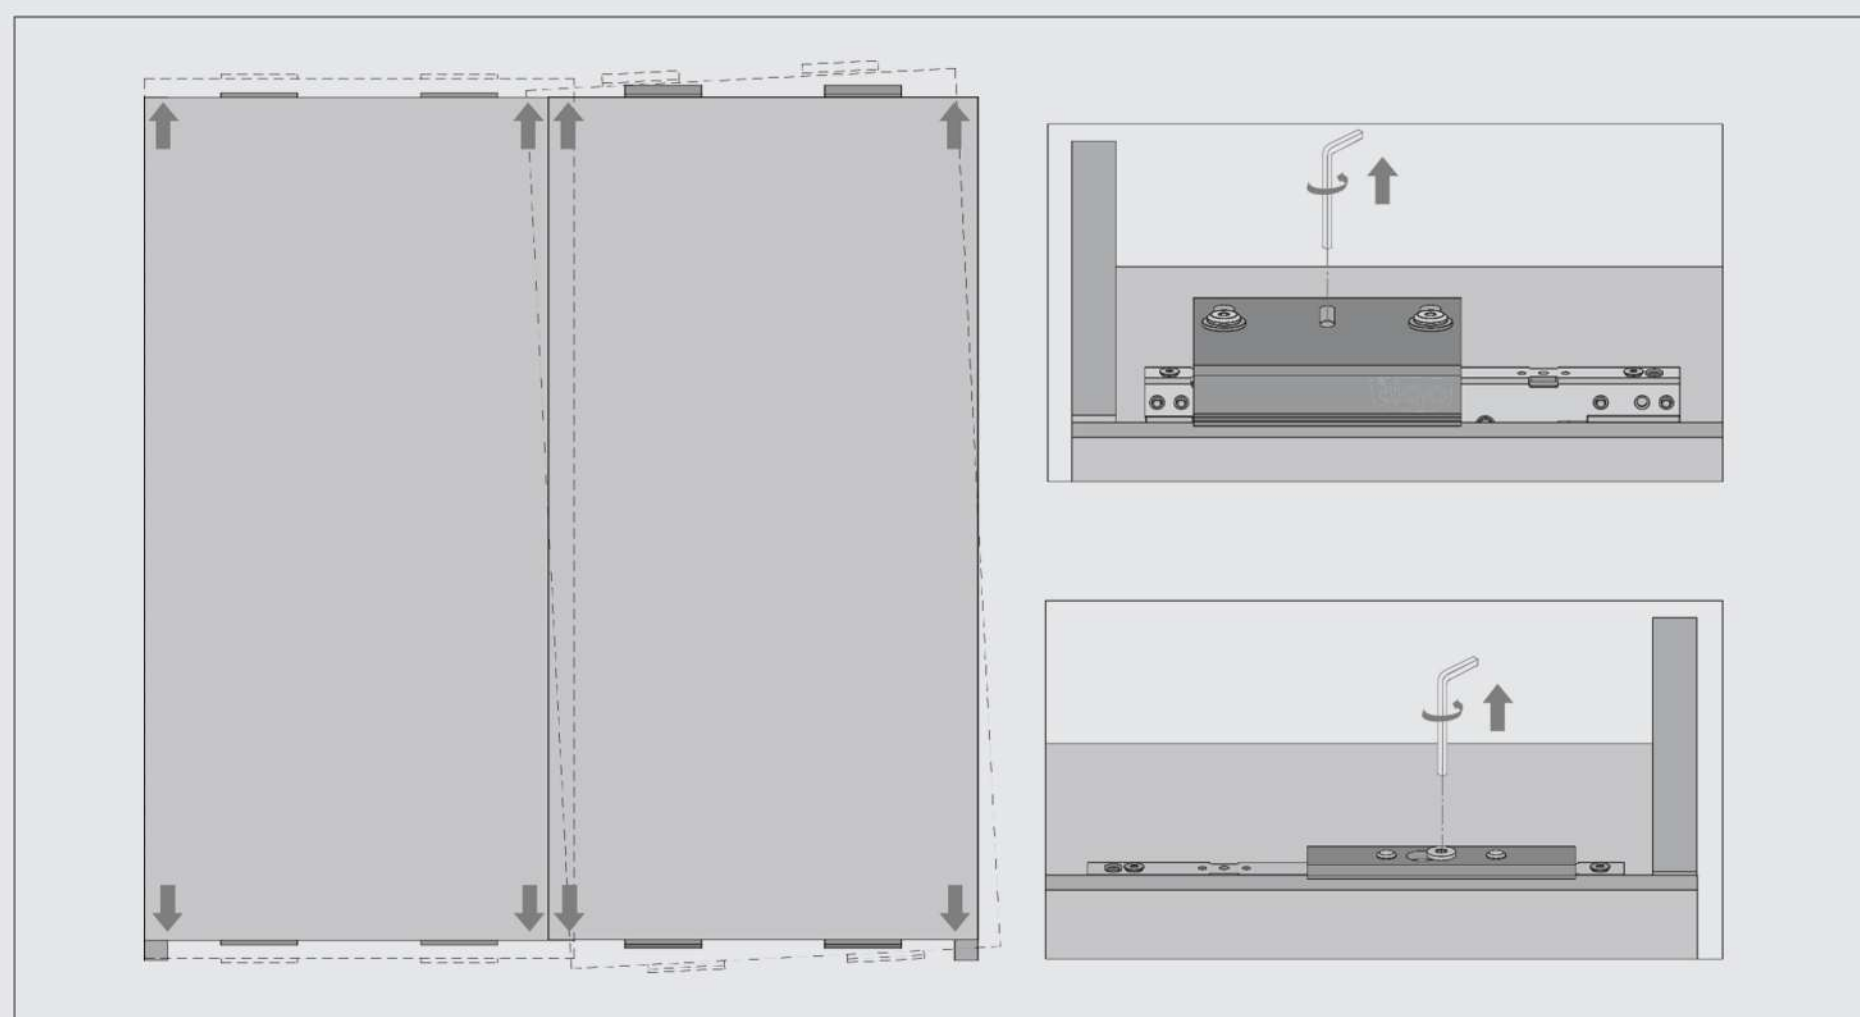



900 ≤ 1500 mm











40 ≥ 16 mm

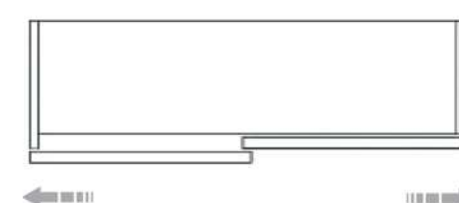

۶. آرامبند را در حالت باز قرار داده سپس در محل خود نصب کنید و با توجه به تصاویر زیر محل دقیق قرار گیری آرامبند را بدست آورید و پیچ آن را محکم کنید.

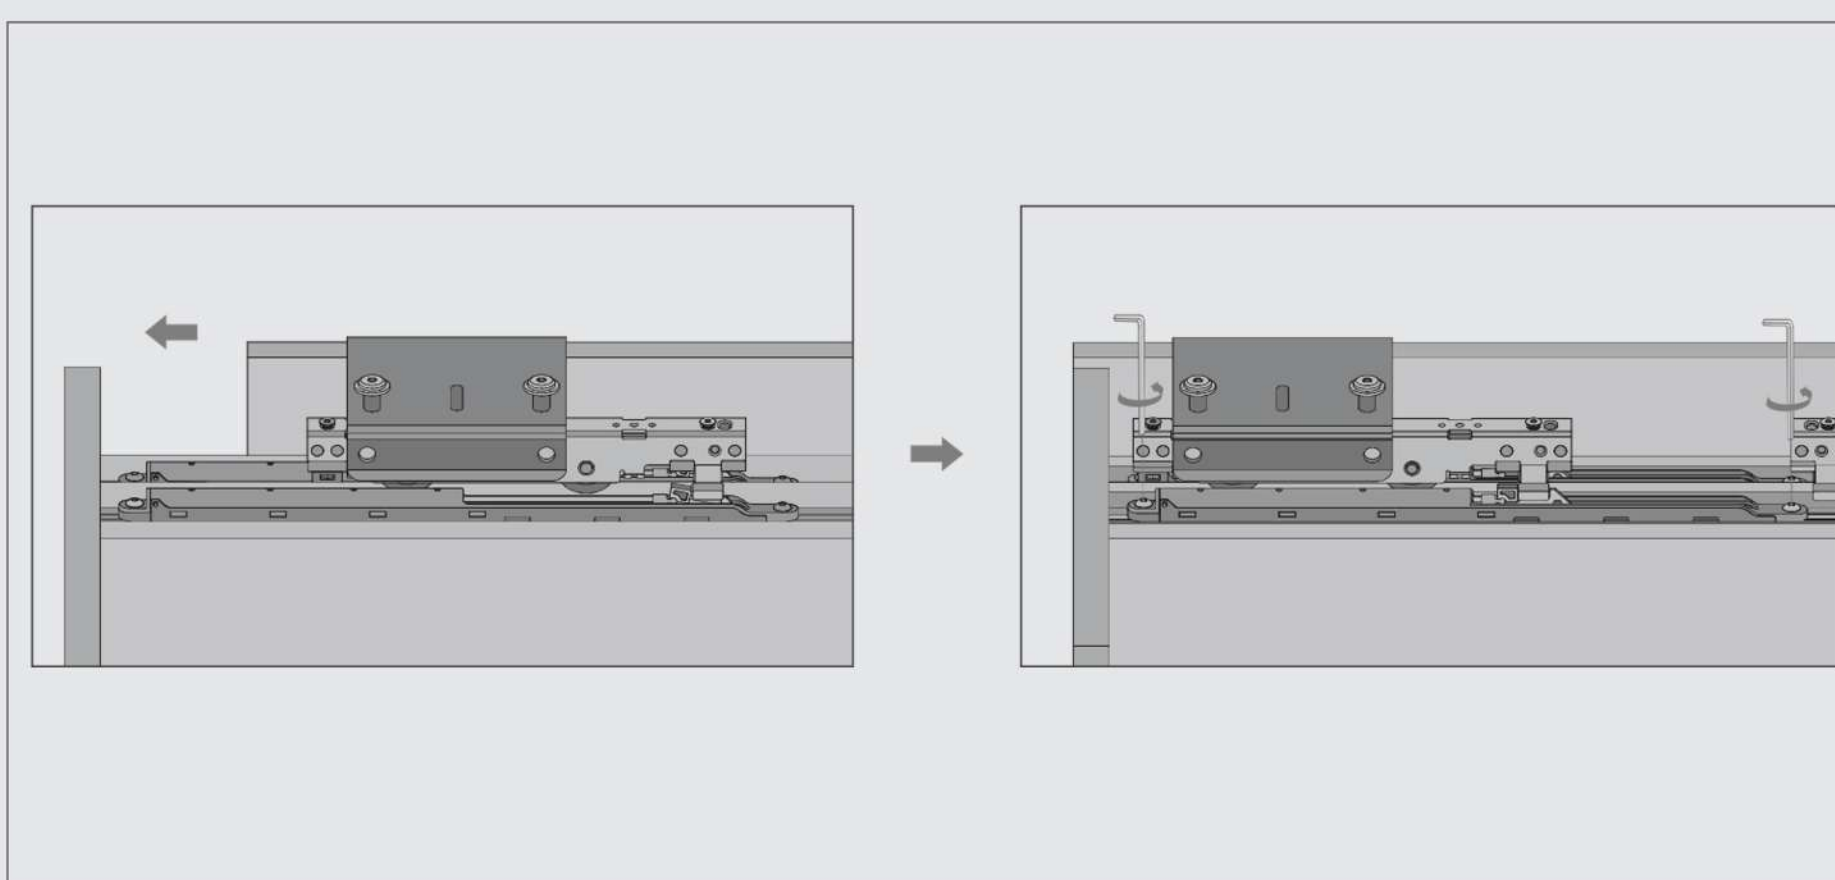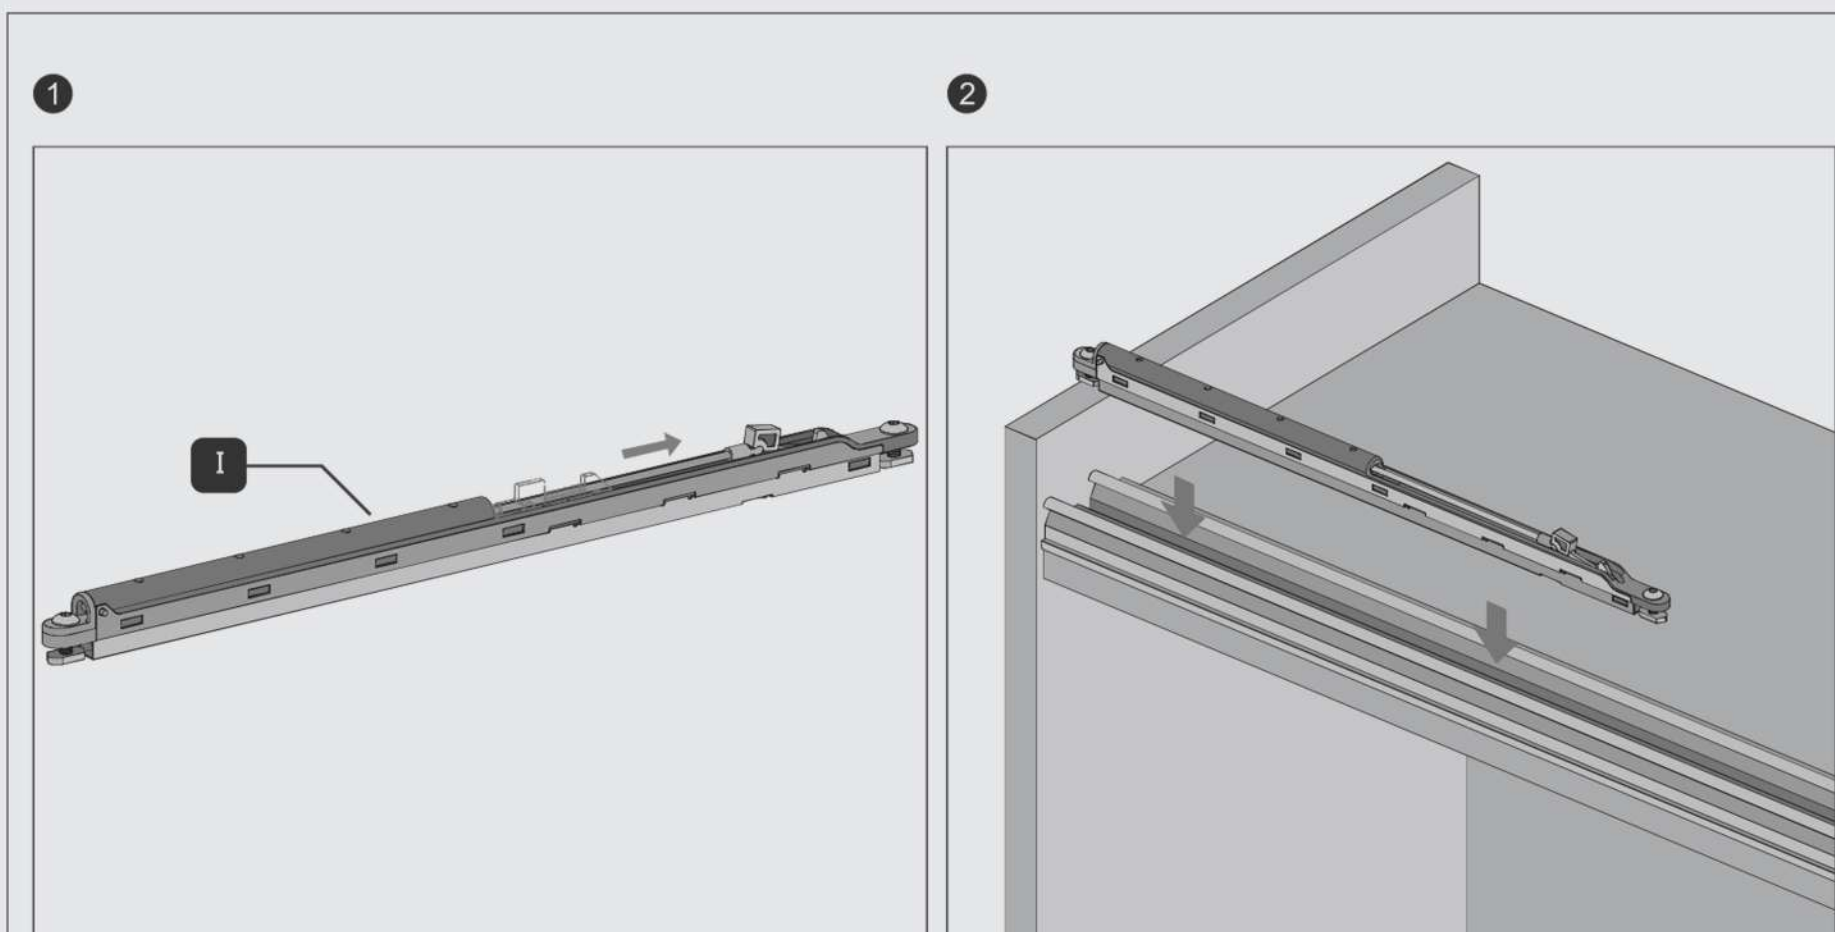

جهت جلوگیری از پرش درب پیچ زیر را محکم کنید.

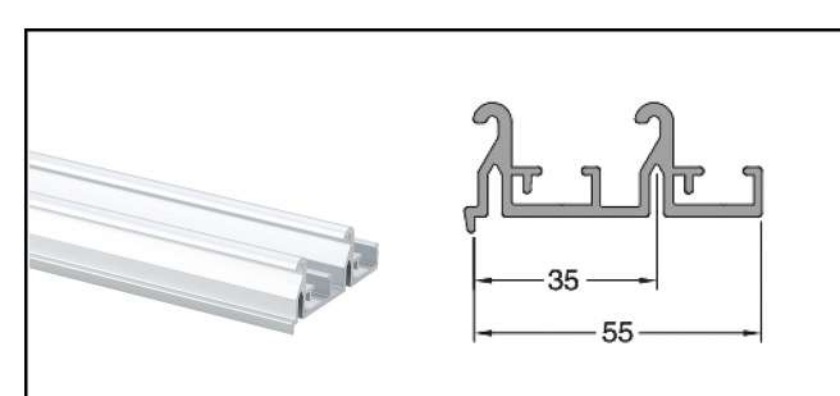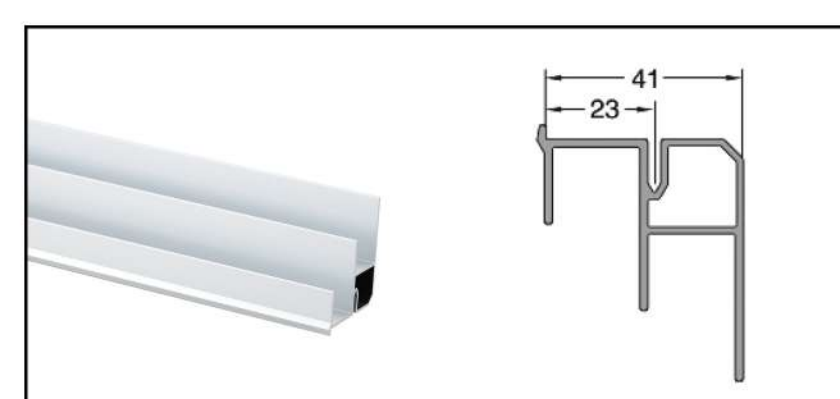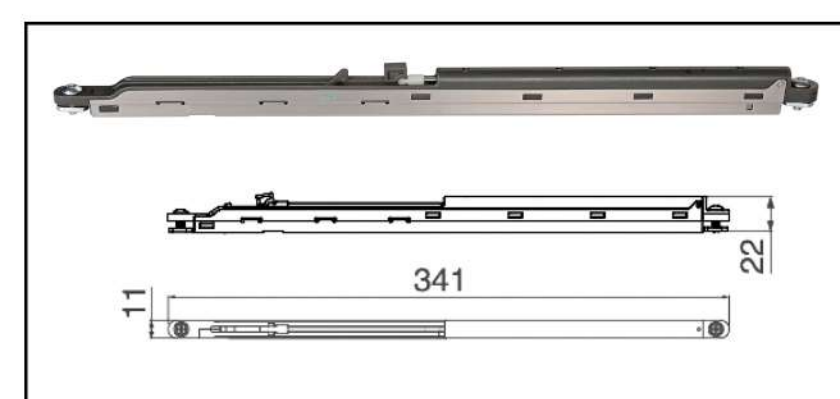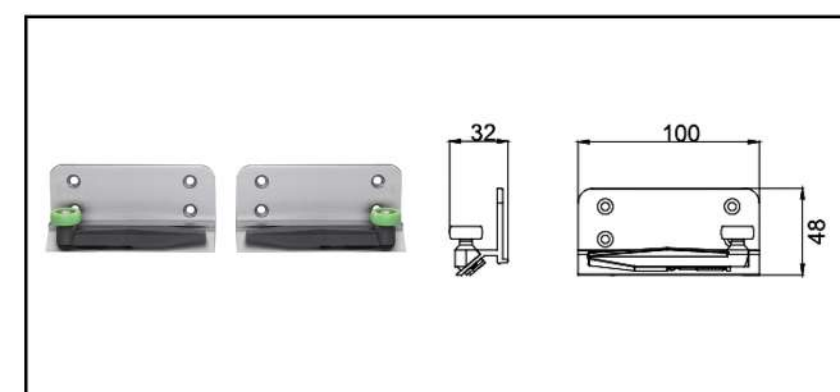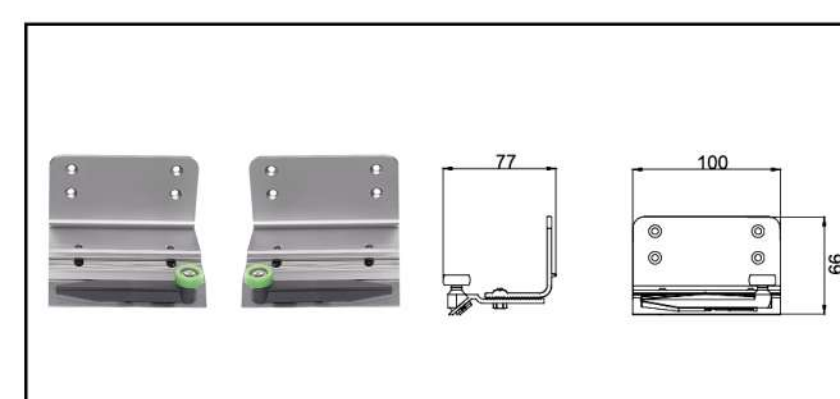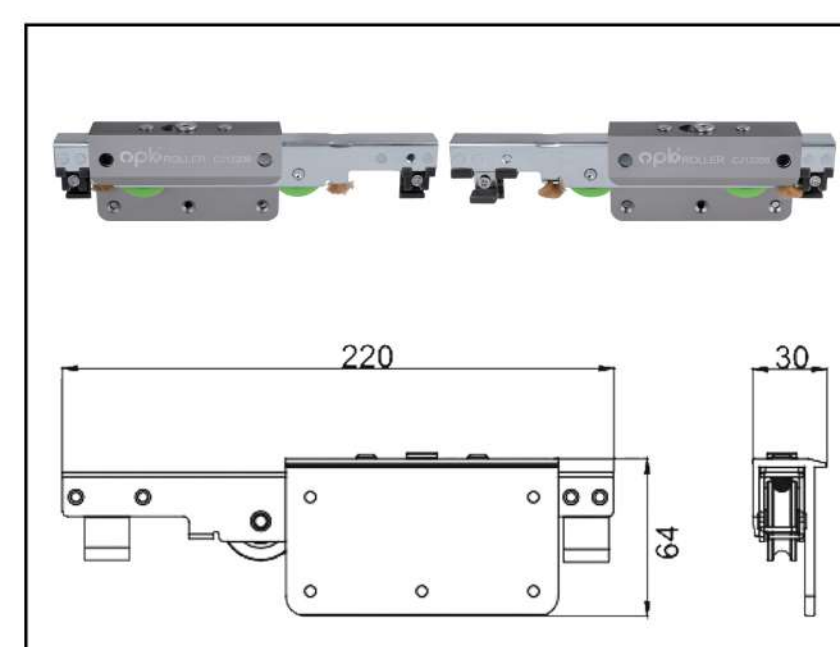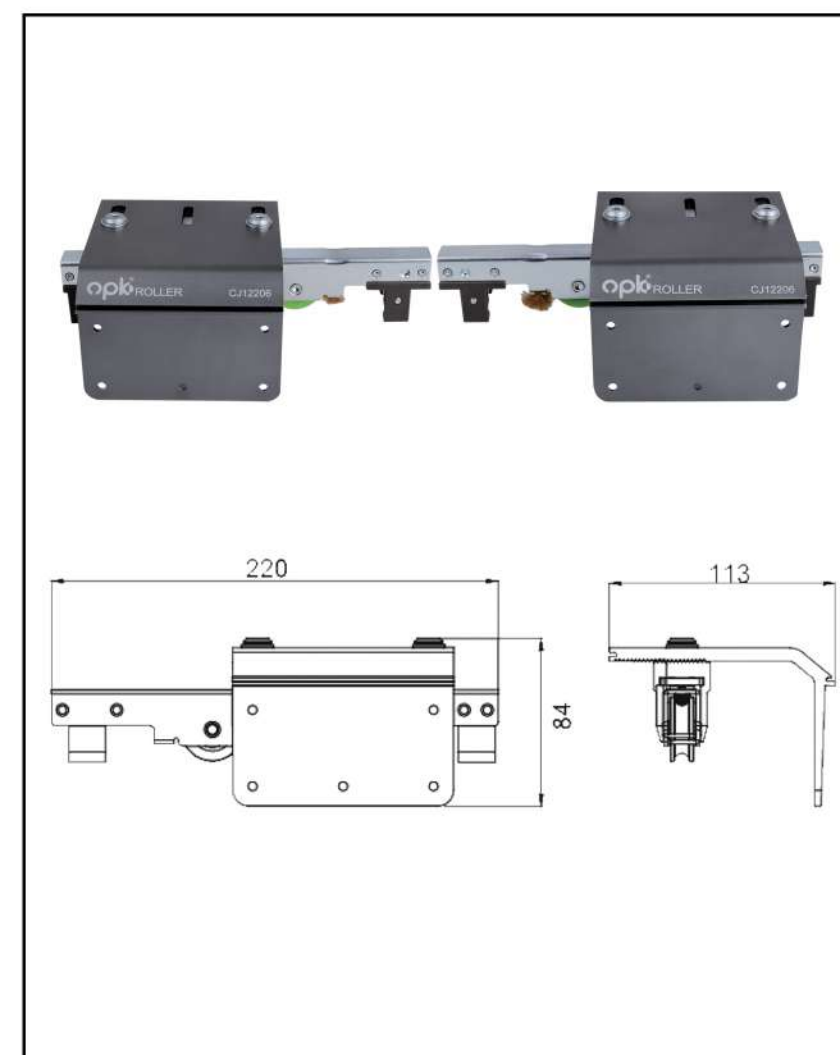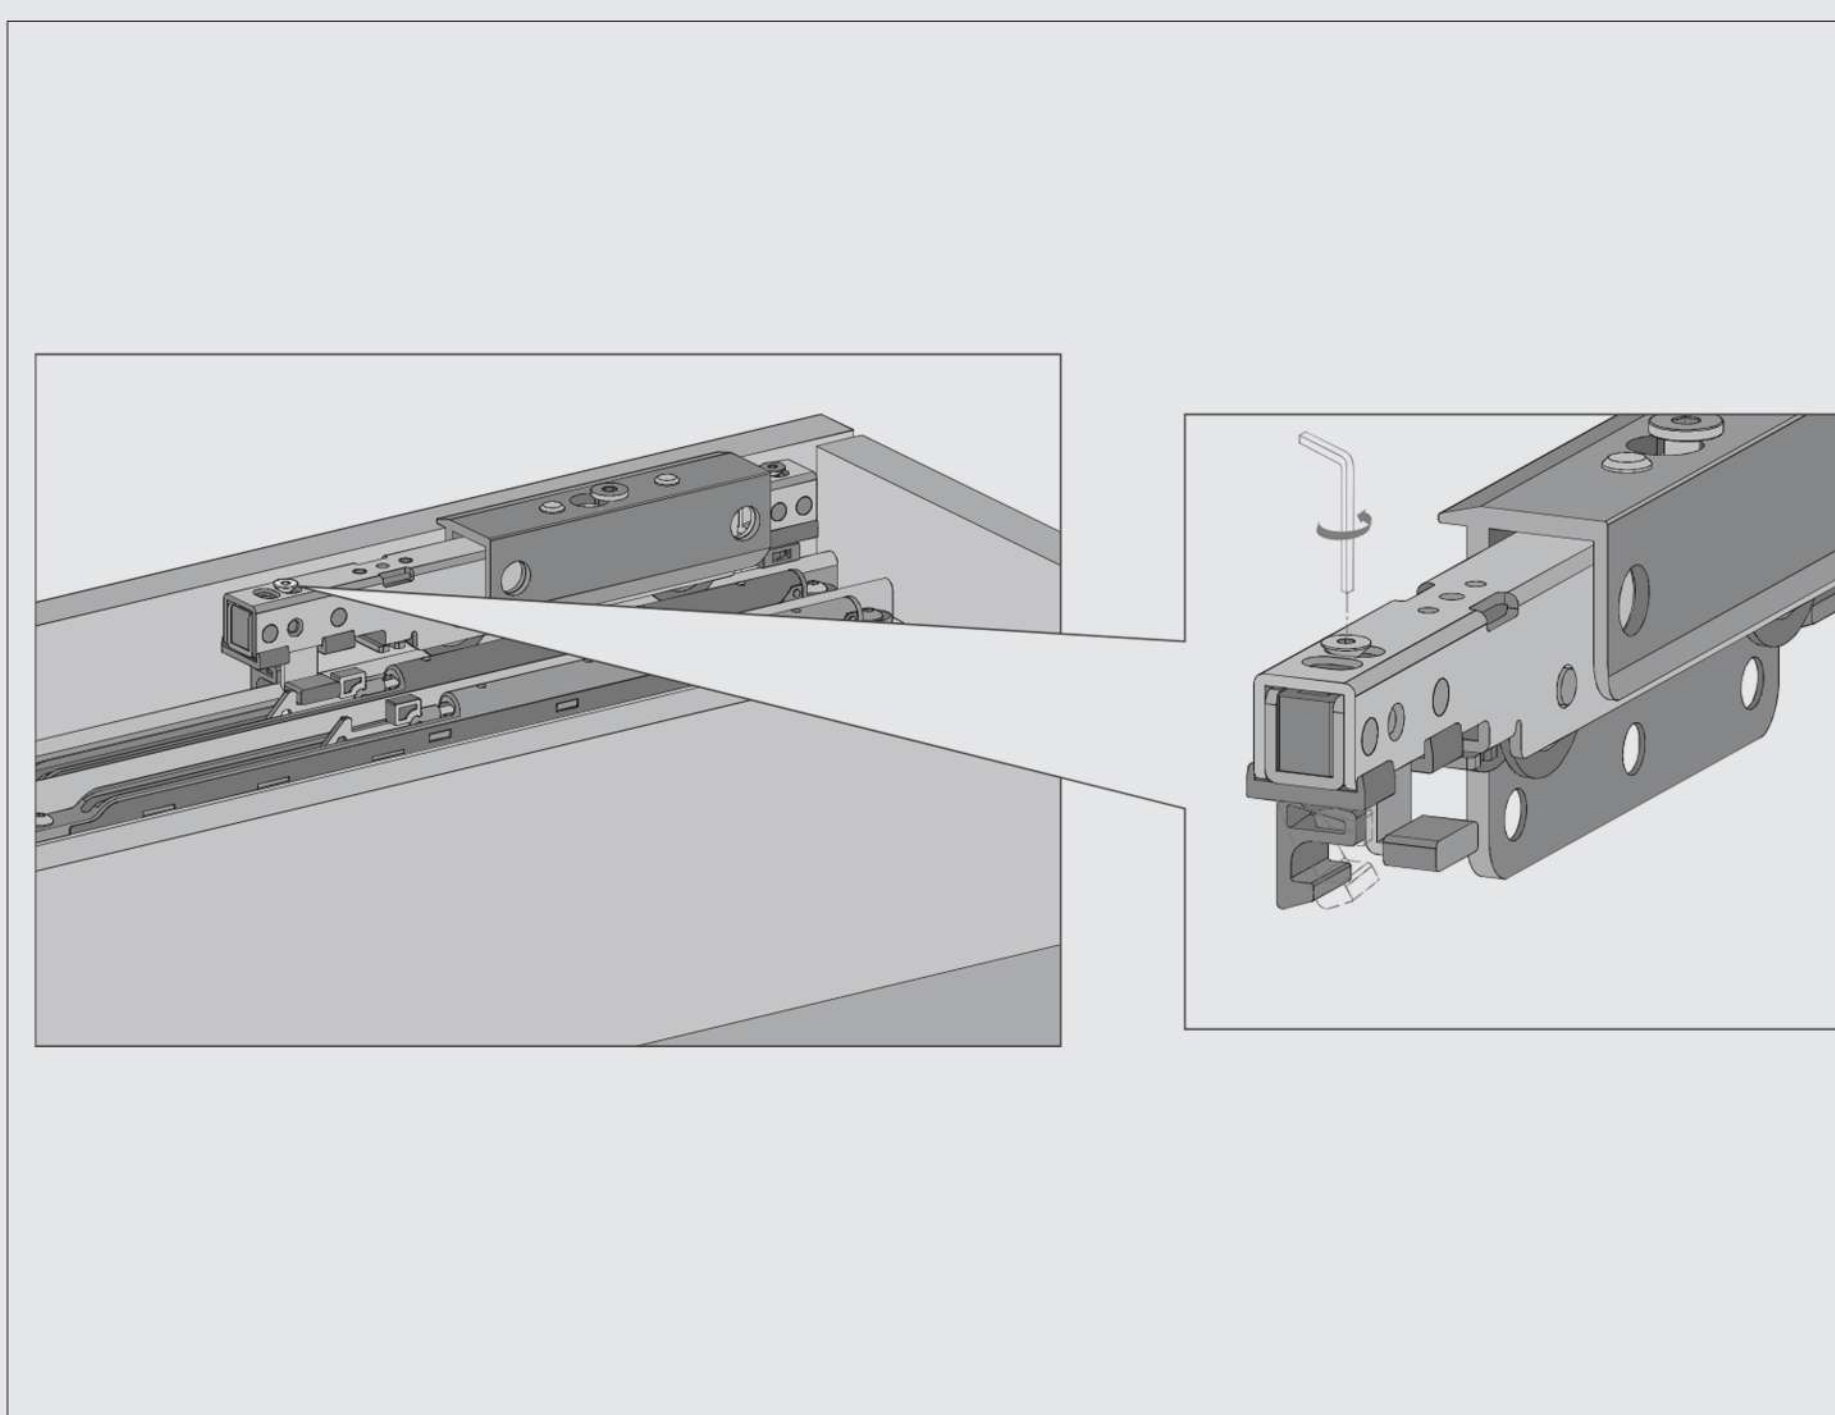

900 ≤ 1500 mm



40 ≥ 16 mm