





۱. مطابق ابعاد داده شده در تصویر زیر کف و سقف را شیار زده و سپس پروفیل را نصب نمایید.


سپس استپر را در پروفیل بالا بیچ نمایید.

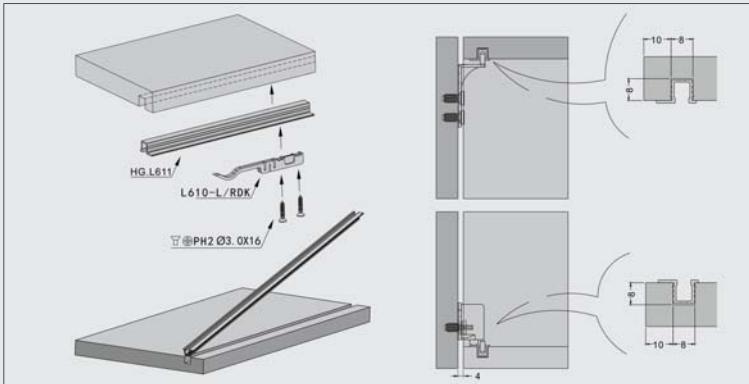


۲. مطابق ابعاد زیر قرقره ها را روی درب نصب کنید.

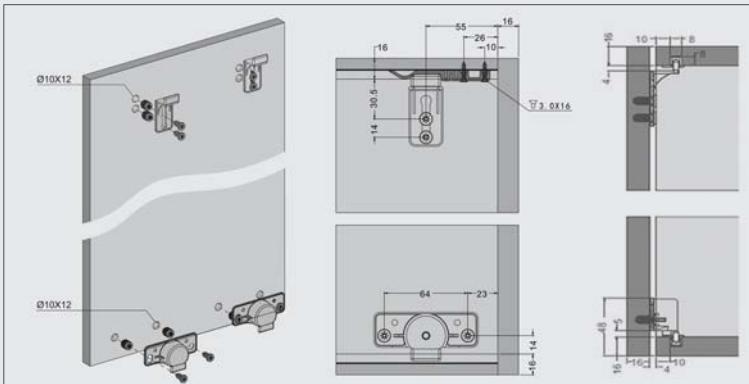

۳. درب را به صورت زیر روی یونیت سوار کنید و سپس ریکلز نمایید..

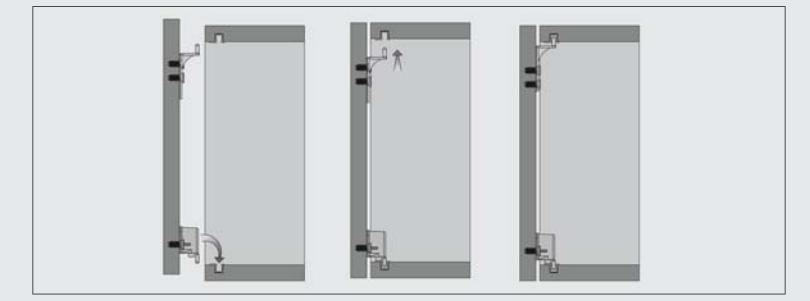

ارتفاع درب	عرض درب
ارتفاع یونیت = ارتفاع درب	۰ میلی متر + (۲/عرض یونیت) = عرض درب

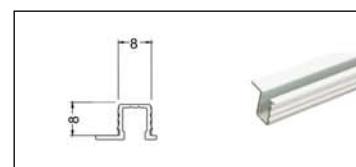

۱. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۱۶ تا ۲۲ میلی متر

۲. حداکثر وزن درب = ۱۵ کیلوگرم

۳. حرکت خطی درب

۴. بدون آرامیند

۵. نصب آسان مکانیزم به همراه فیلم آموزشی