


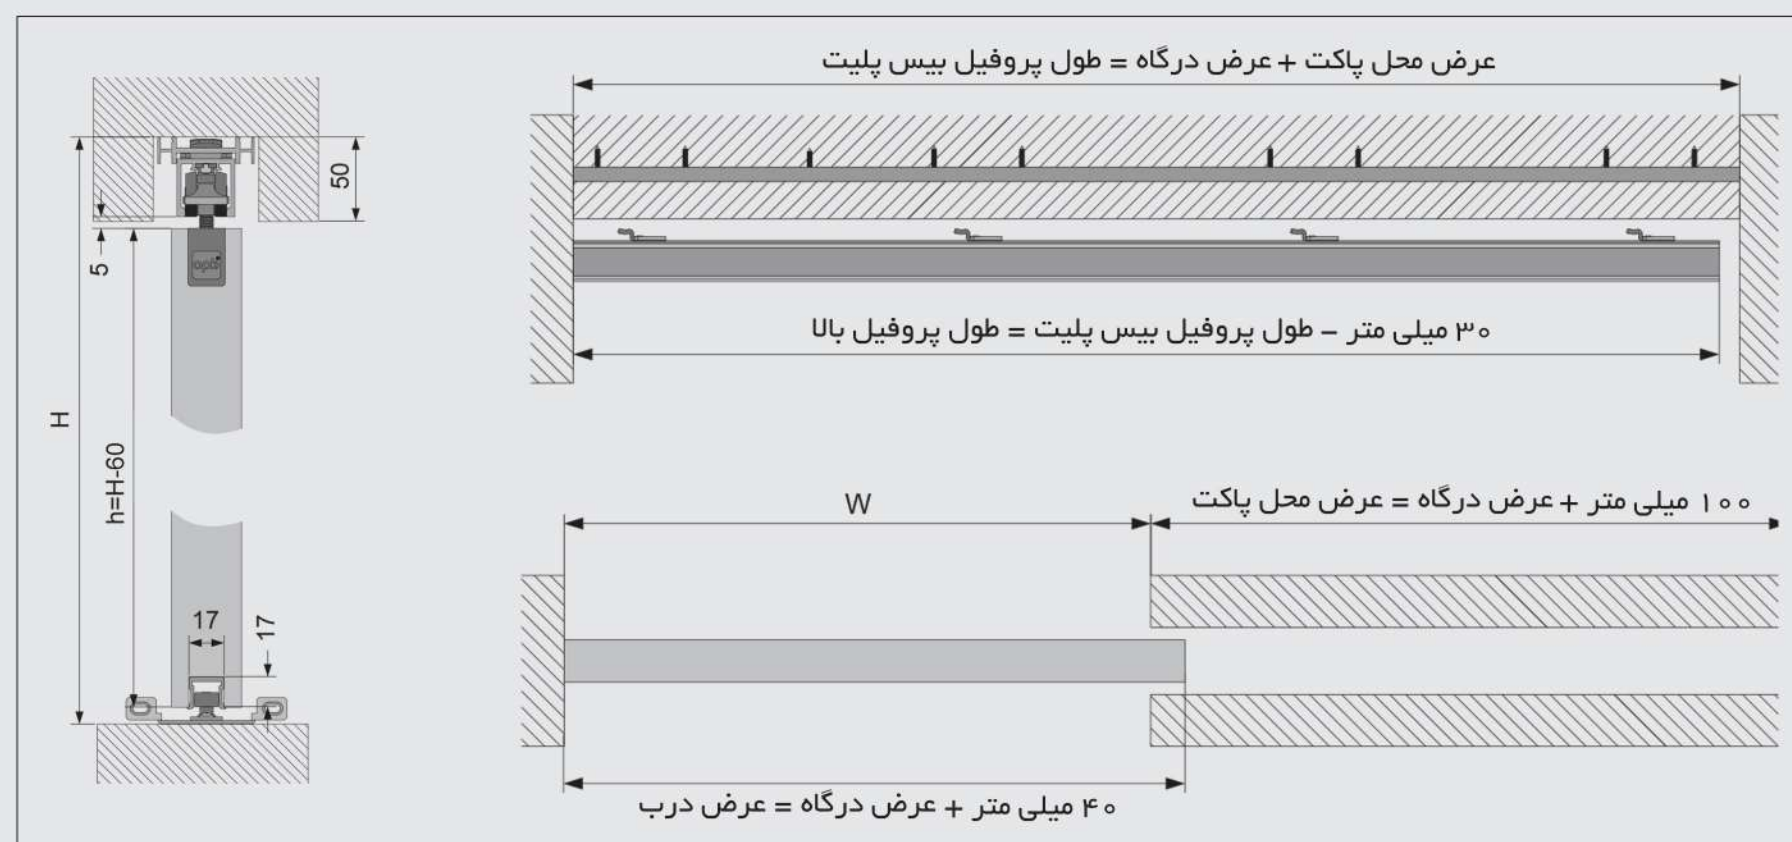
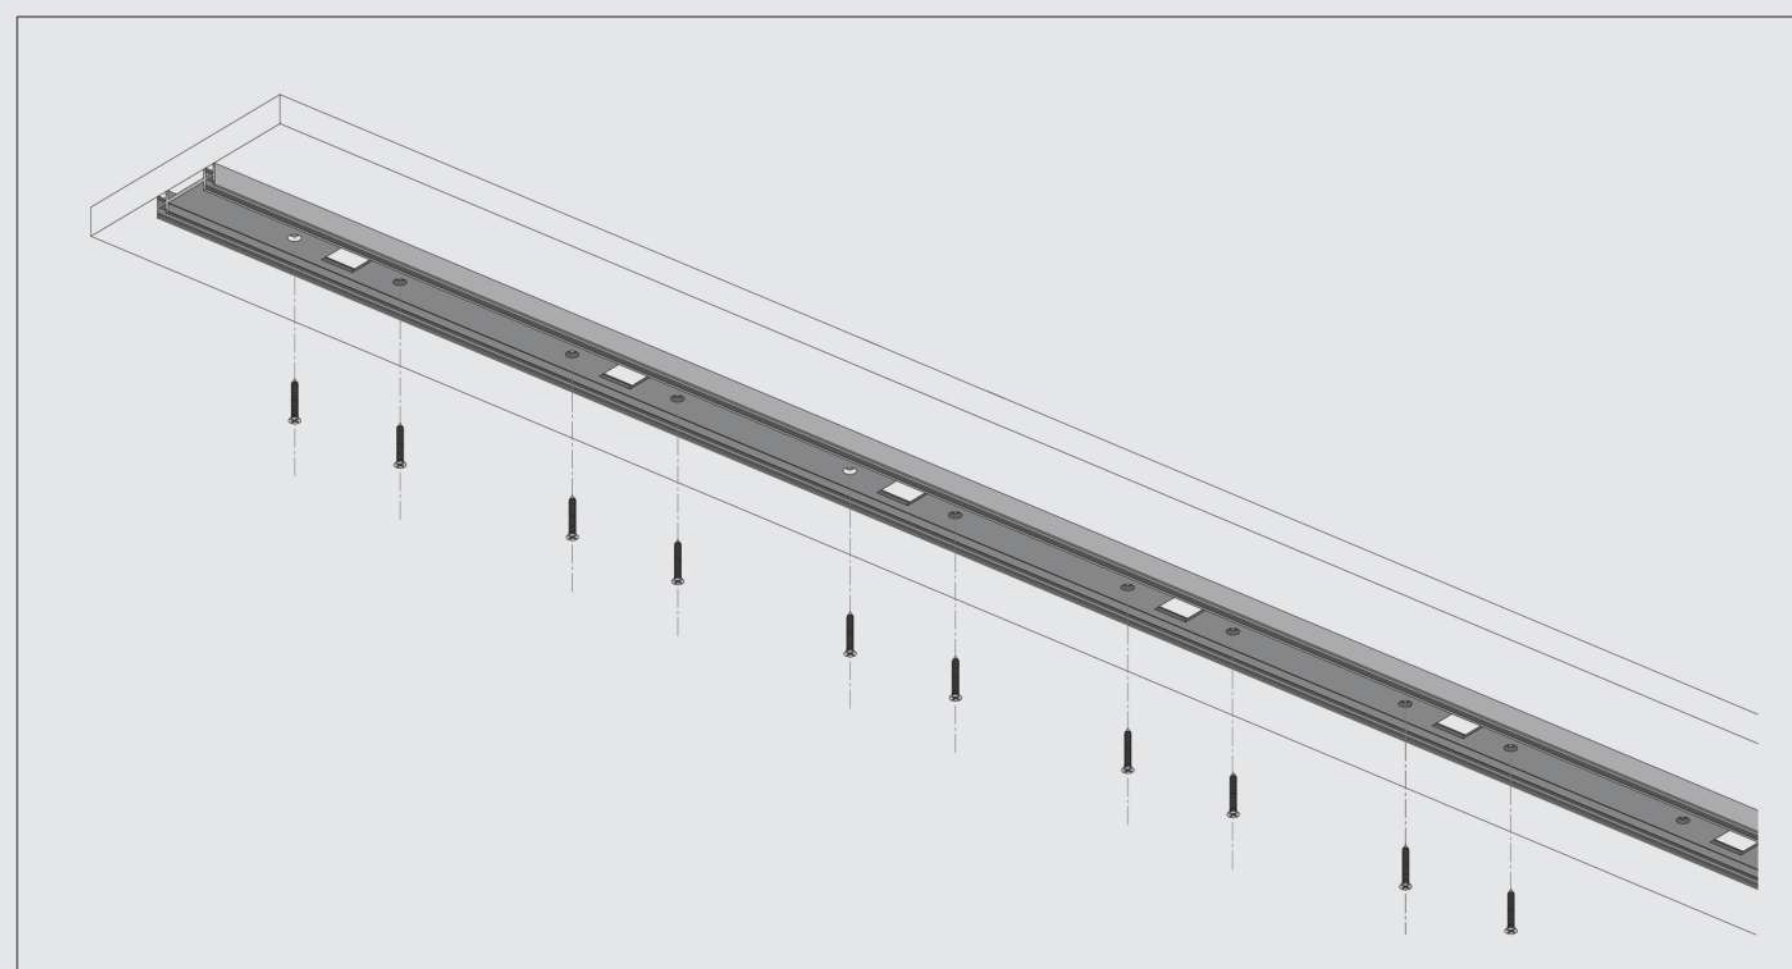
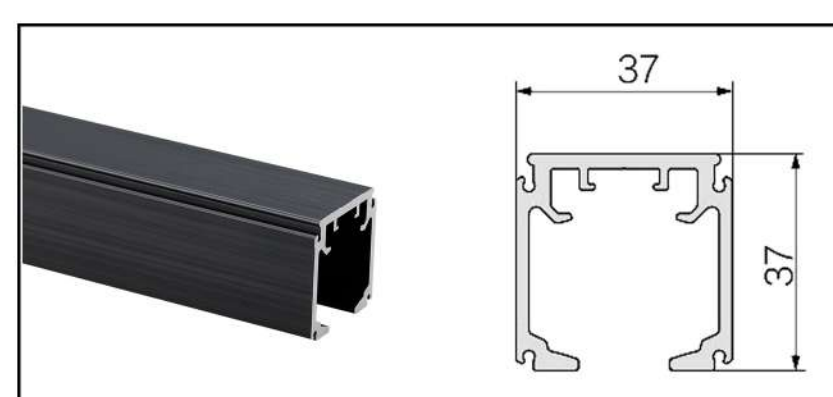
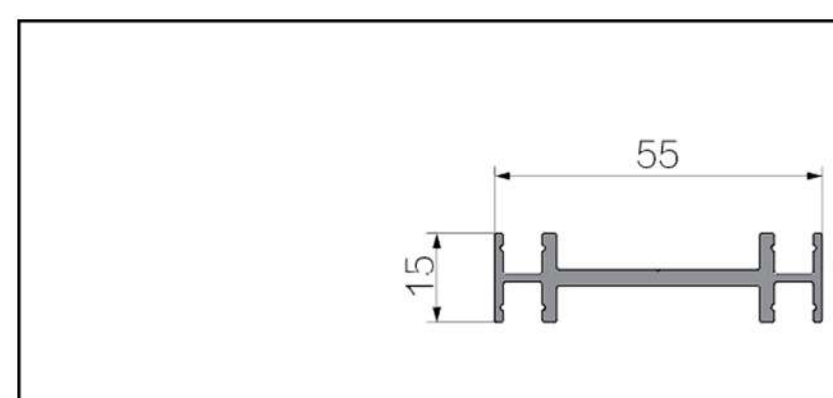
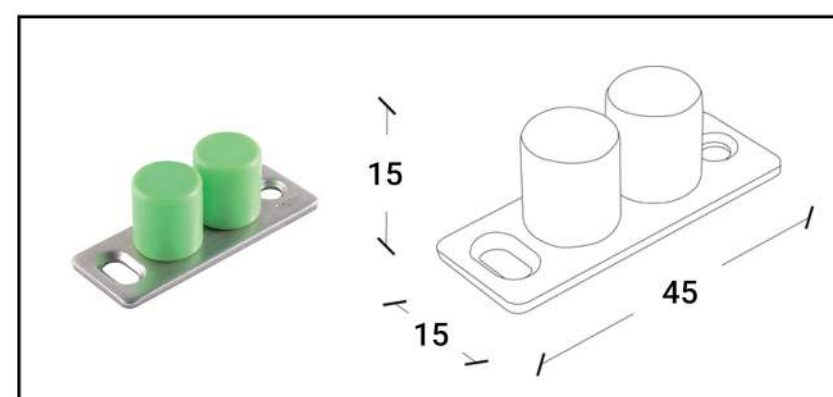
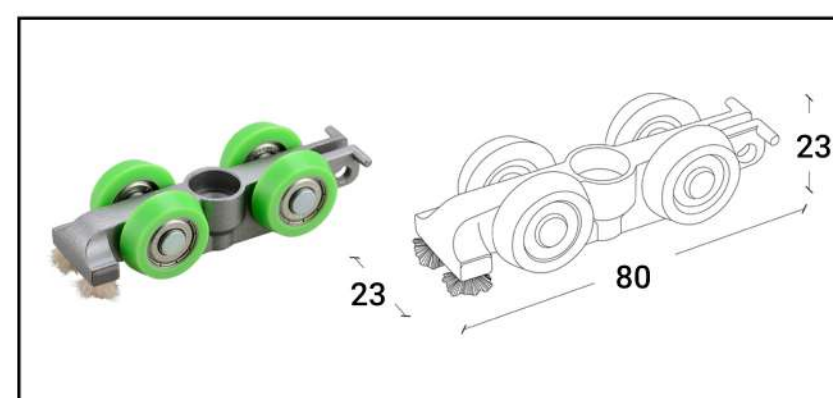


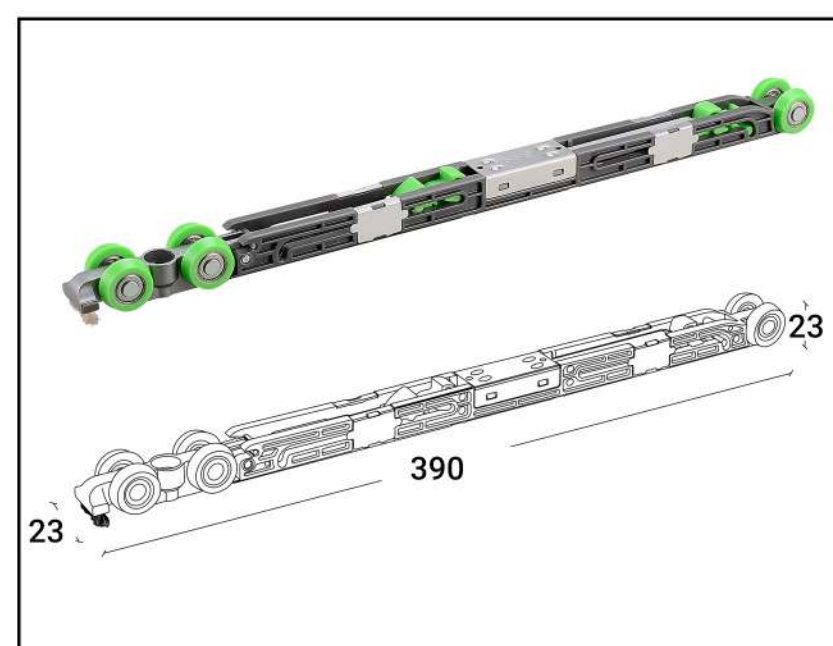

۱. پروفیل بیس پلیت را مطابق تصویر زیر در محل مورد نظر نصب نمایید.

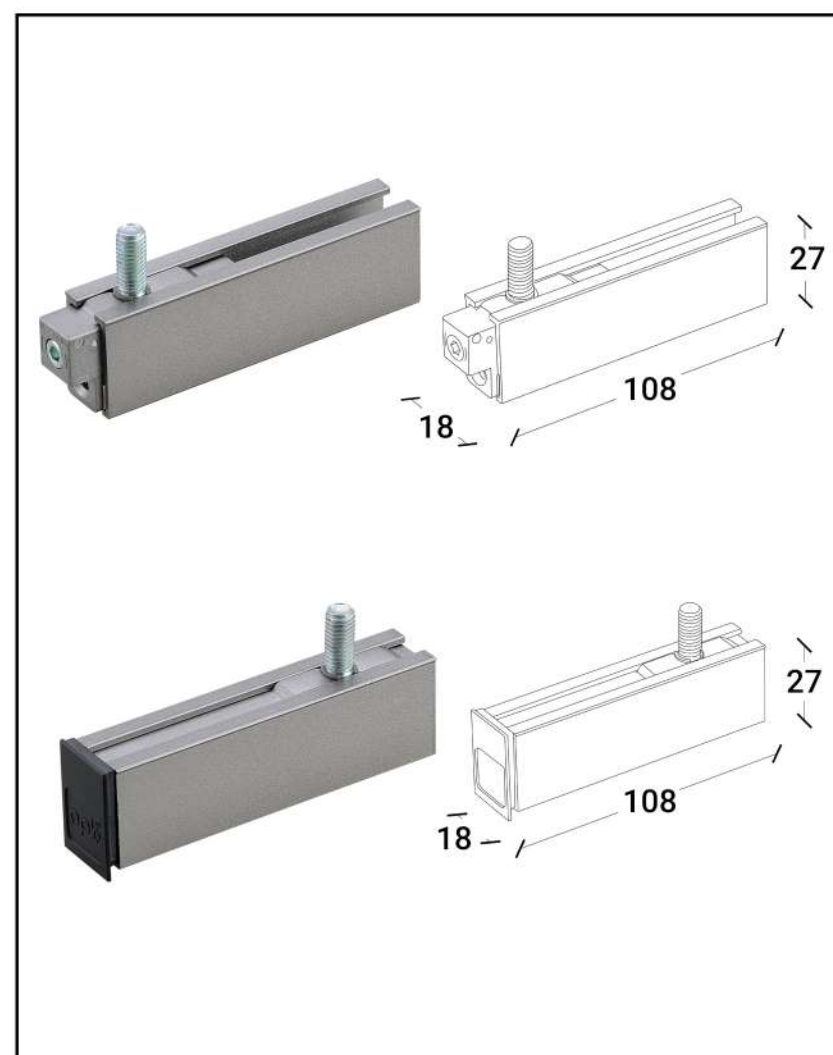

۲. براکت های درب را از کاور خود جدا نموده و به آرامید ها وصل کنید و همراه با فعال کننده های آرامید آن ها را در پروفیل بالا قرار دهید.

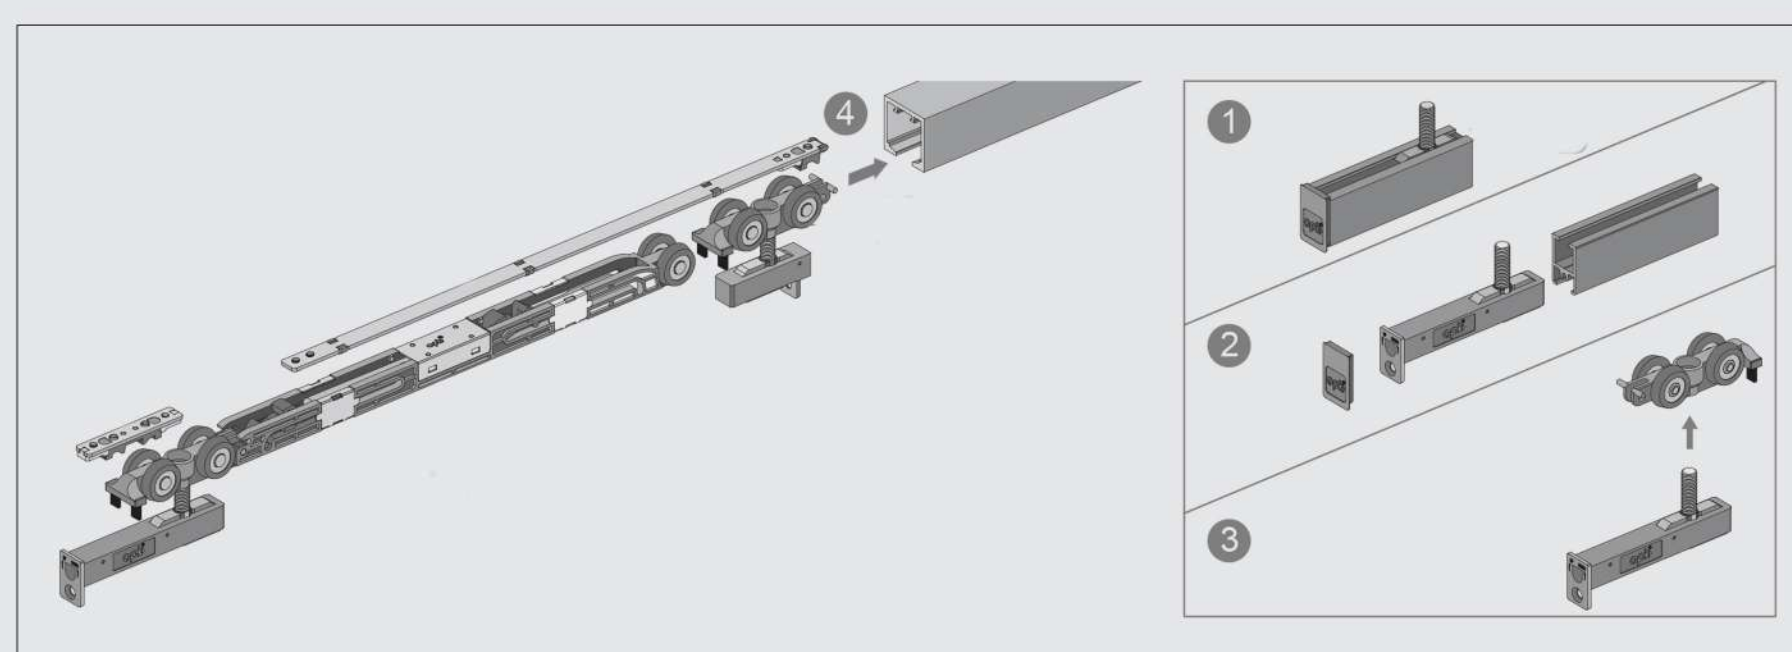

1200 ≥ 600mm



45 ≥ 35mm

| ارتفاع درب                     | عرض درب                     |
|--------------------------------|-----------------------------|
| ۶۰ میلی متر - ارتفاع درگاه درب | ۴۰ میلی متر + عرض درگاه درب |


نکات قابل توجه :

۱. حداقل عرض درب در این مکانیزم








۶۰ سانتی متر می باشد.

۱. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۳۵ تا ۴۵ میلی متر
۲. حداکثر وزن درب = ۸۰ کیلوگرم
۳. حرکت خطی درب
۴. دارای آرامید نرم و بی صدا
۵. نصب آسان مکانیزم به همراه فیلم آموزشی
۶. پوشش دادن درگاه با حداقل طول پروفیل ۱۲۲ سانتی متر
۷. پوشش دادن درگاه با حداکثر طول پروفیل ۲۴۰ سانتی متر
۸. قابل استفاده در مکانهایی با سازه بتنی

۳. پروفیل بالا را مطابق تصویر به صورت خشابی به پروفیل بیس وصل نمایید سپس هدایت کننده درب را در محل نشان داده شده نصب کنید.

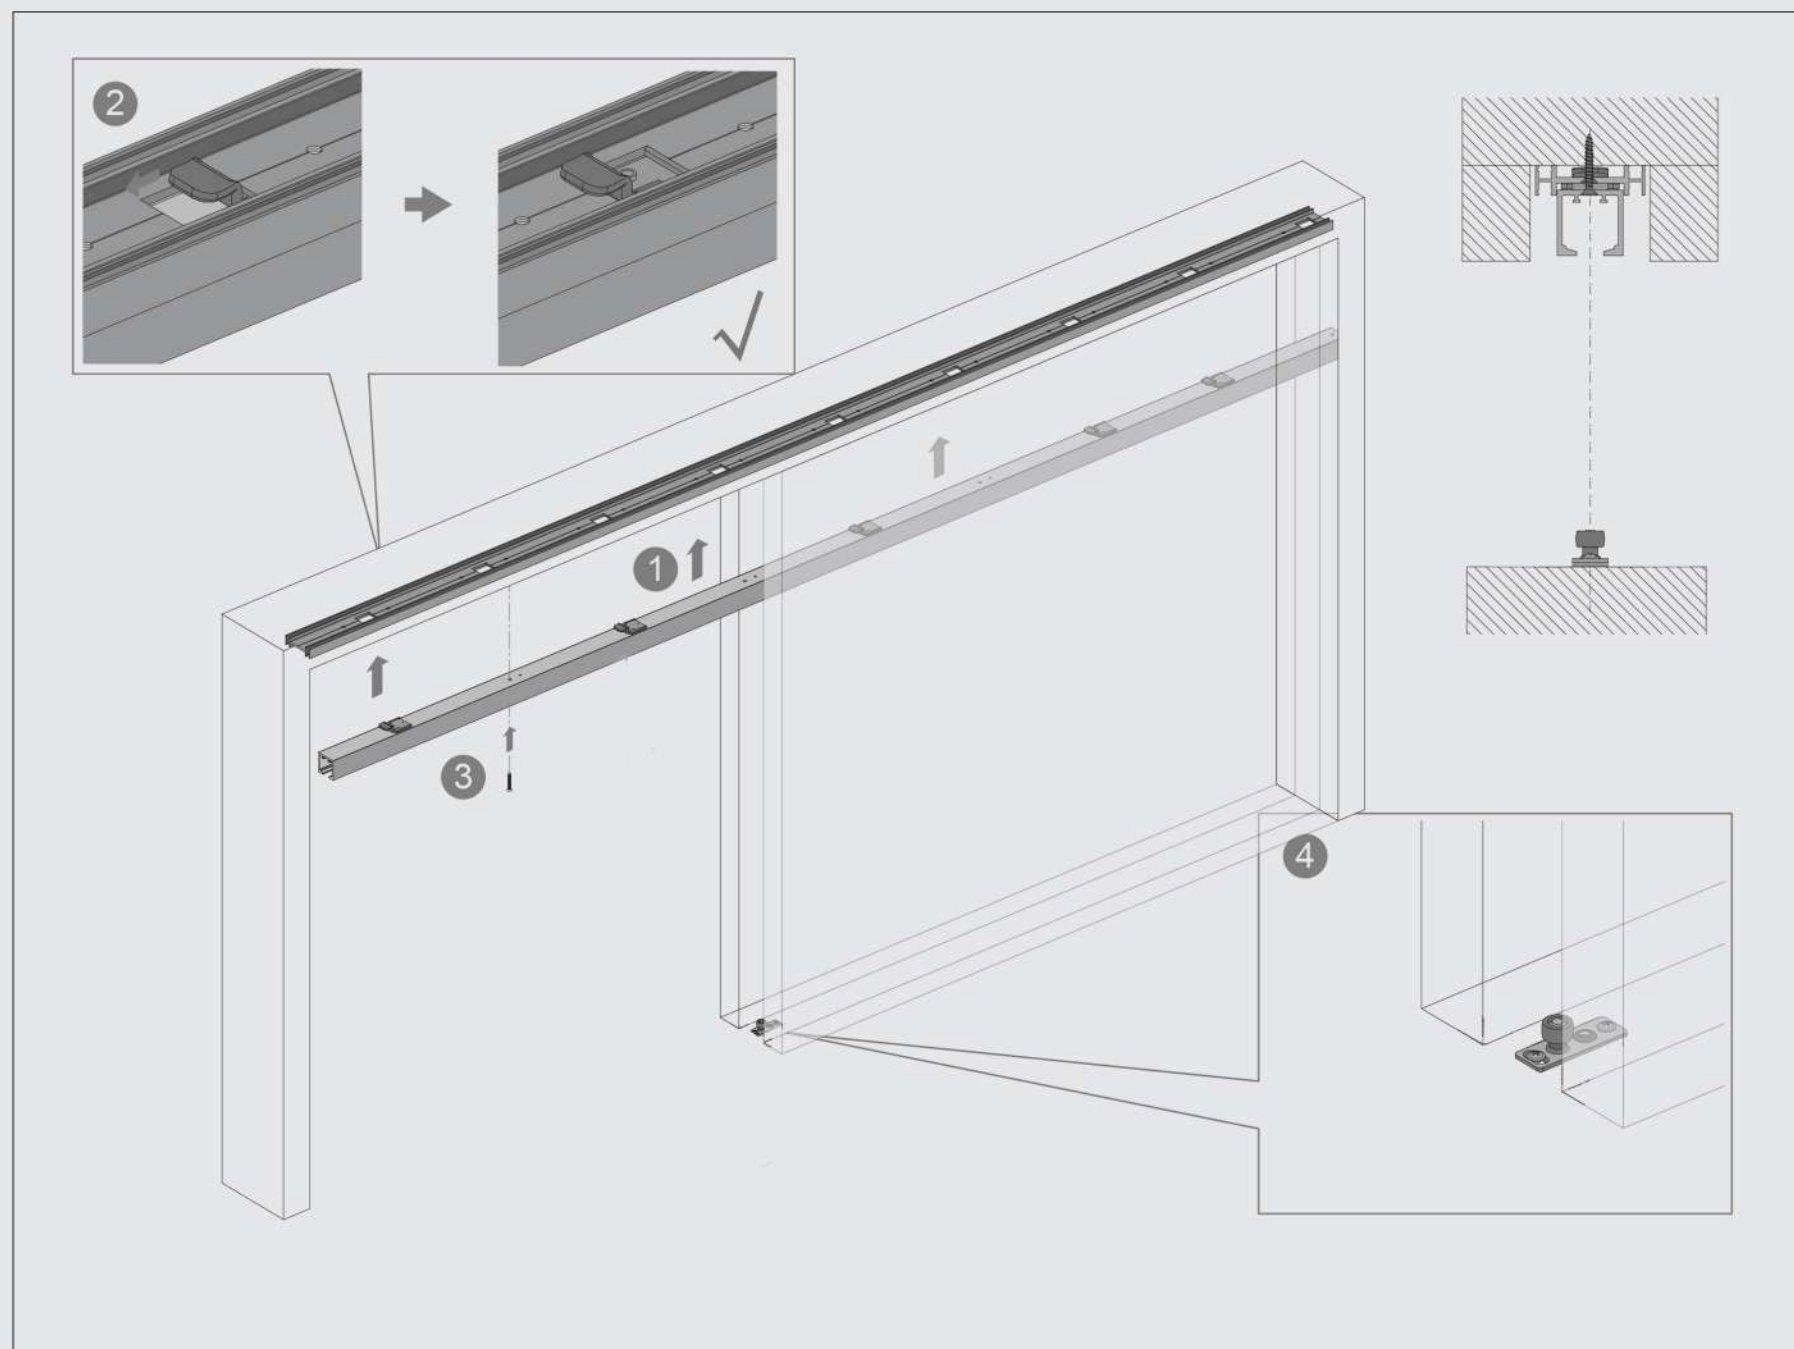

۴. مطابق با ابعاد و اندازه های داده شده، کاور براکت های بالای درب و پروفیل پایین درب را در محل خود نصب نمایید.

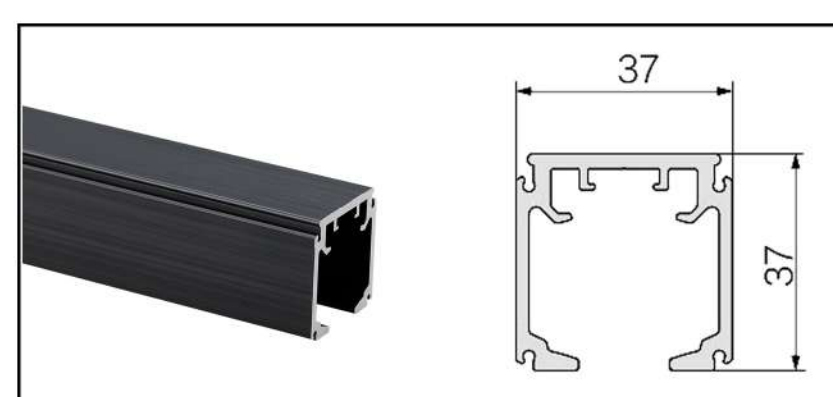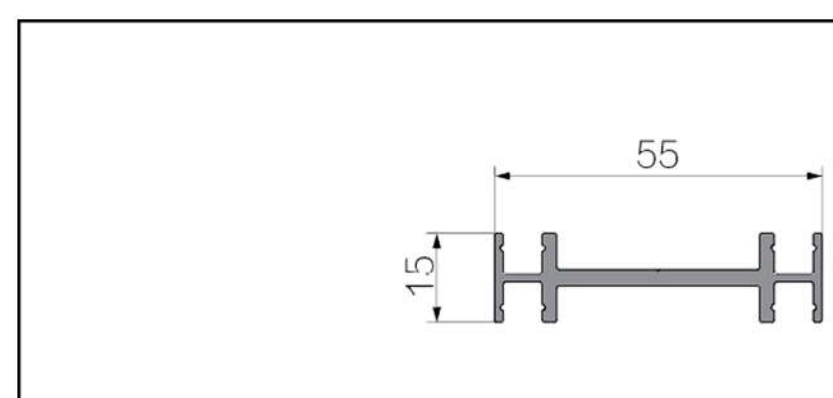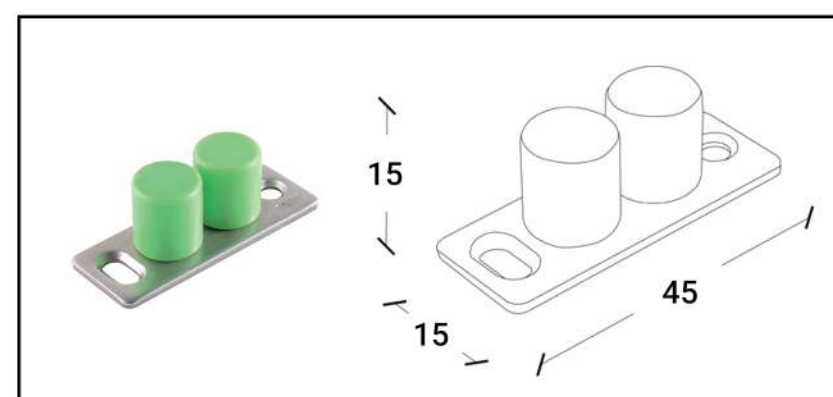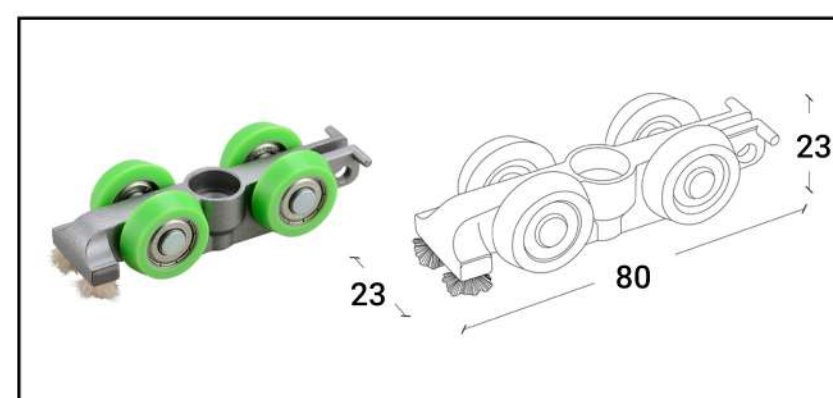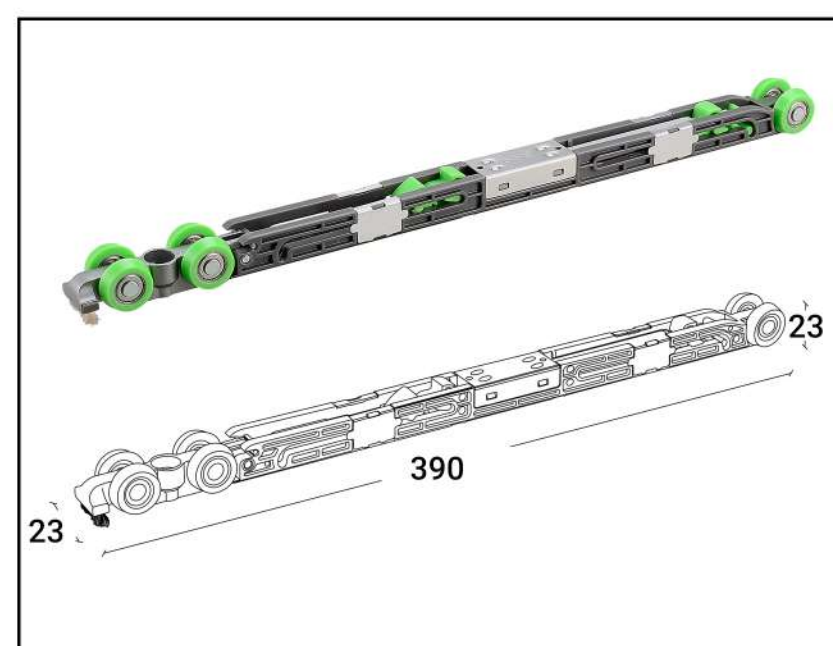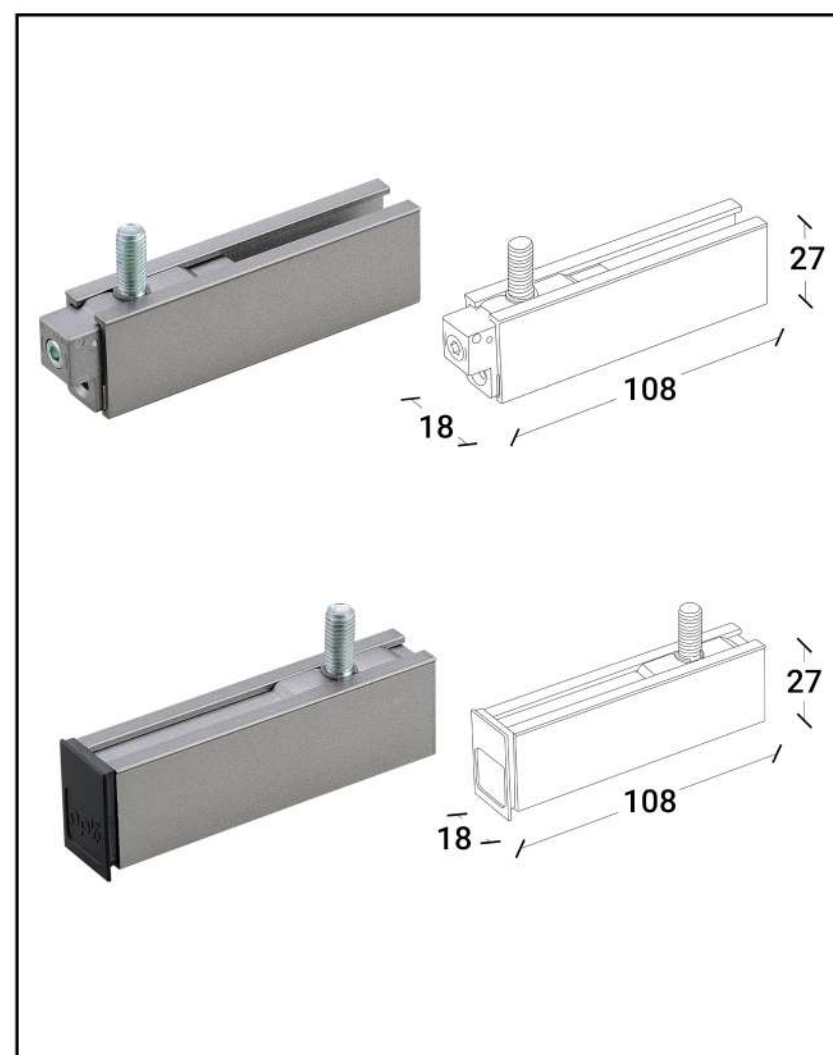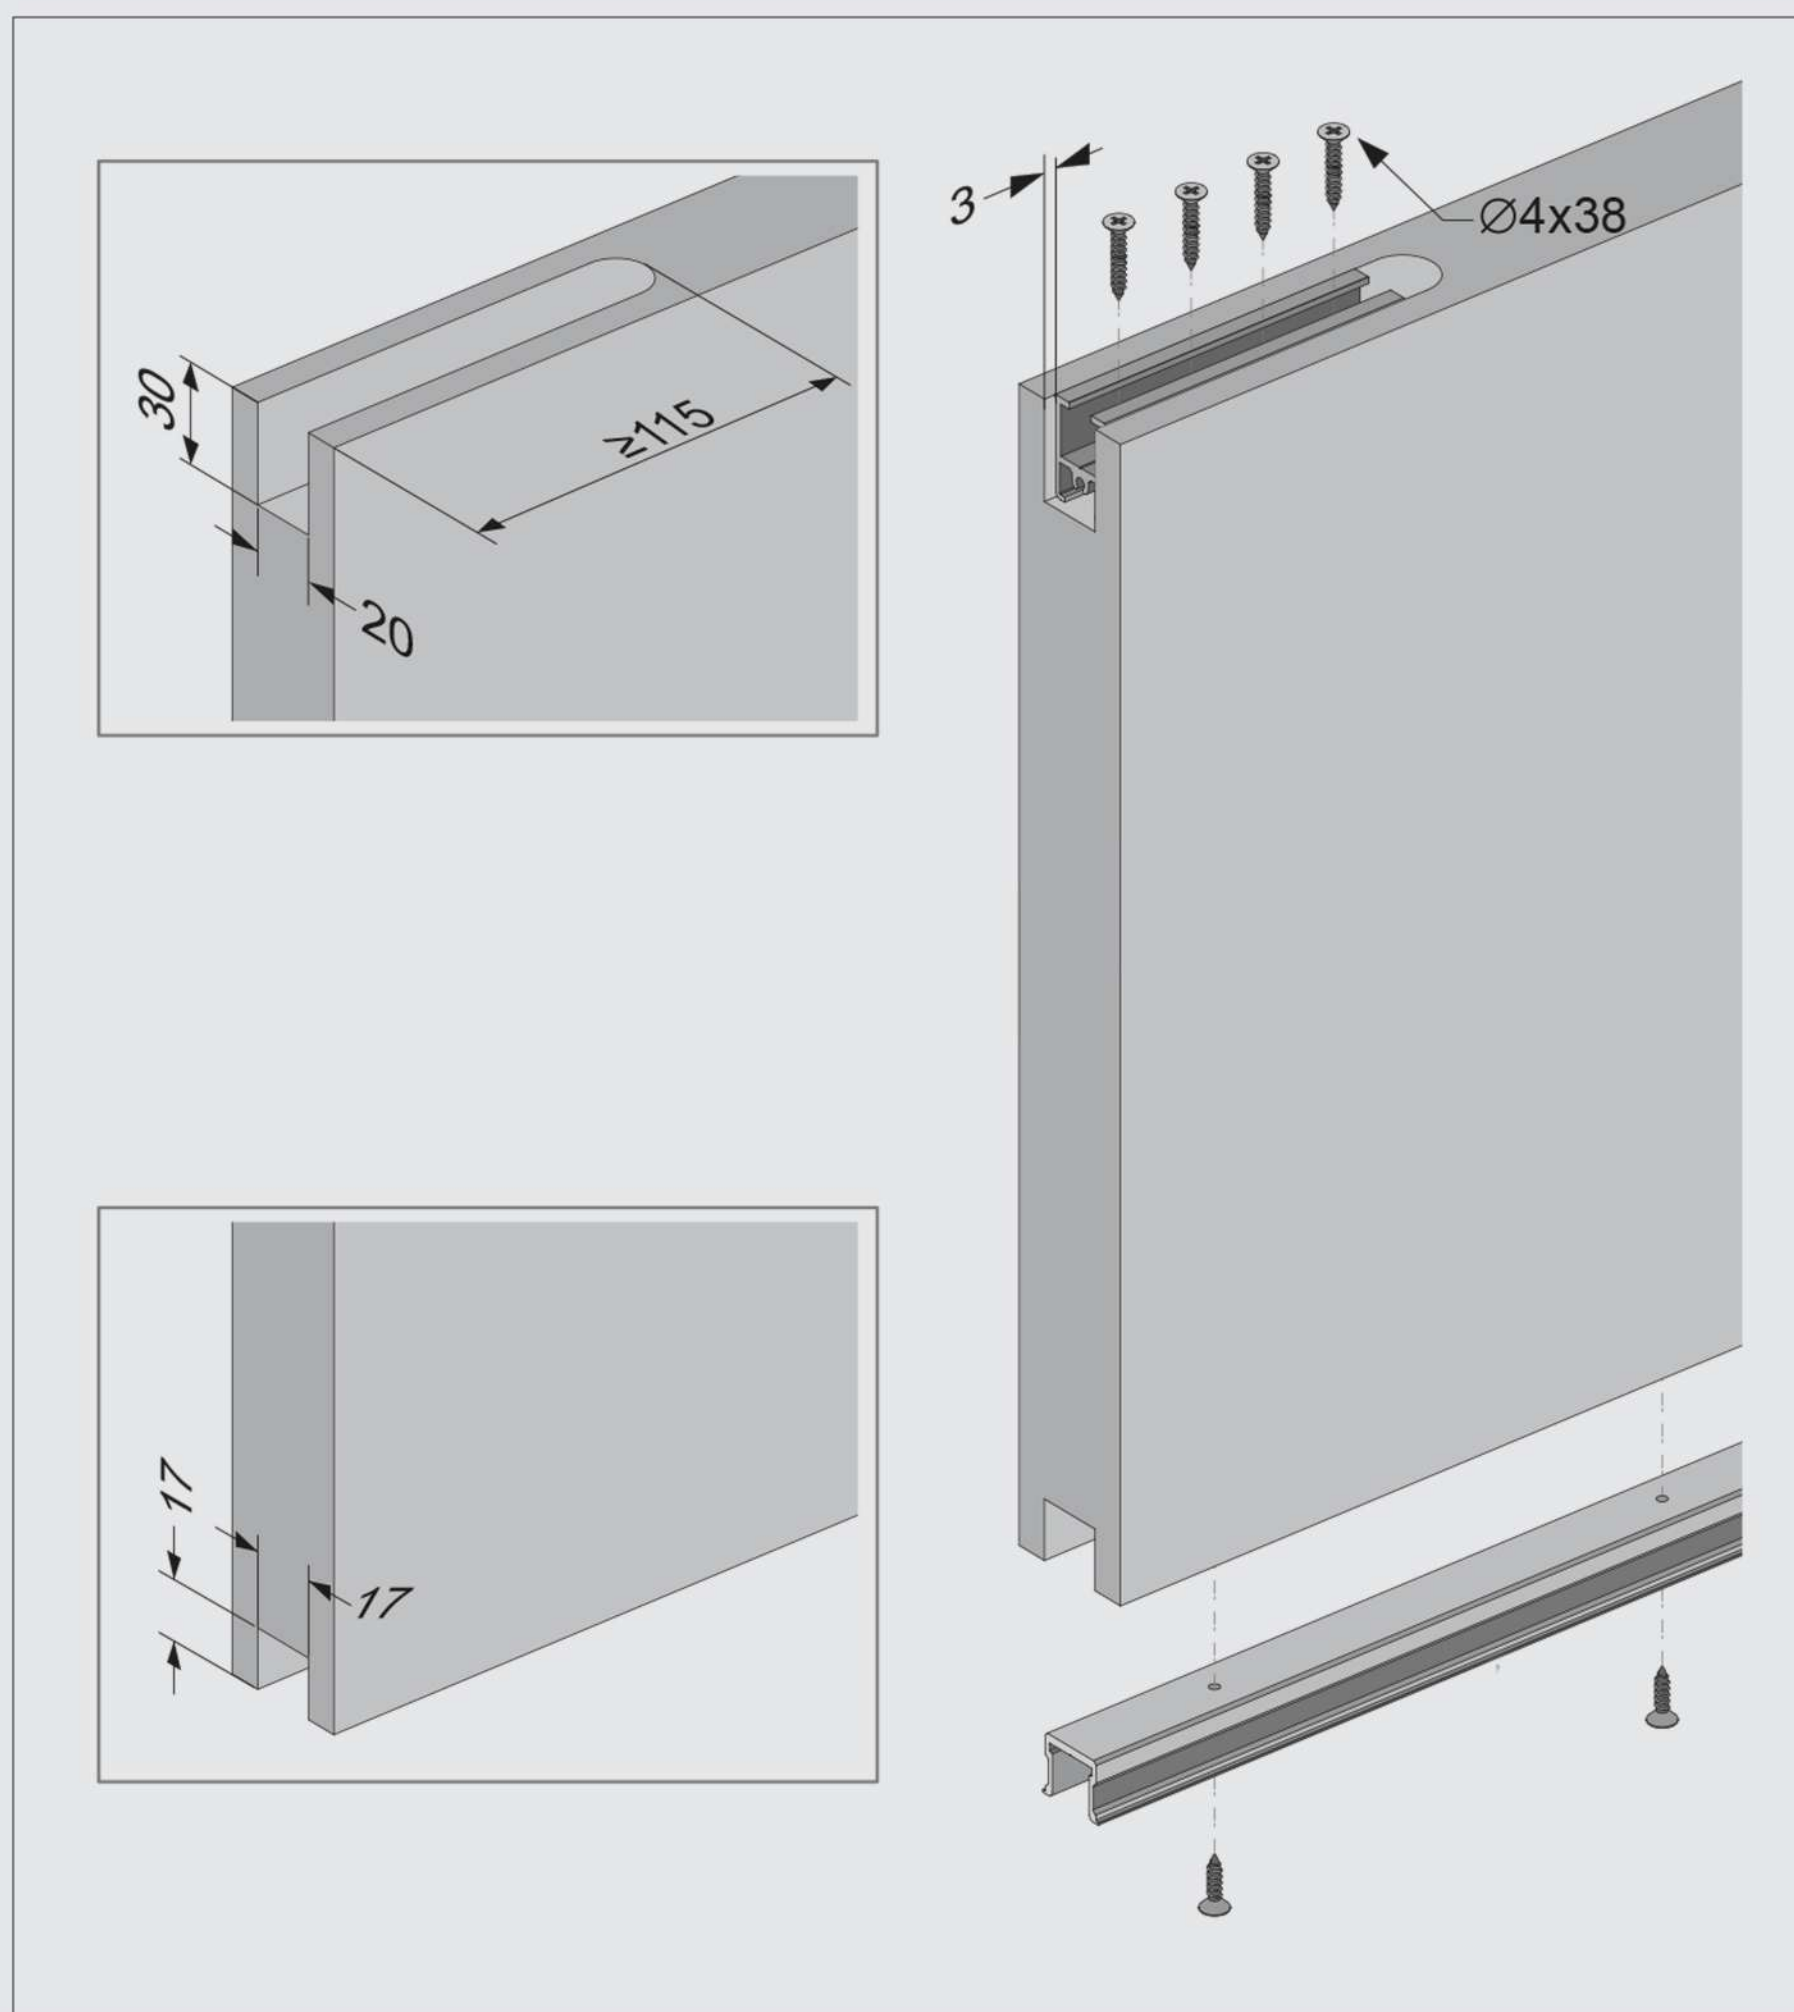


۵. مطابق تصویر زیر درب را در محل مورد نظر قرار داده سپس براکت های درب را به کاور های براکت اتصال شده به درب پیچ نمایید.









با استفاده از آچار آلن ۴ میلی متری درب را ریگلاژ نموده سپس درپوش های براکت را نصب کنید.

توجه داشته باشید پروفیل پایین درب از هر طرف ۵ میلی متر

فاصله داشته باشد تا شیار درب از کنار دیده نشود

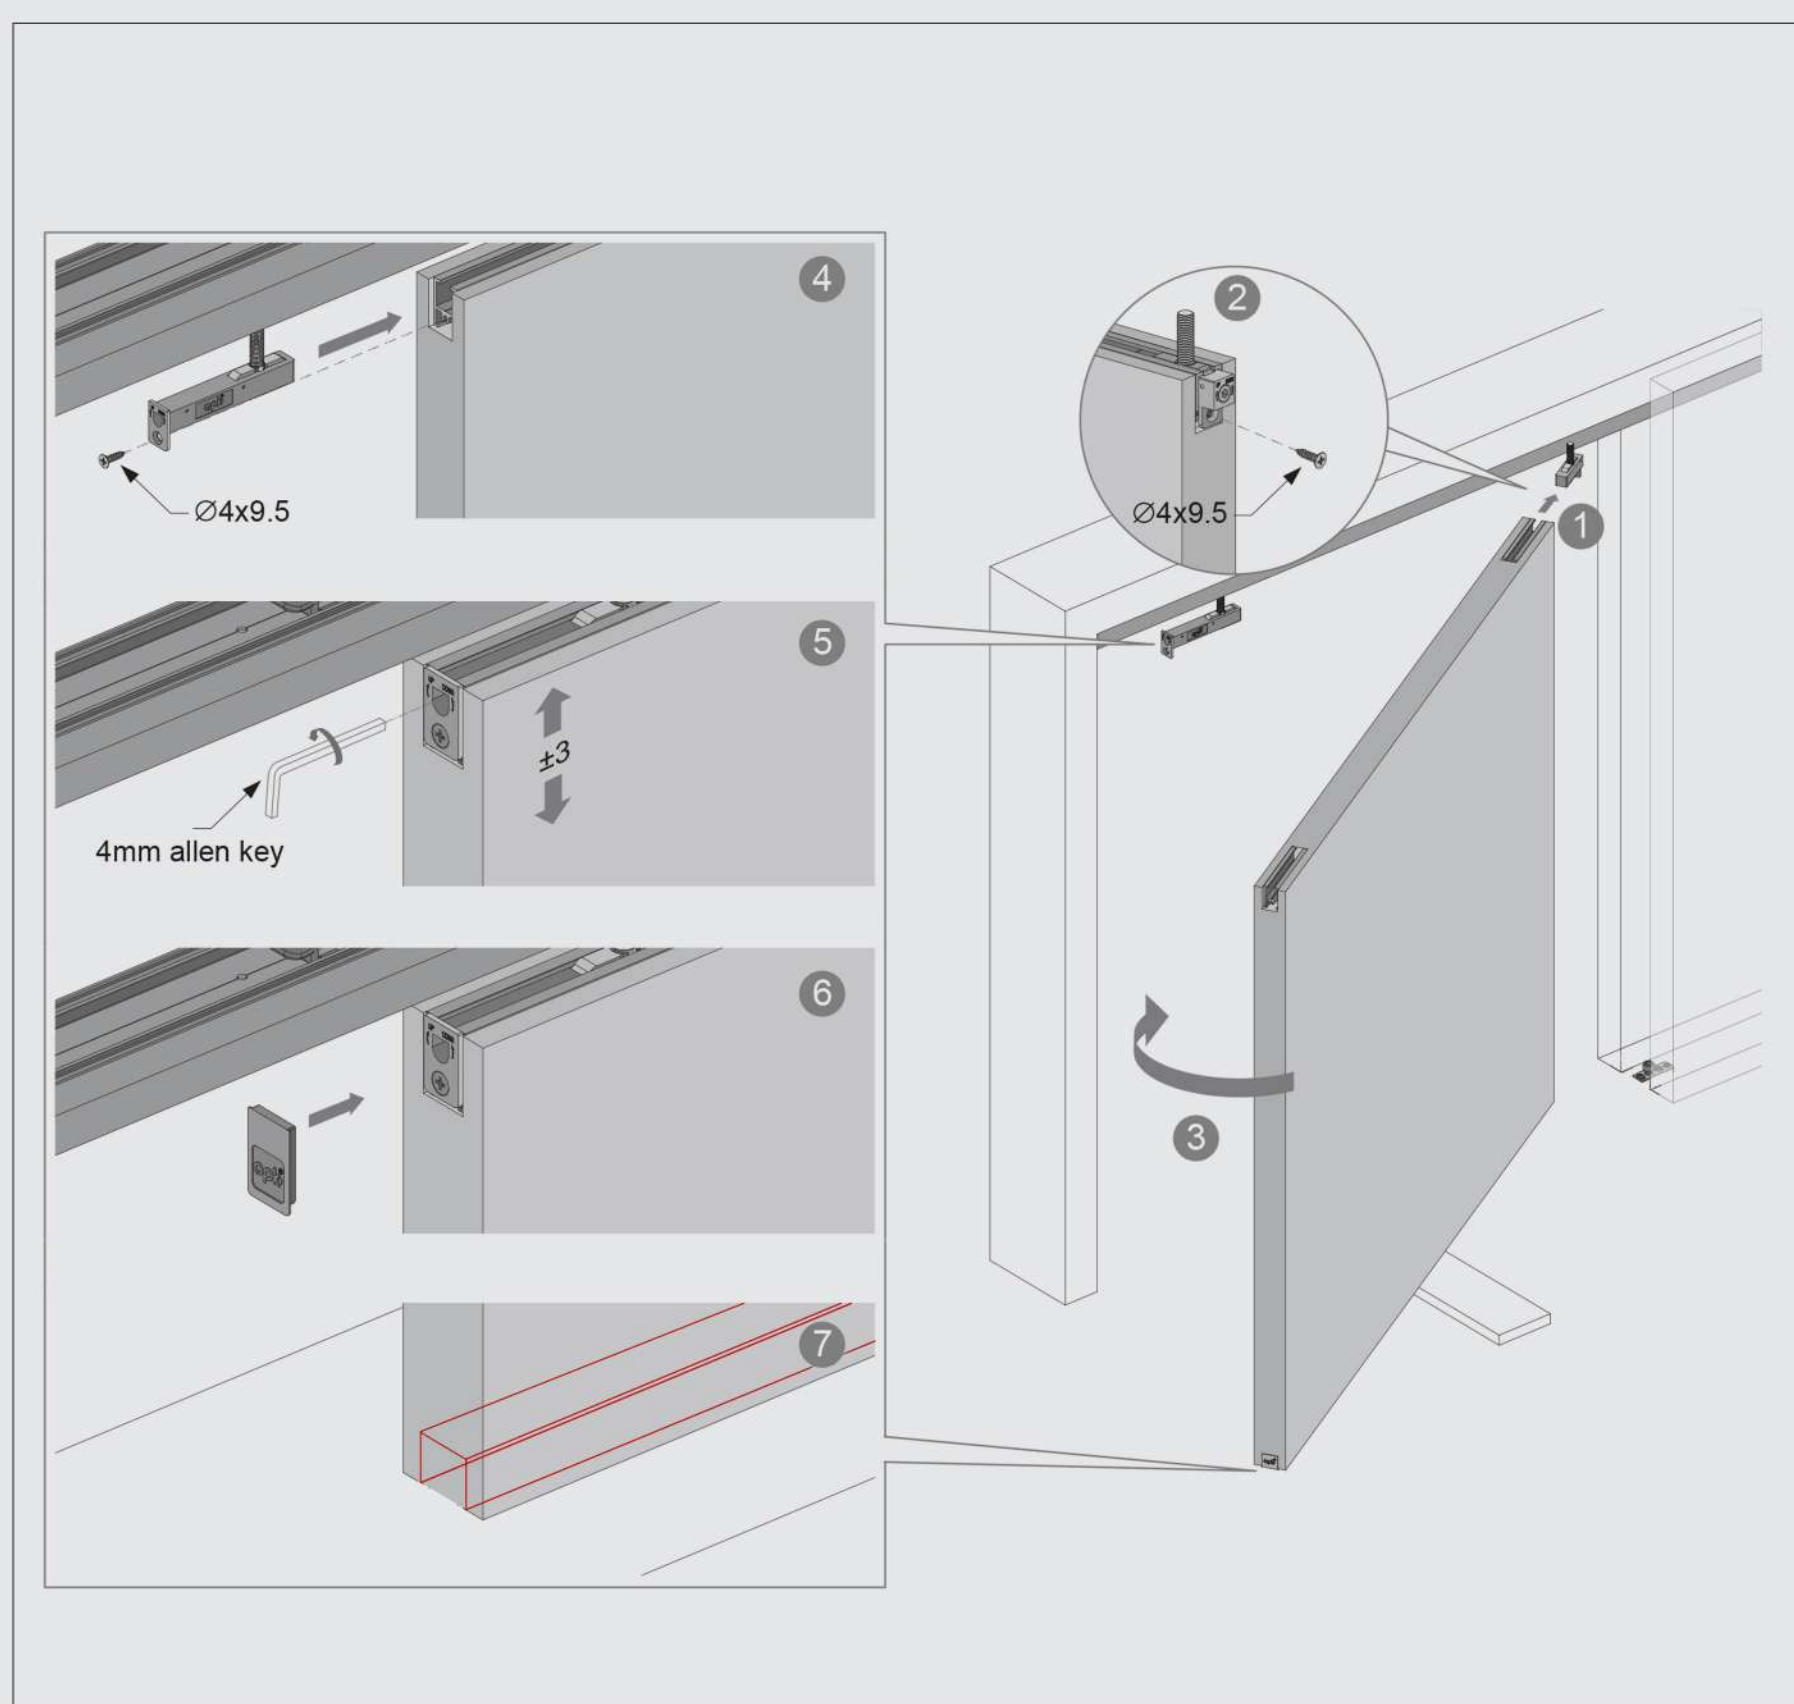

۶. با توجه به ابعاد داده شده در تصویر زیر محل دقیق فعال کننده های آرامبند را به دست آورید و سپس آن ها را در محل خود محکم کنید.

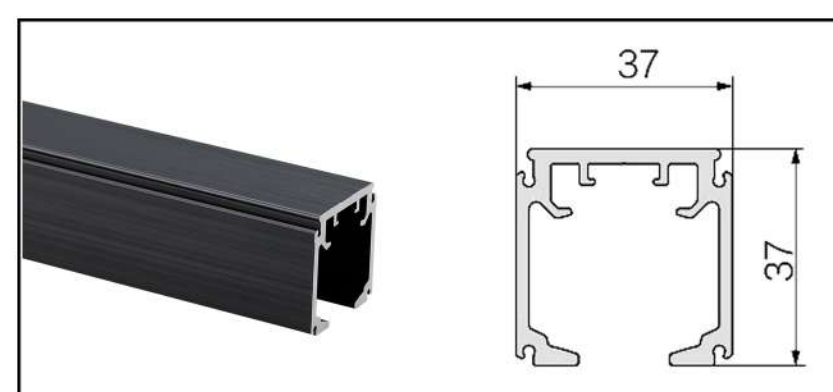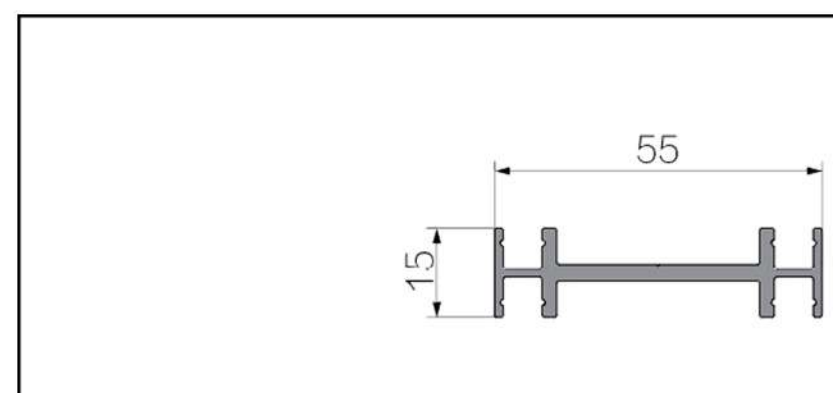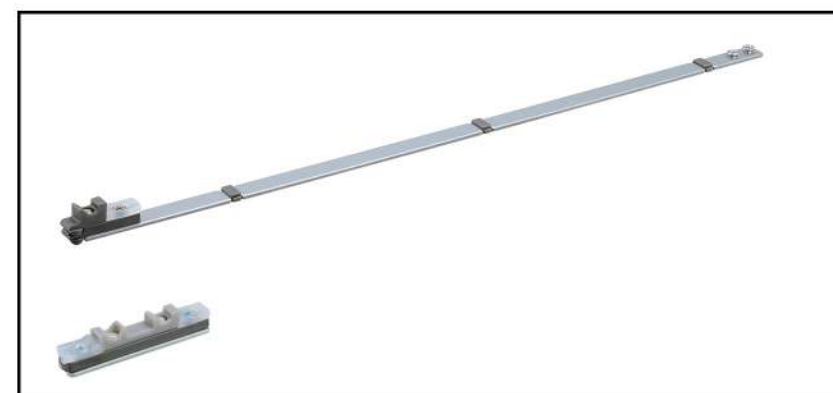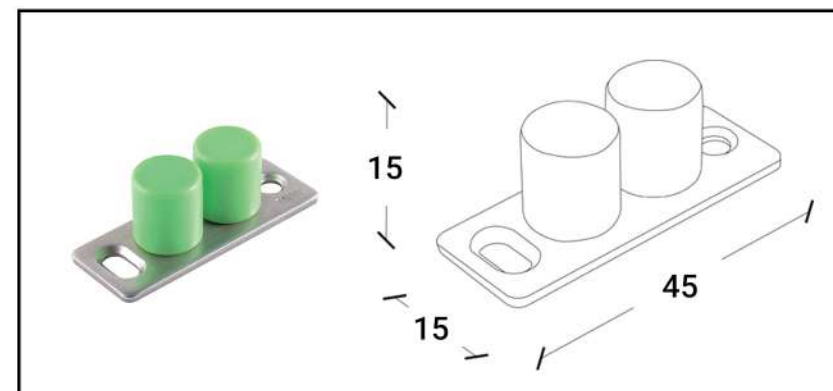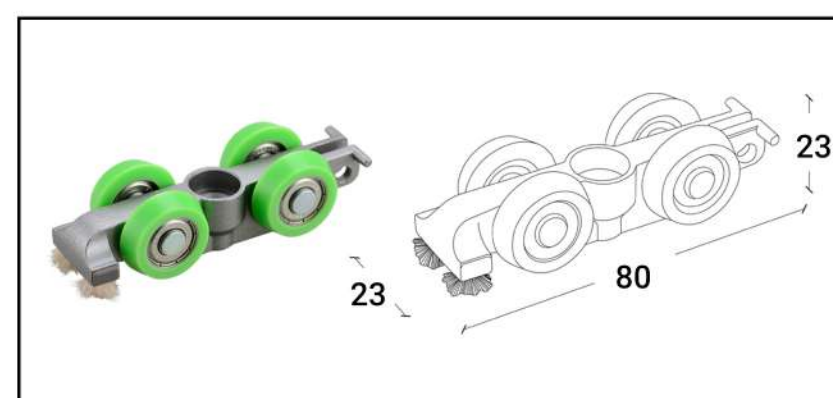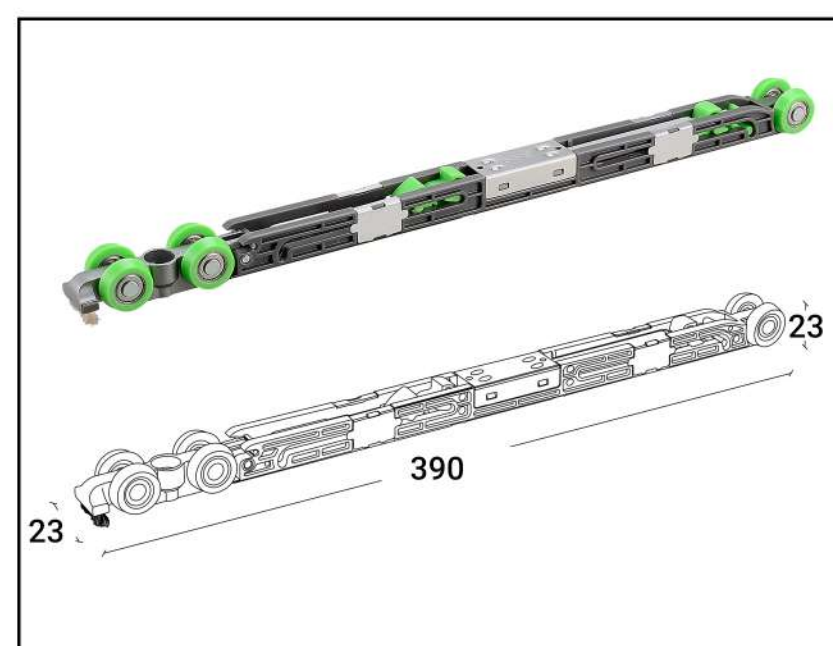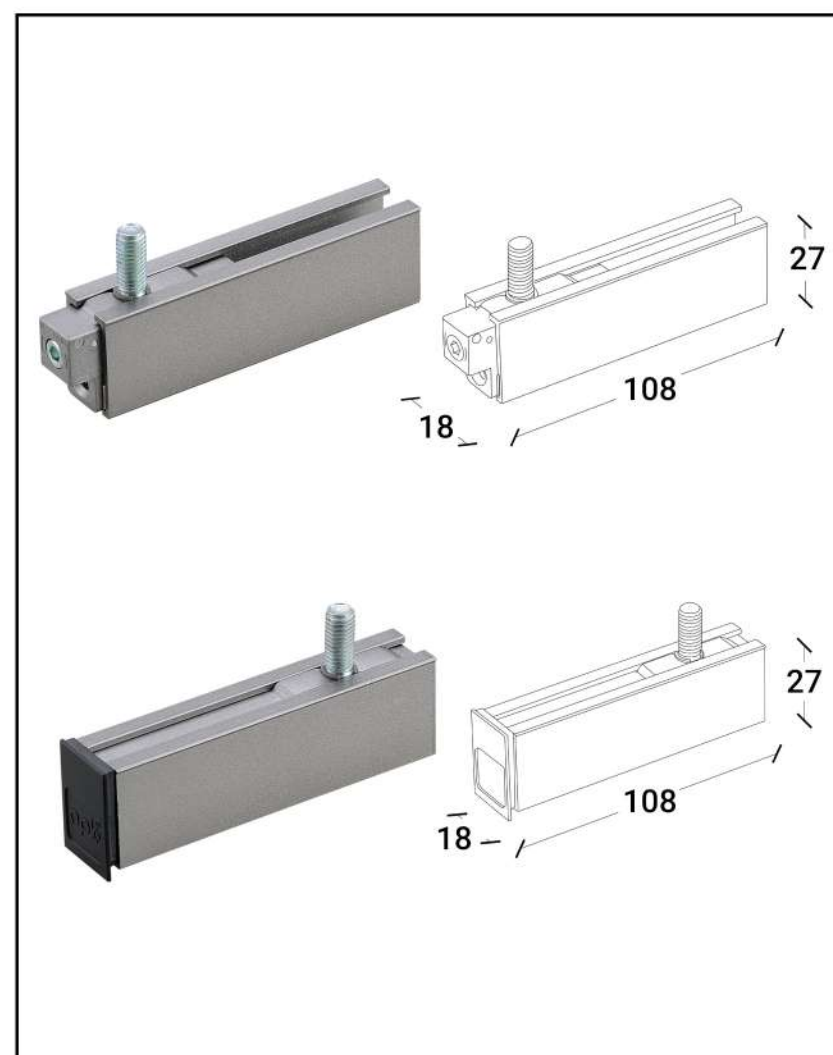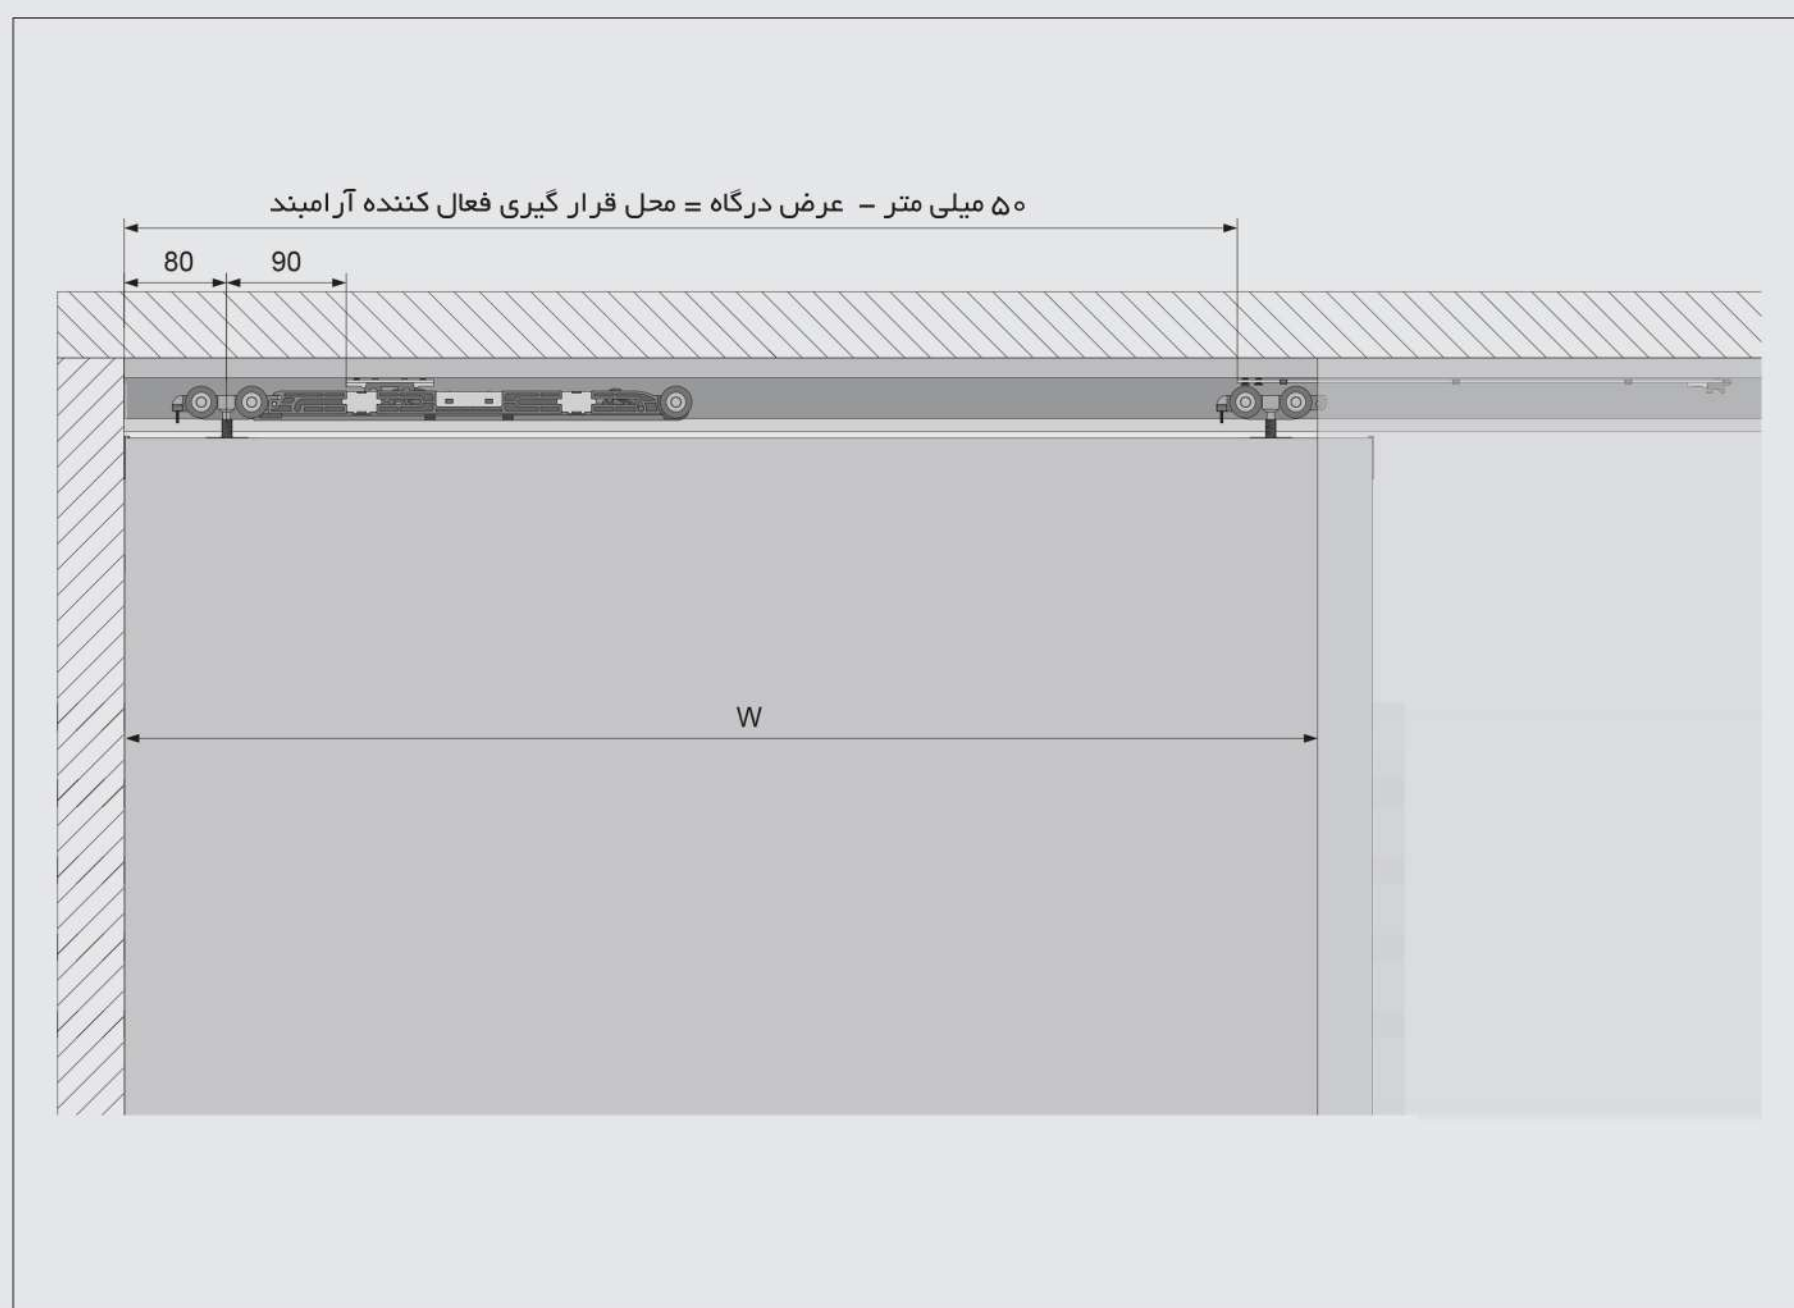

1200 ≥ 600mm



45 ≥ 35mm