




۱. در هنگام ساخت یونیت به موارد زیر توجه فرمایید.
۲. قرقره بالا را در پروفیل بالا قرار داده و سپس پروفیل ها را نصب نمایید.

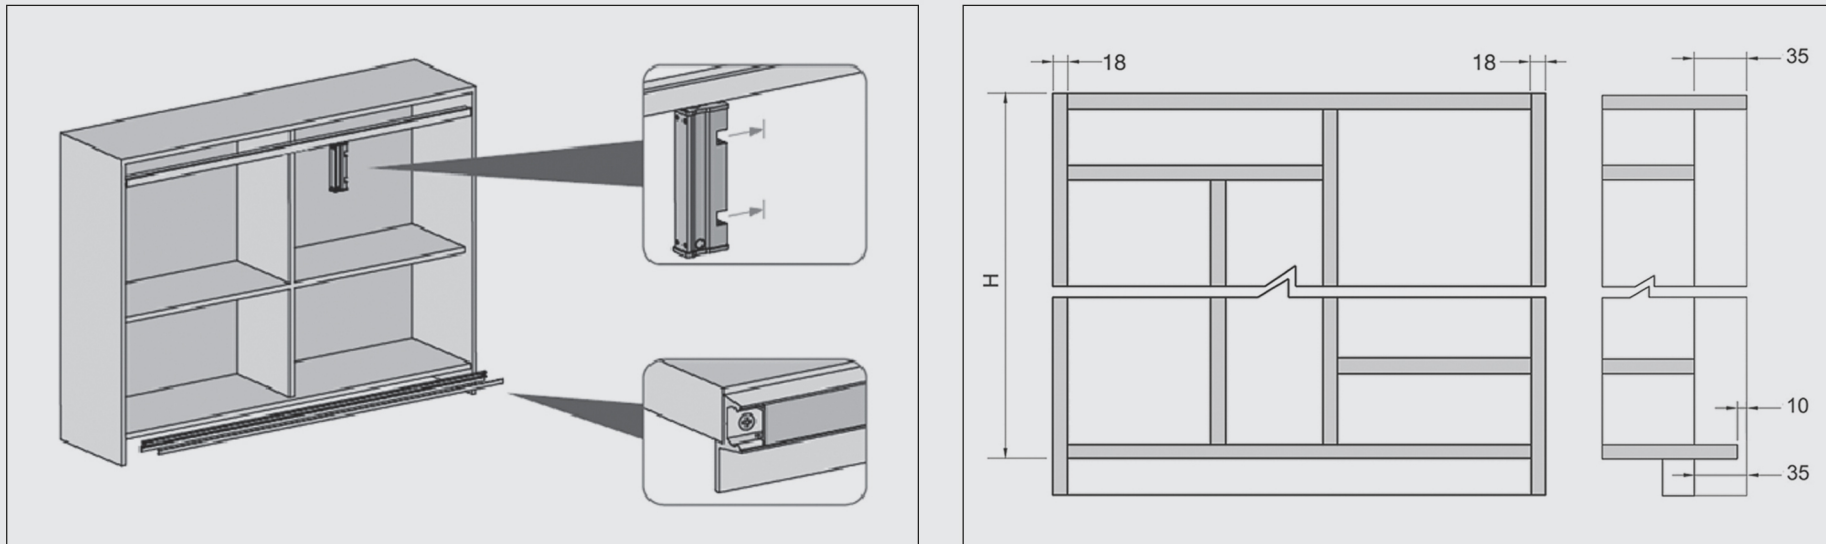

۳. لولاهای تخت را به کمک شابلون راهنما نصب نمایید. توجه فرمایید که یک عدد لولا تخت را بر عکس نصب کنید. قرقره و لولاهای روکار را به درب و یونیت نصب کنید.

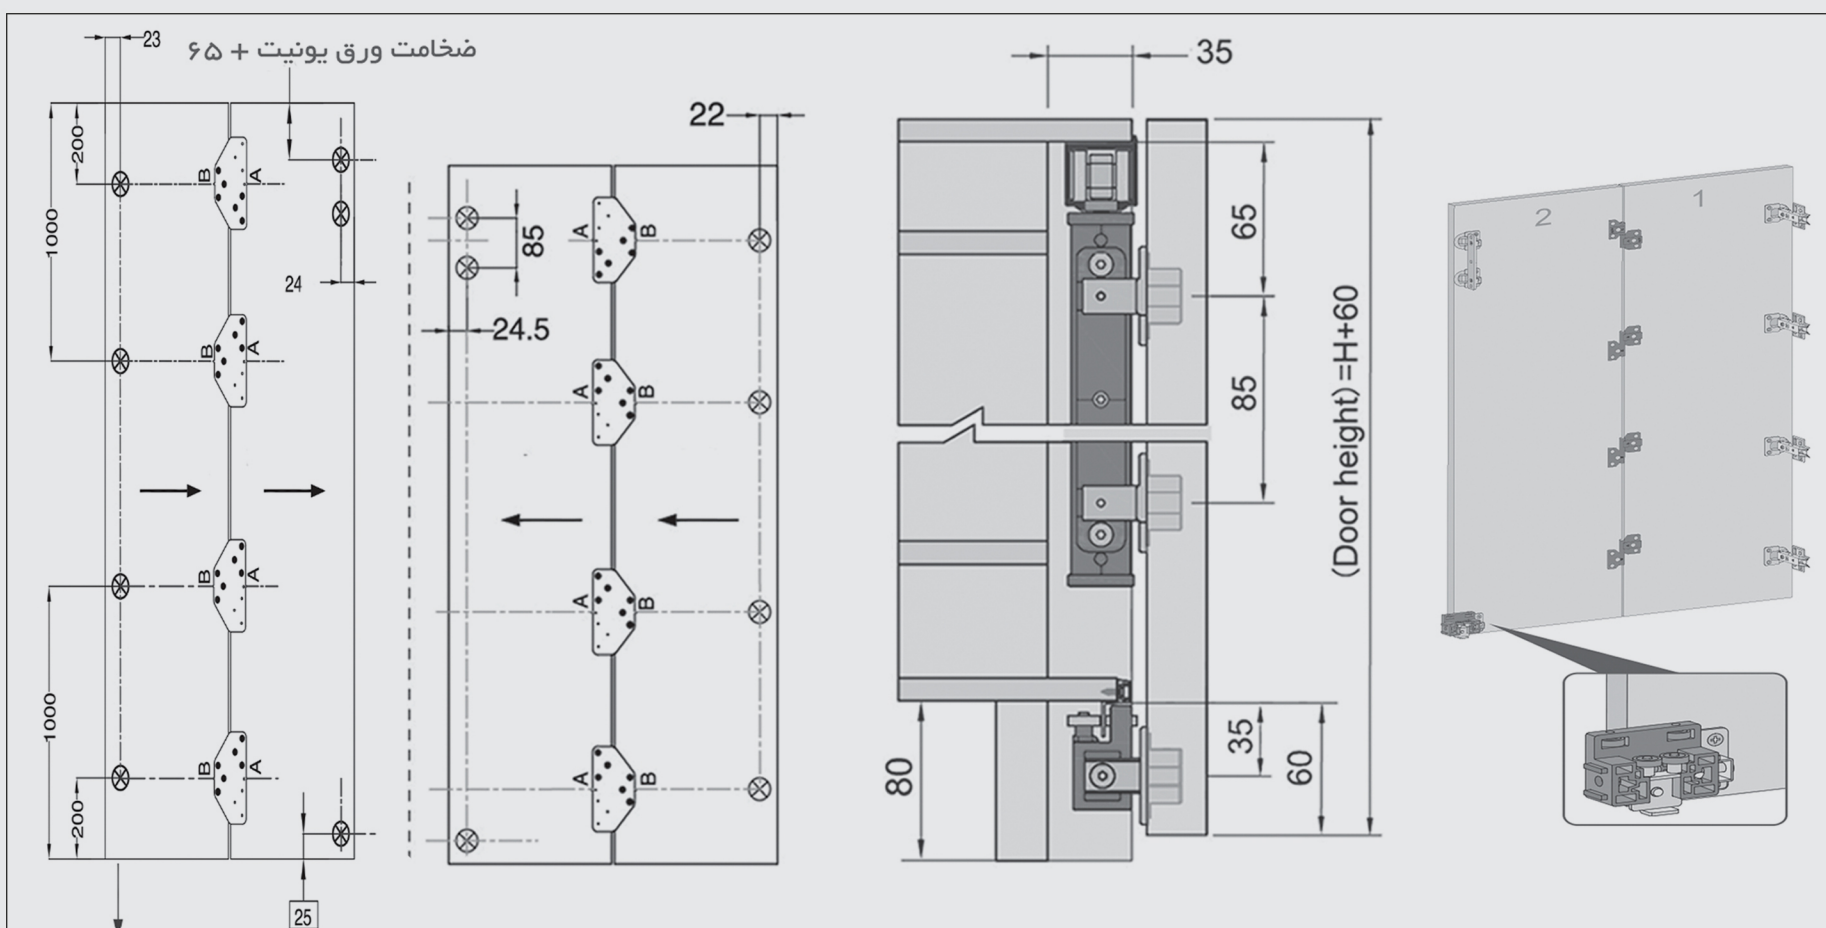








۴. قرقره بالا را به لولای بالا وصل نمایید. قرقره پایین را در داخل پروفیل جا بزنید. درب ها را ریگلاژ نمایید و سپس کاور را نصب کنید.

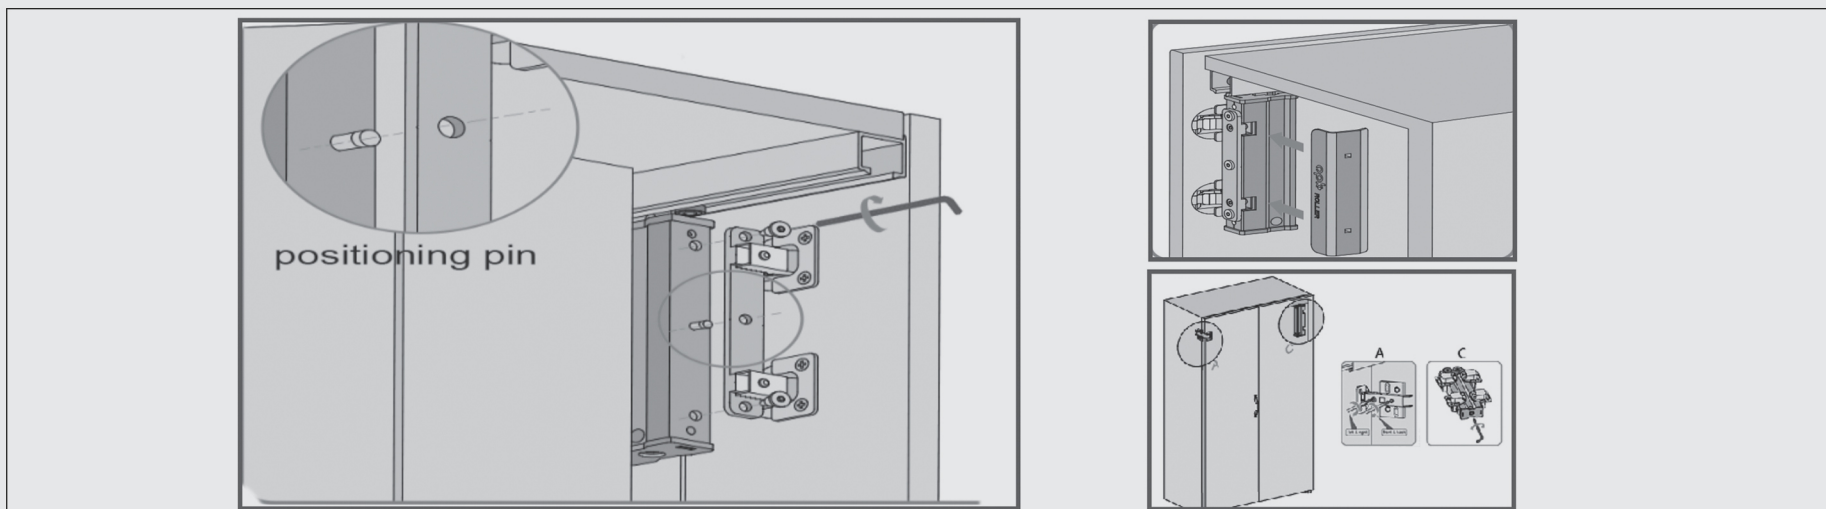

ارتفاع درب	عرض درب
۶۰ میلی متر + ارتفاع یونیت = ارتفاع درب	۳ میلی متر - (۲ / عرض یونیت)

سقف یونیت ۳ میلی متر عقب تر اجرا شود
کف یونیت نسبت به بدنه ها باید ۱۰ میلی متر داخل تر اجرا شود

۱. عدم وابستگی ضخامت و ارتفاع درب ها
۲. حداکثر وزن درب = ۲۰ کیلوگرم
۳. جمع شدن درب ها در یک سمت
۴. نصب پروفیل پایین در دو حالت داخل و یا خارج یونیت
۵. نصب آسان مکانیزم به همراه فیلم آموزشی
۶. با قابلیت نصب درب ها به دو صورت "چپ بازشو" یا "راست بازشو"
۷. پوشش دادن کمدبا دو درب تا عرض یونیت حداقل ۶۰ سانتی متر (دو درب ۳۰ سانتی متری)
۸. پوشش دادن کمدبا دو درب تا عرض یونیت حداکثر ۱۰۰ سانتی متر (دو درب ۵۰ سانتی متری)

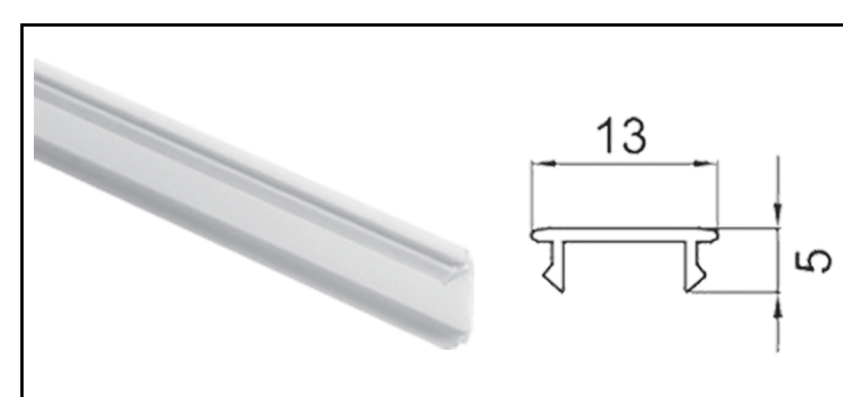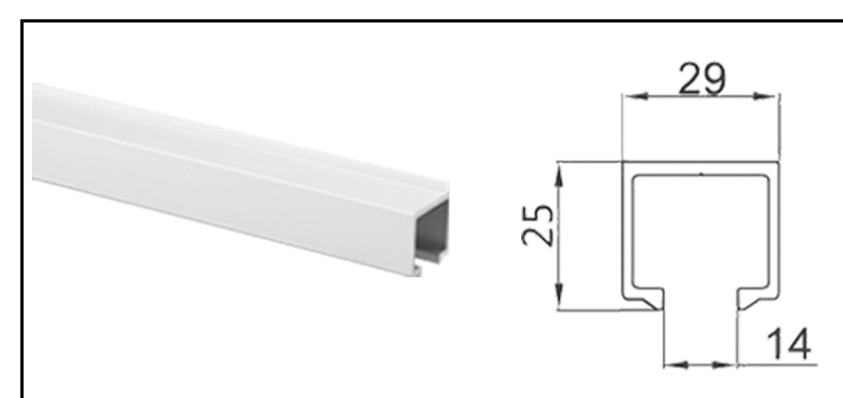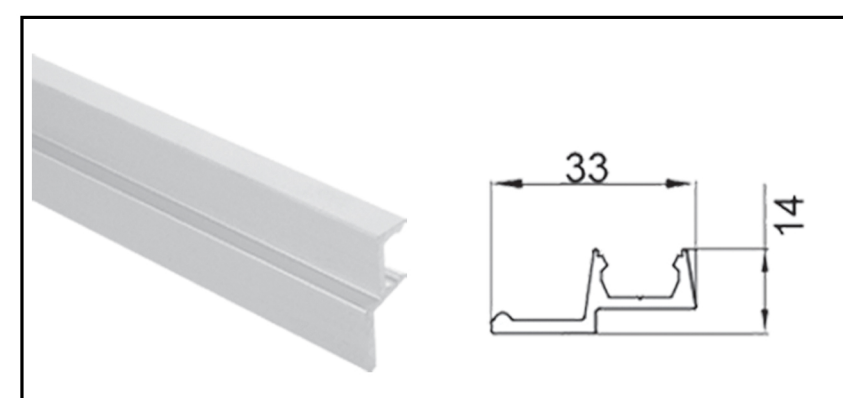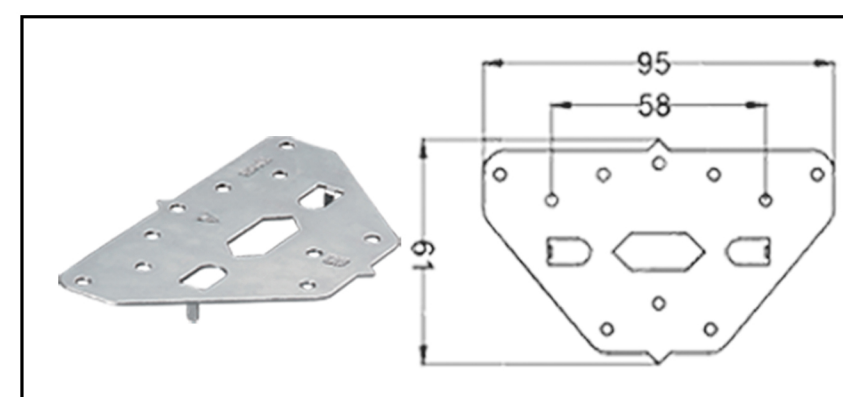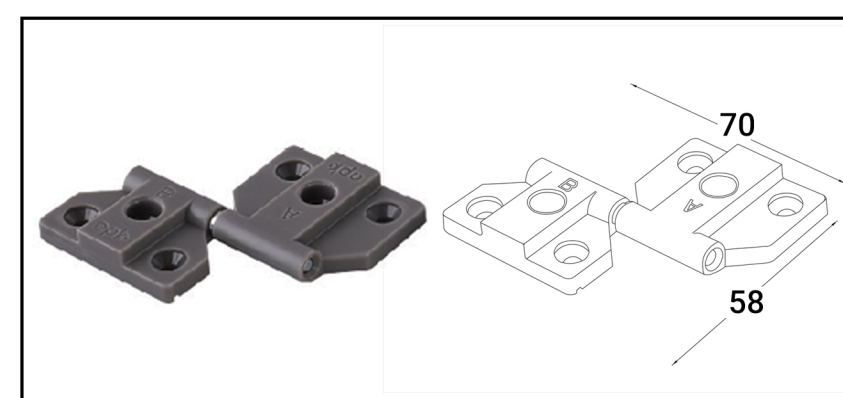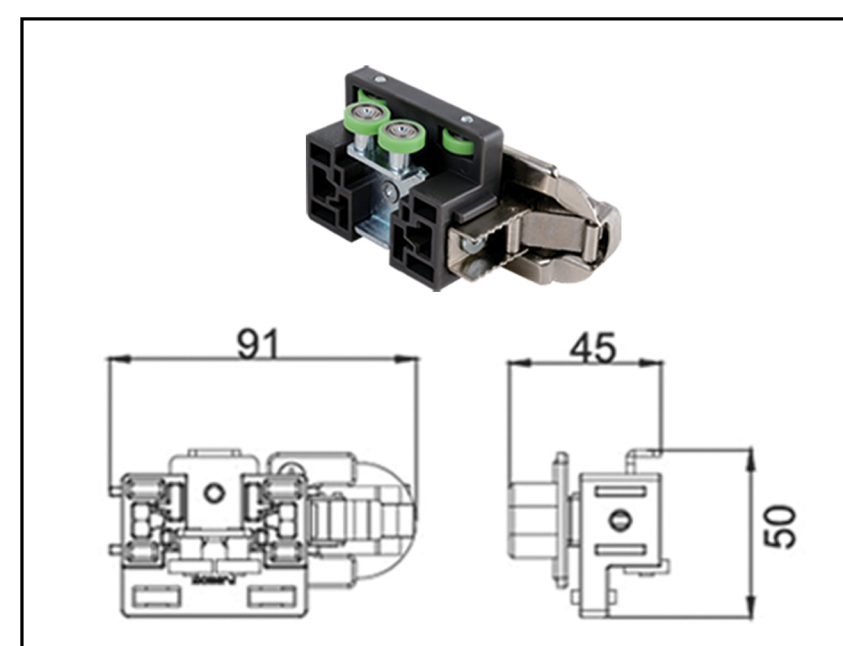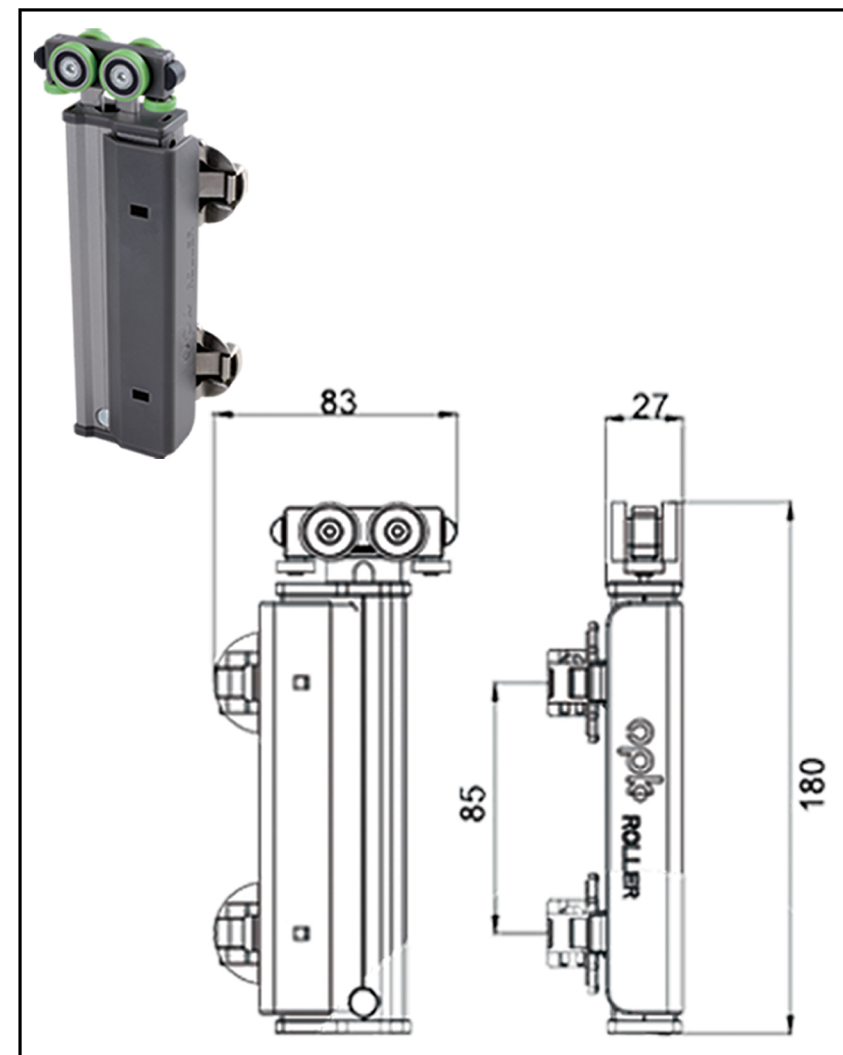

300 ≤ 600 mm



22 ≥ 16 mm