










۱. یونیت ها را ابتدا تراز کنید.

پروفیل بالا و پایین را به یونیت پیچ کنید.

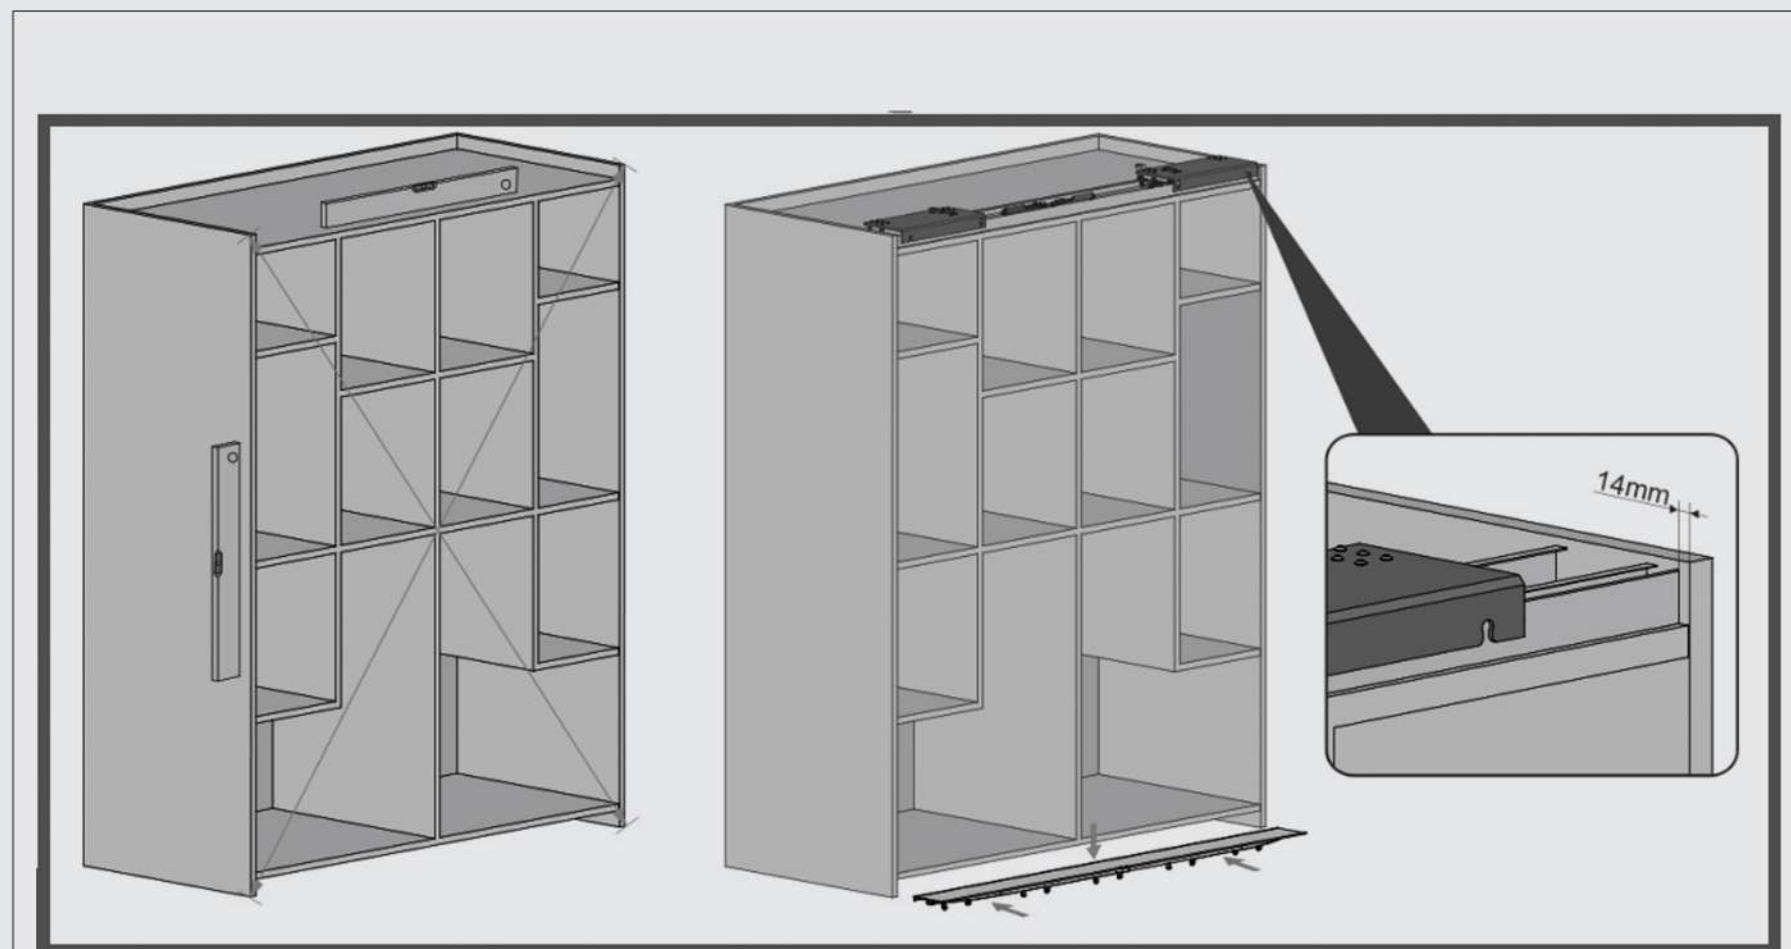

۲. قرقه بالا و پایه پایین را مطابق تصویر زیر به درب ها وصل نمایید.

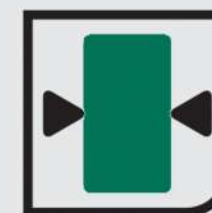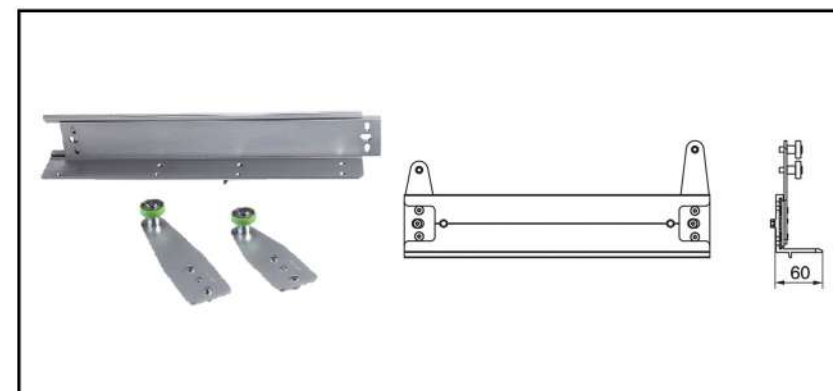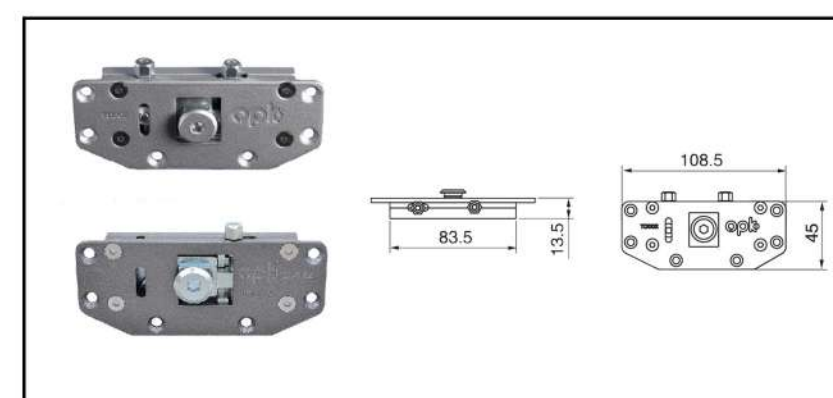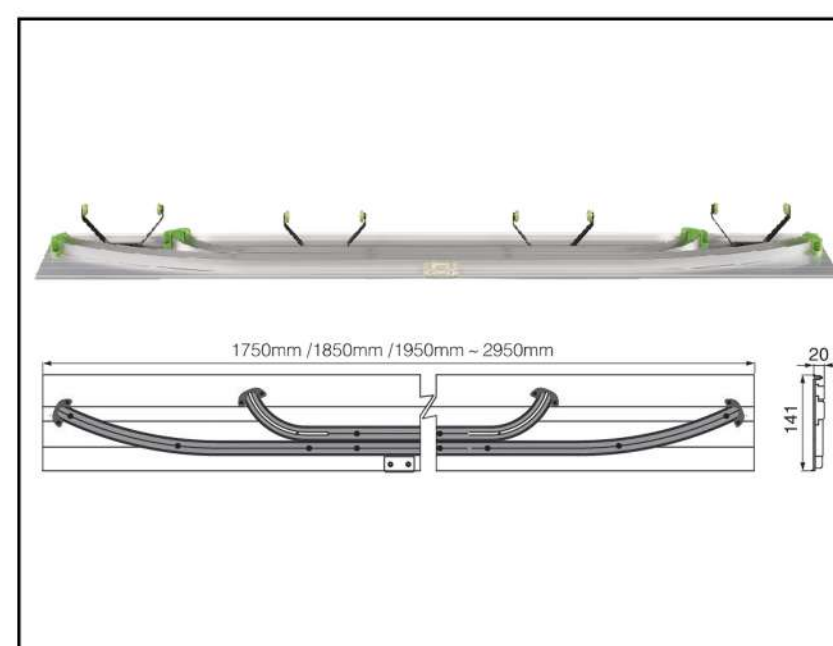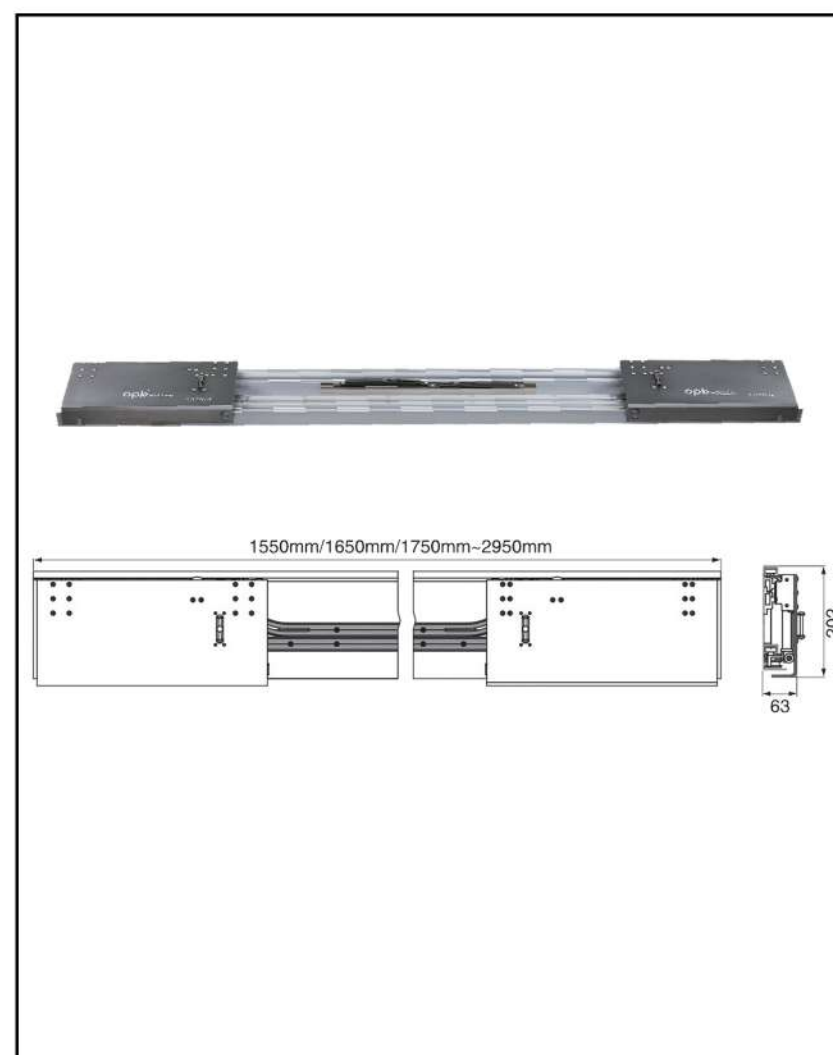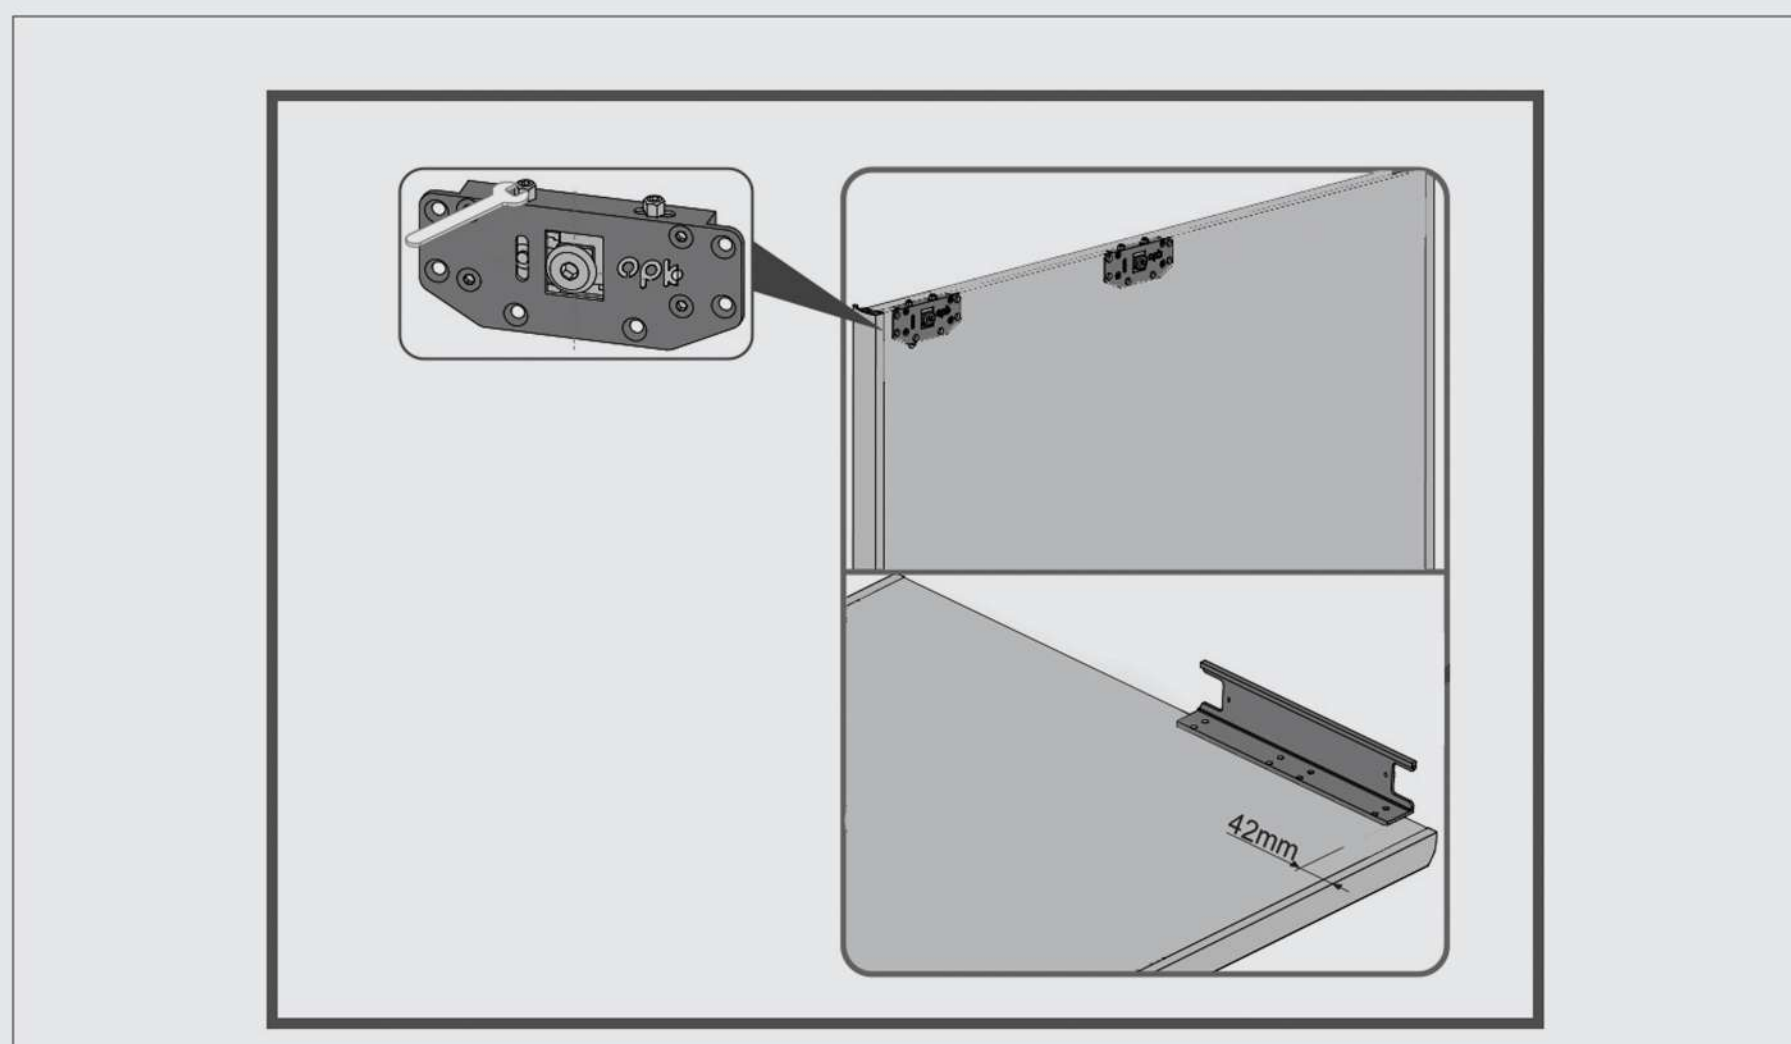

1500 ≥ 80 mm



50 ≥ 16mm

عرض درب	ارتفاع درب
۳ میلی متر - (۲/عرض درگاه درب)	۷۰ میلی متر + ارتفاع یونیت
عمق نما	ارتفاع نما
۲ میلی متر + ضخامت درب + عمق یونیت	۵۵ میلی متر + ارتفاع پاخور + ارتفاع یونیت

۱. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۱۶ تا ۵۰ میلی متر

۲. حداکثر وزن درب = ۵۰ کیلوگرم

۳. حرکت خطی درب در لاین موازی

۴. دارای آرامبند نرم و بی صدا


۵. نصب آسان مکانیزم به همراه فیلم آموزشی

۶. پوشش دادن کمد با یک درب تا عرض یونیت حداقل ۱۶۰ سانتی متر


۷. پوشش دادن کمد با یک درب تا عرض یونیت حداکثر ۳۰۰ سانتی متر




۳. درب ها را مطابق شکل بر روی پروفیل بالا جا بزنید.

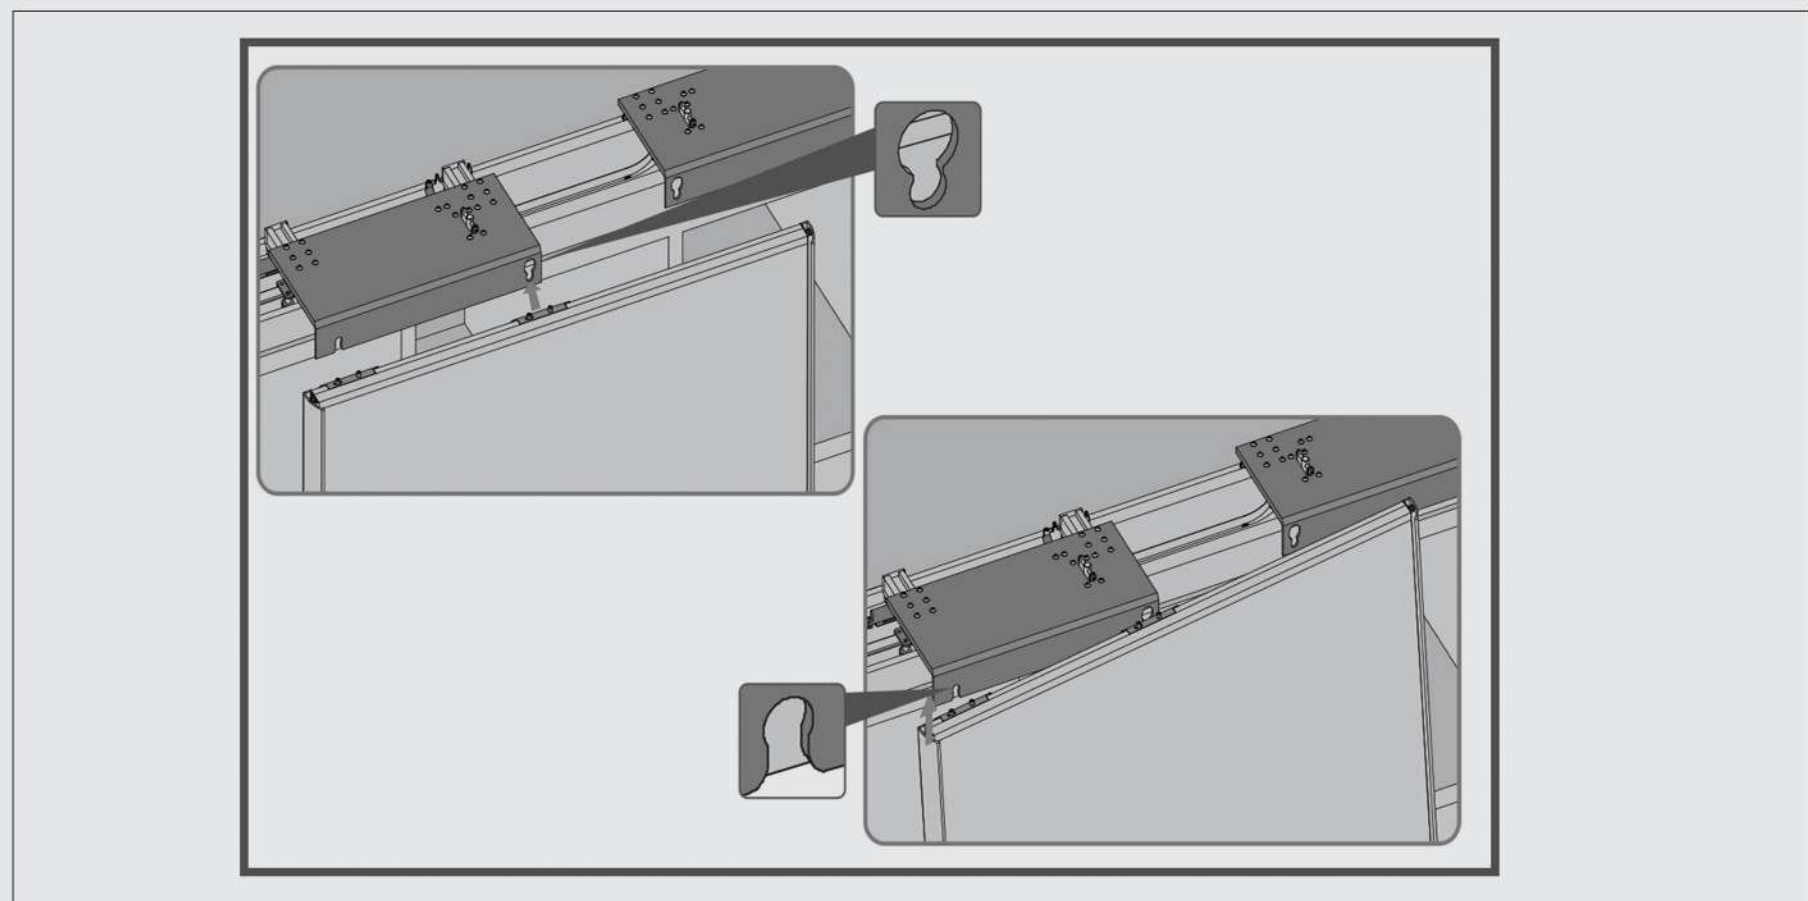








۴. پیچ ها را مطابق شکل های زیر محکم نمایید.

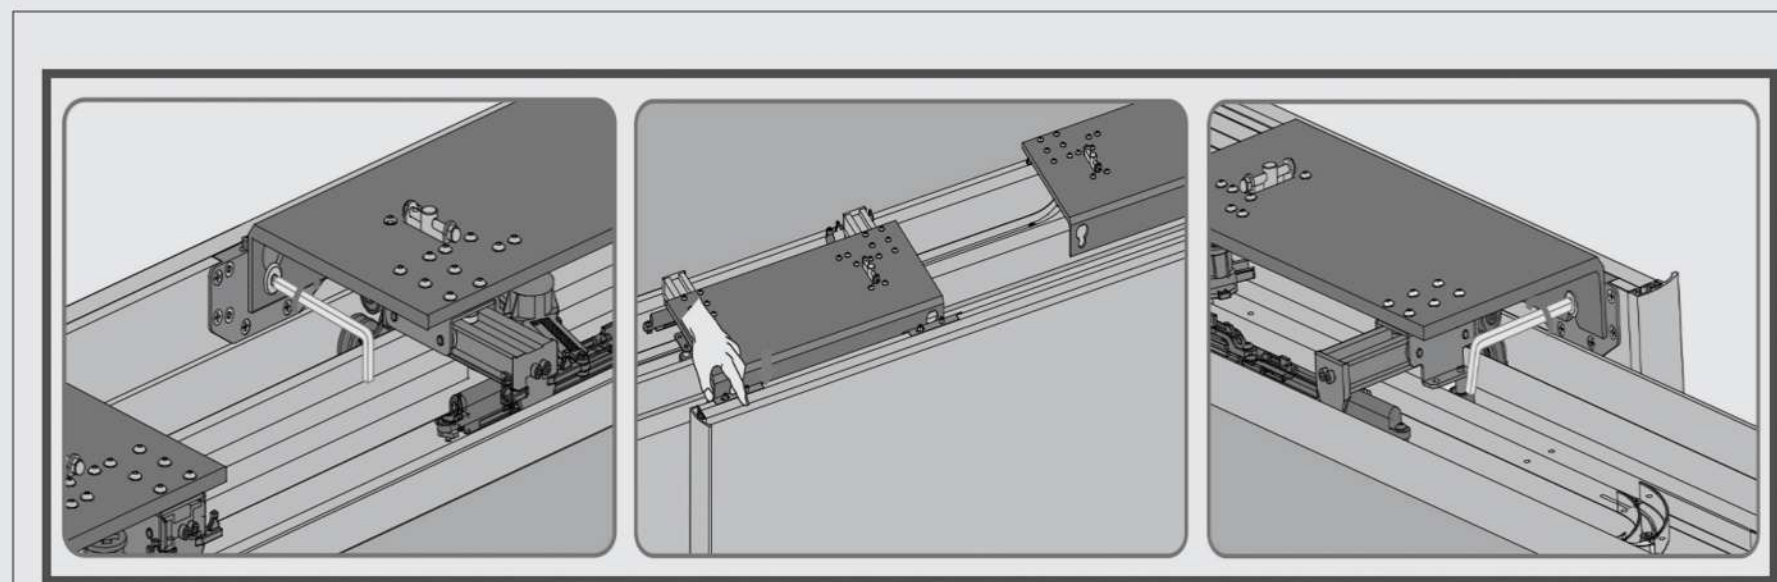

۵. درب ها را ریگلاژ نمایید.

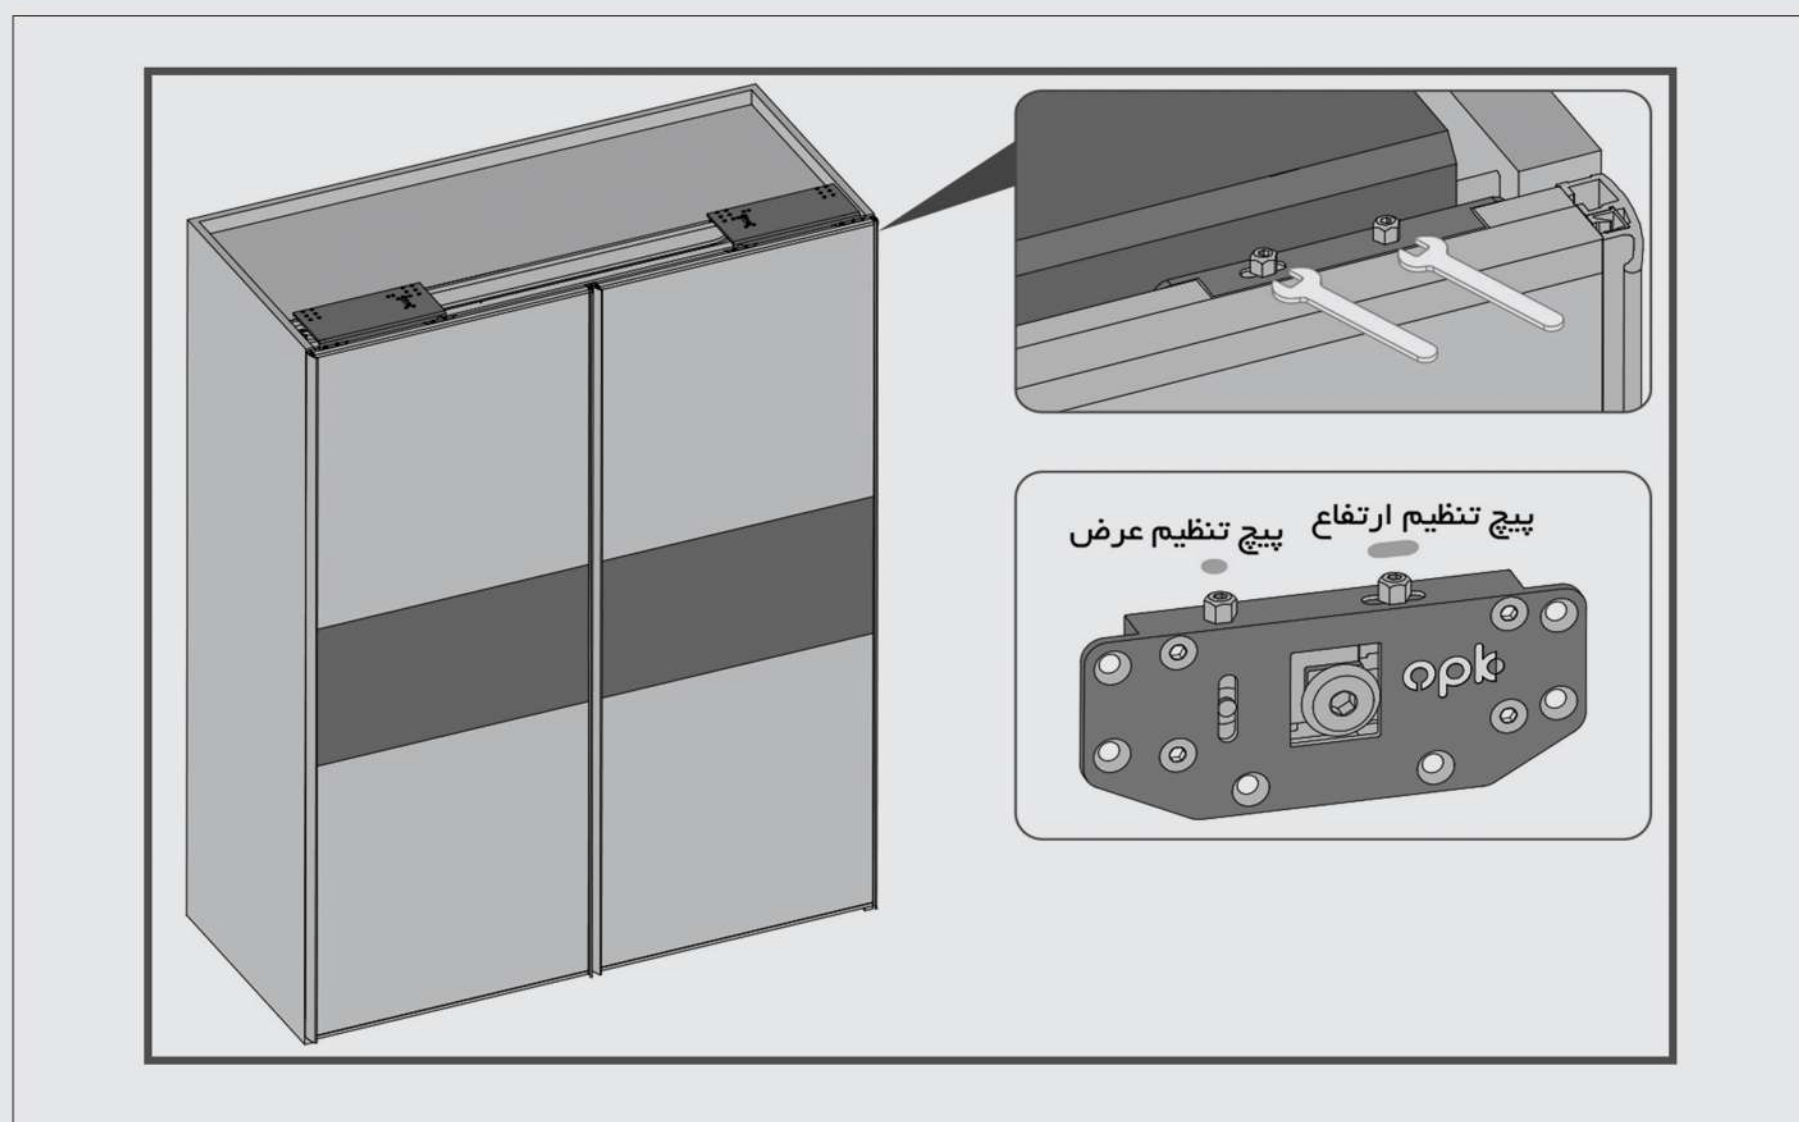

۶. قرقره پایین را به صورت کشویی به پایه وصل کنید. درب را ریگلاژ و سپس پیچ های قرقره پایین را محکم کنید.

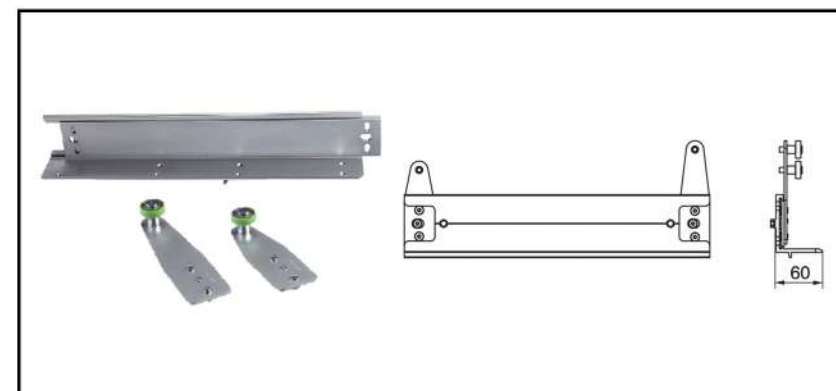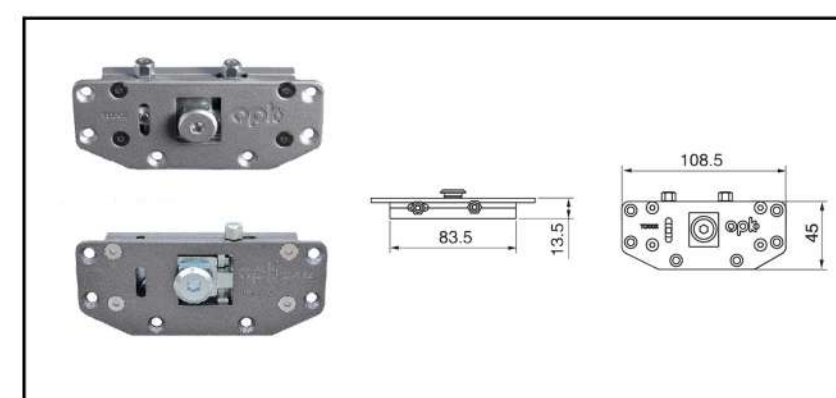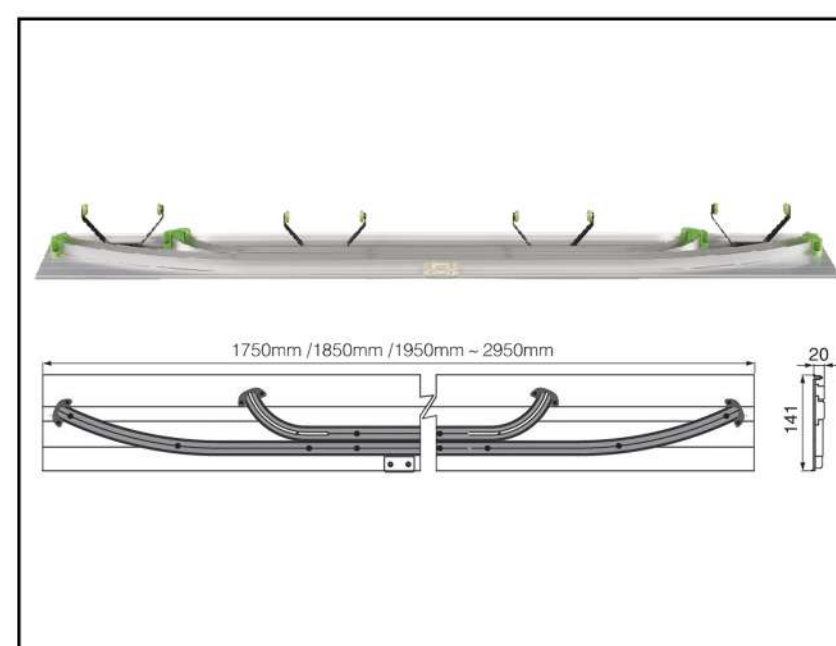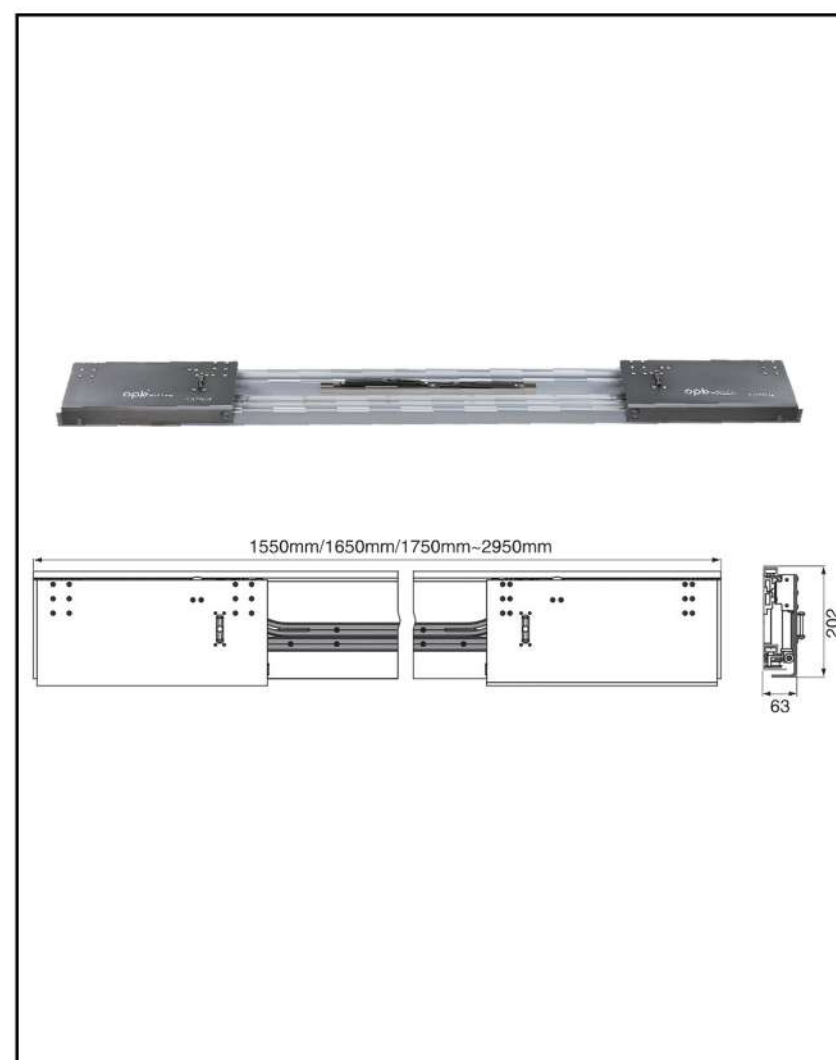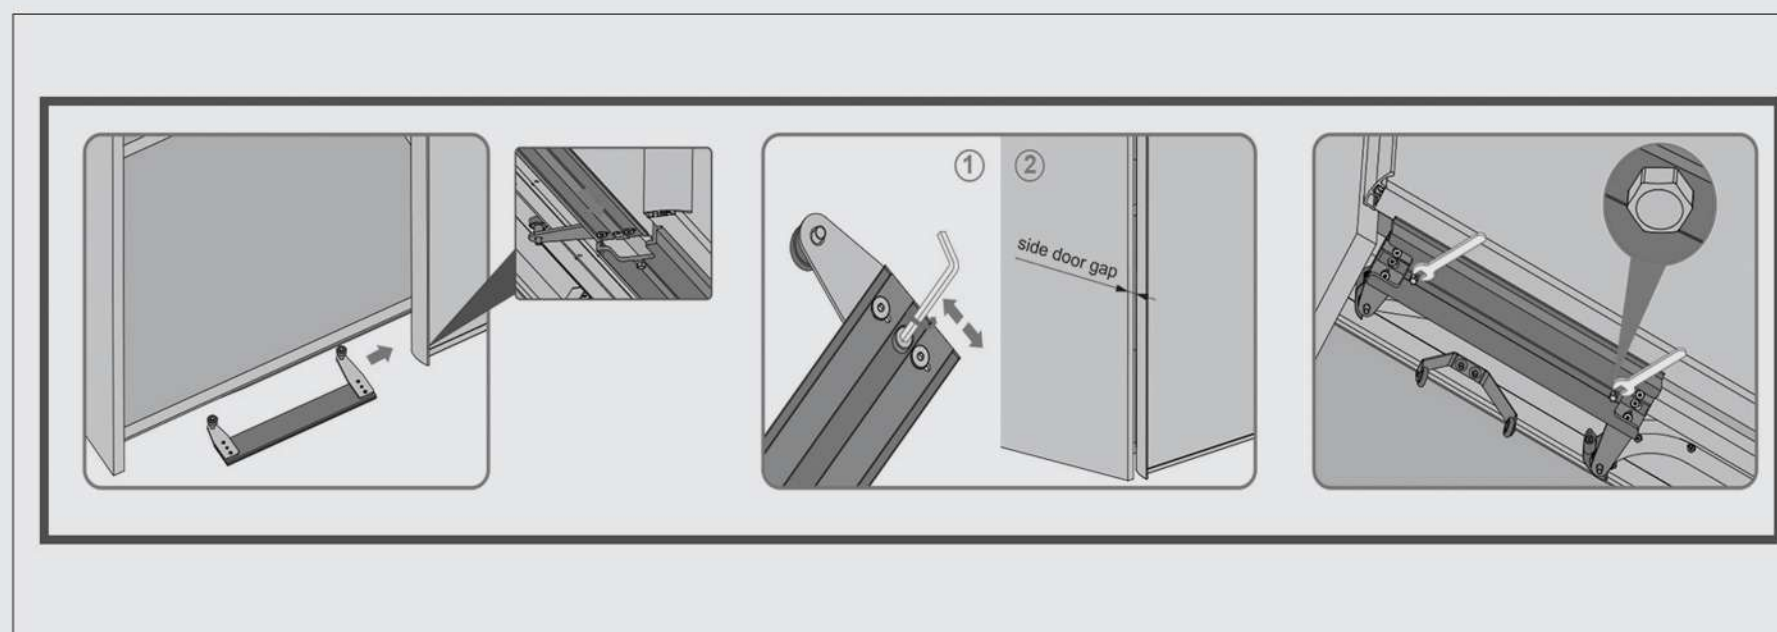

1500 ≥ 80 mm



50 ≥ 16mm