

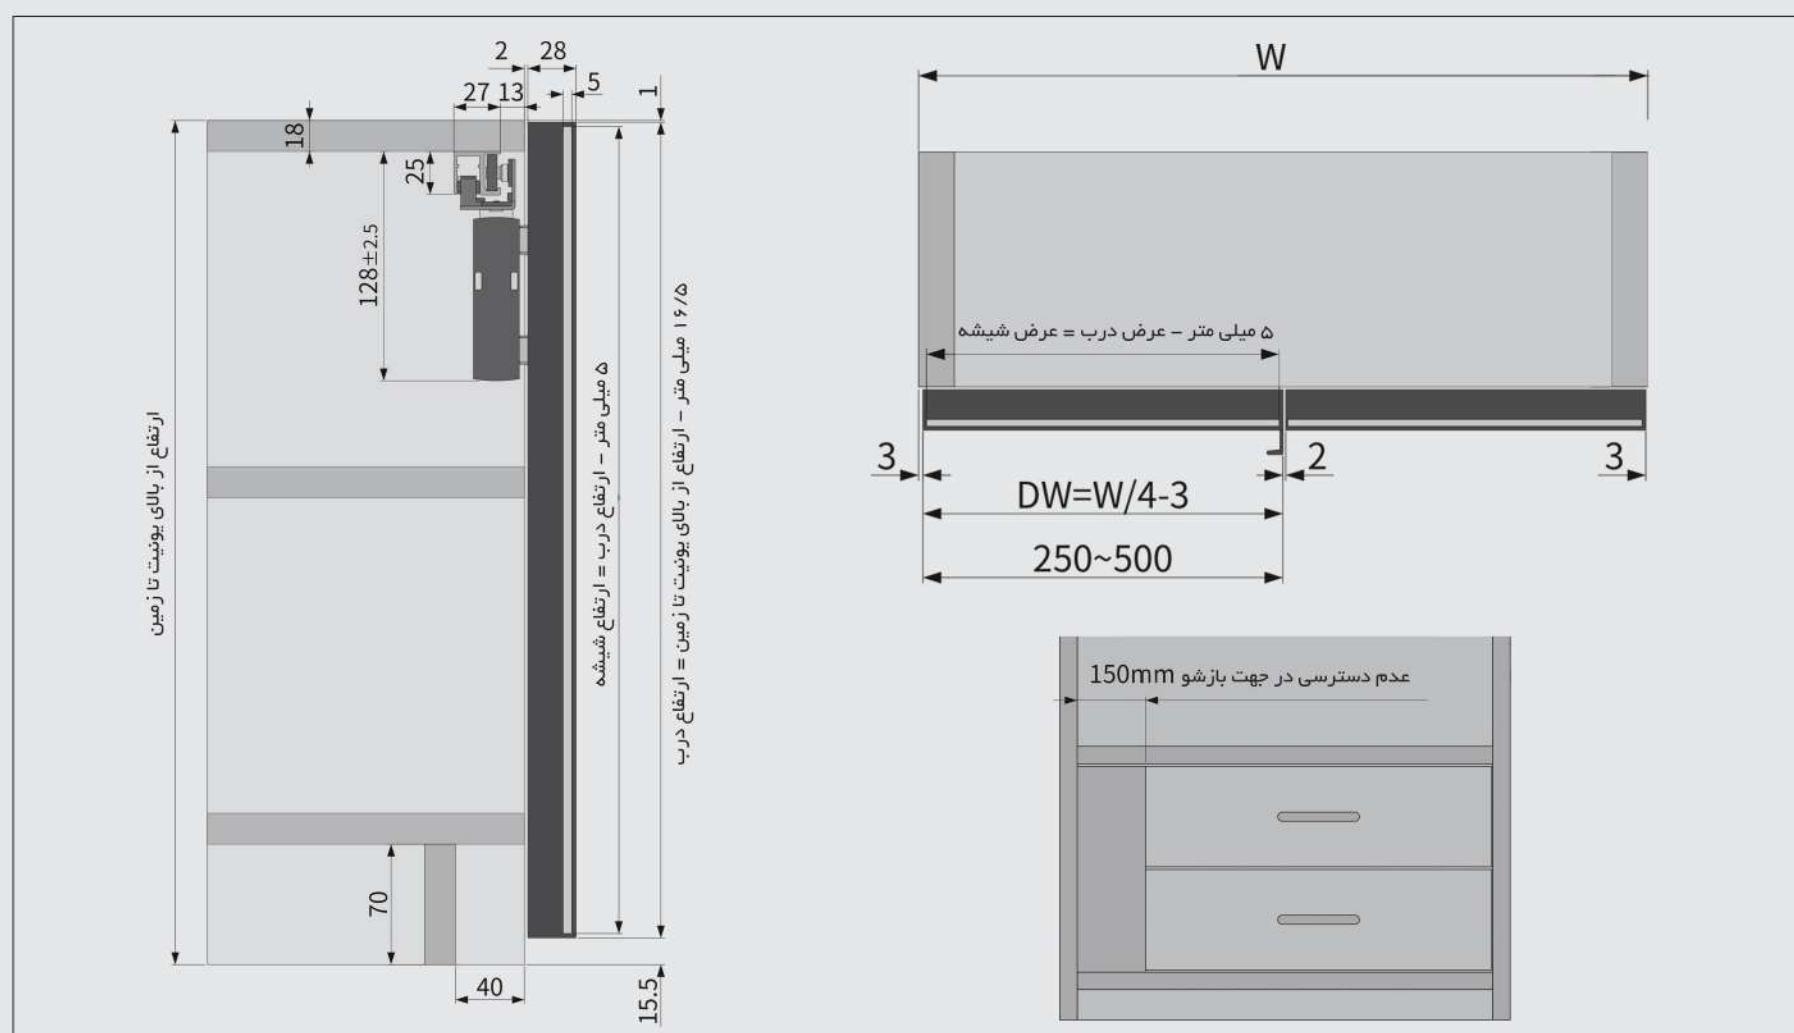


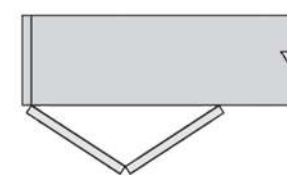

۱. قرقره پروفیل بالا را در ریل قرار دهید و سپس ریل را در محل تعیین شده نصب نمایید.

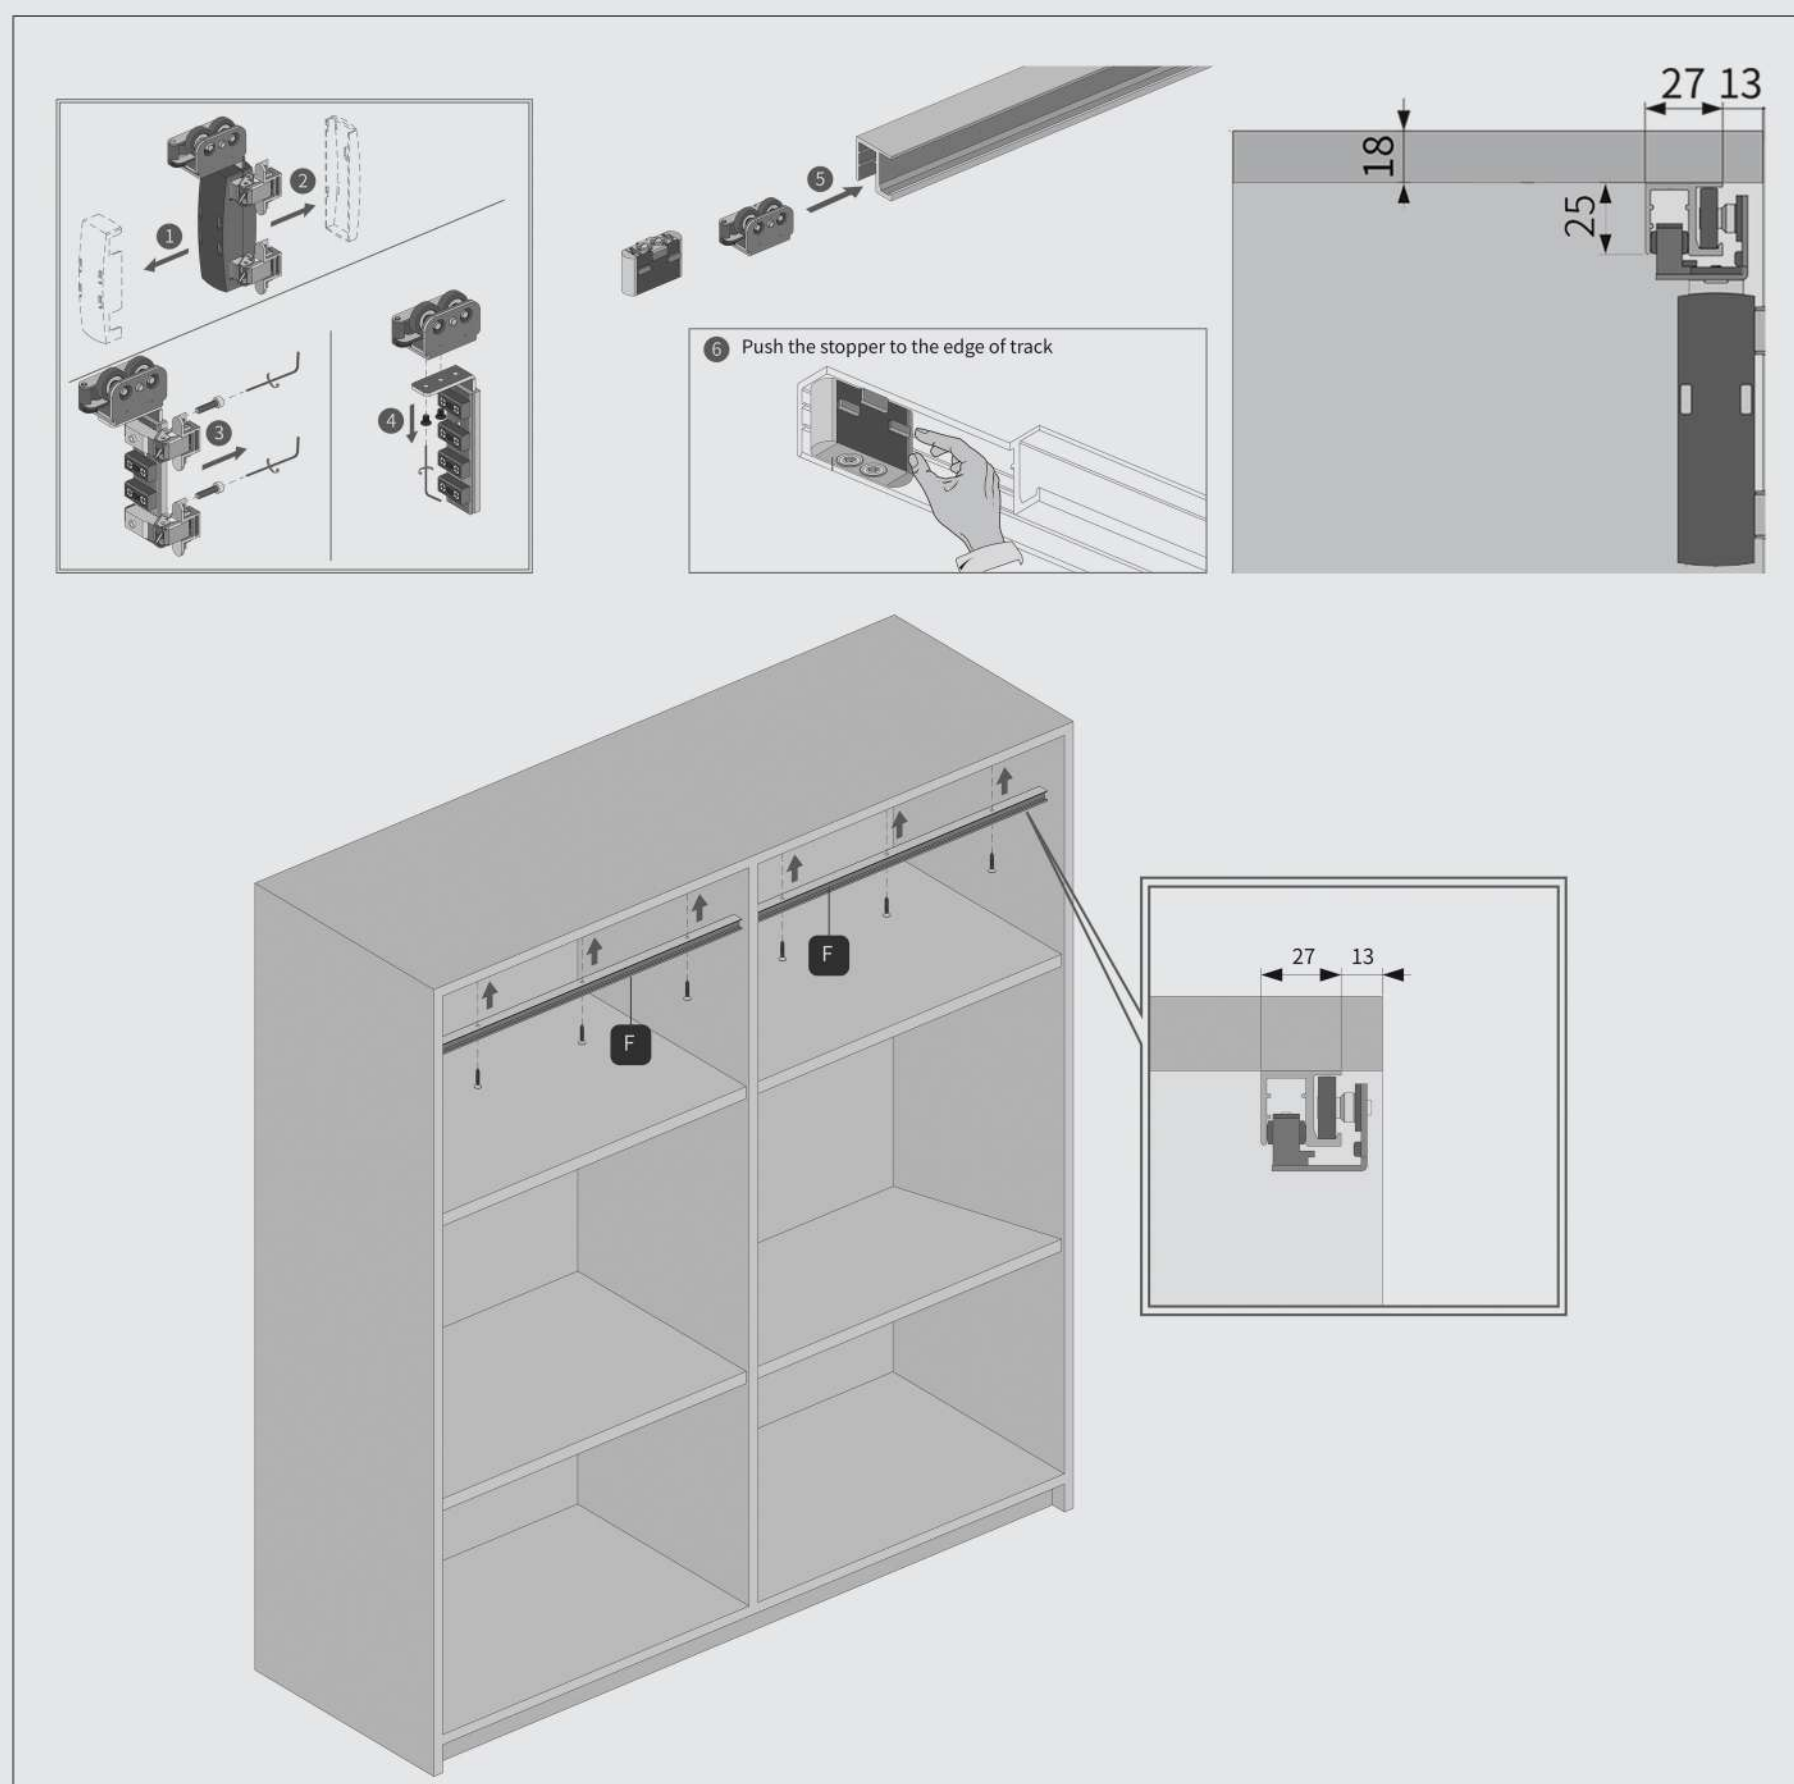

عرض درب	ارتفاع درب
۳ میلی متر - (۲ / عرض یونیت)	۱۶/۵ میلی متر - ارتفاع از بالای یونیت تا زمین

نکات قابل توجه :

۵ میلی متر - ارتفاع درب = ارتفاع شیشه

۵ میلی متر - عرض درب = عرض شیشه


۱. درب هایی با پروفیل آلومینیومی
۲. حداکثر وزن درب = ۳۰ کیلوگرم
۳. جمع شدن درب ها در یک سمت
۴. بدون پروفیل پایین
۵. نصب آسان مکانیزم به همراه فیلم آموزشی
۶. با قابلیت نصب درب ها به دو صورت "چپ بازشو" یا "راست بازشو"
۷. پوشش دادن کمد با دو درب تا عرض یونیت حداقل ۵۰ سانتی متر (دو درب ۲۵ سانتی متری)
۸. پوشش دادن کمد با دو درب تا عرض یونیت حداکثر ۱۰۰ سانتی متر (دو درب ۵۰ سانتی متری)





250 ≤ 500 mm








5 mm

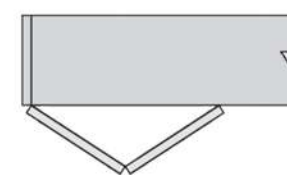

۲. مطابق تصویر زیر محل قرار گیری لولا و براکت بالای درب را بر روی پروفیل خالی نمایید و سپس پروفیل ها را به هم متصل نمایید.

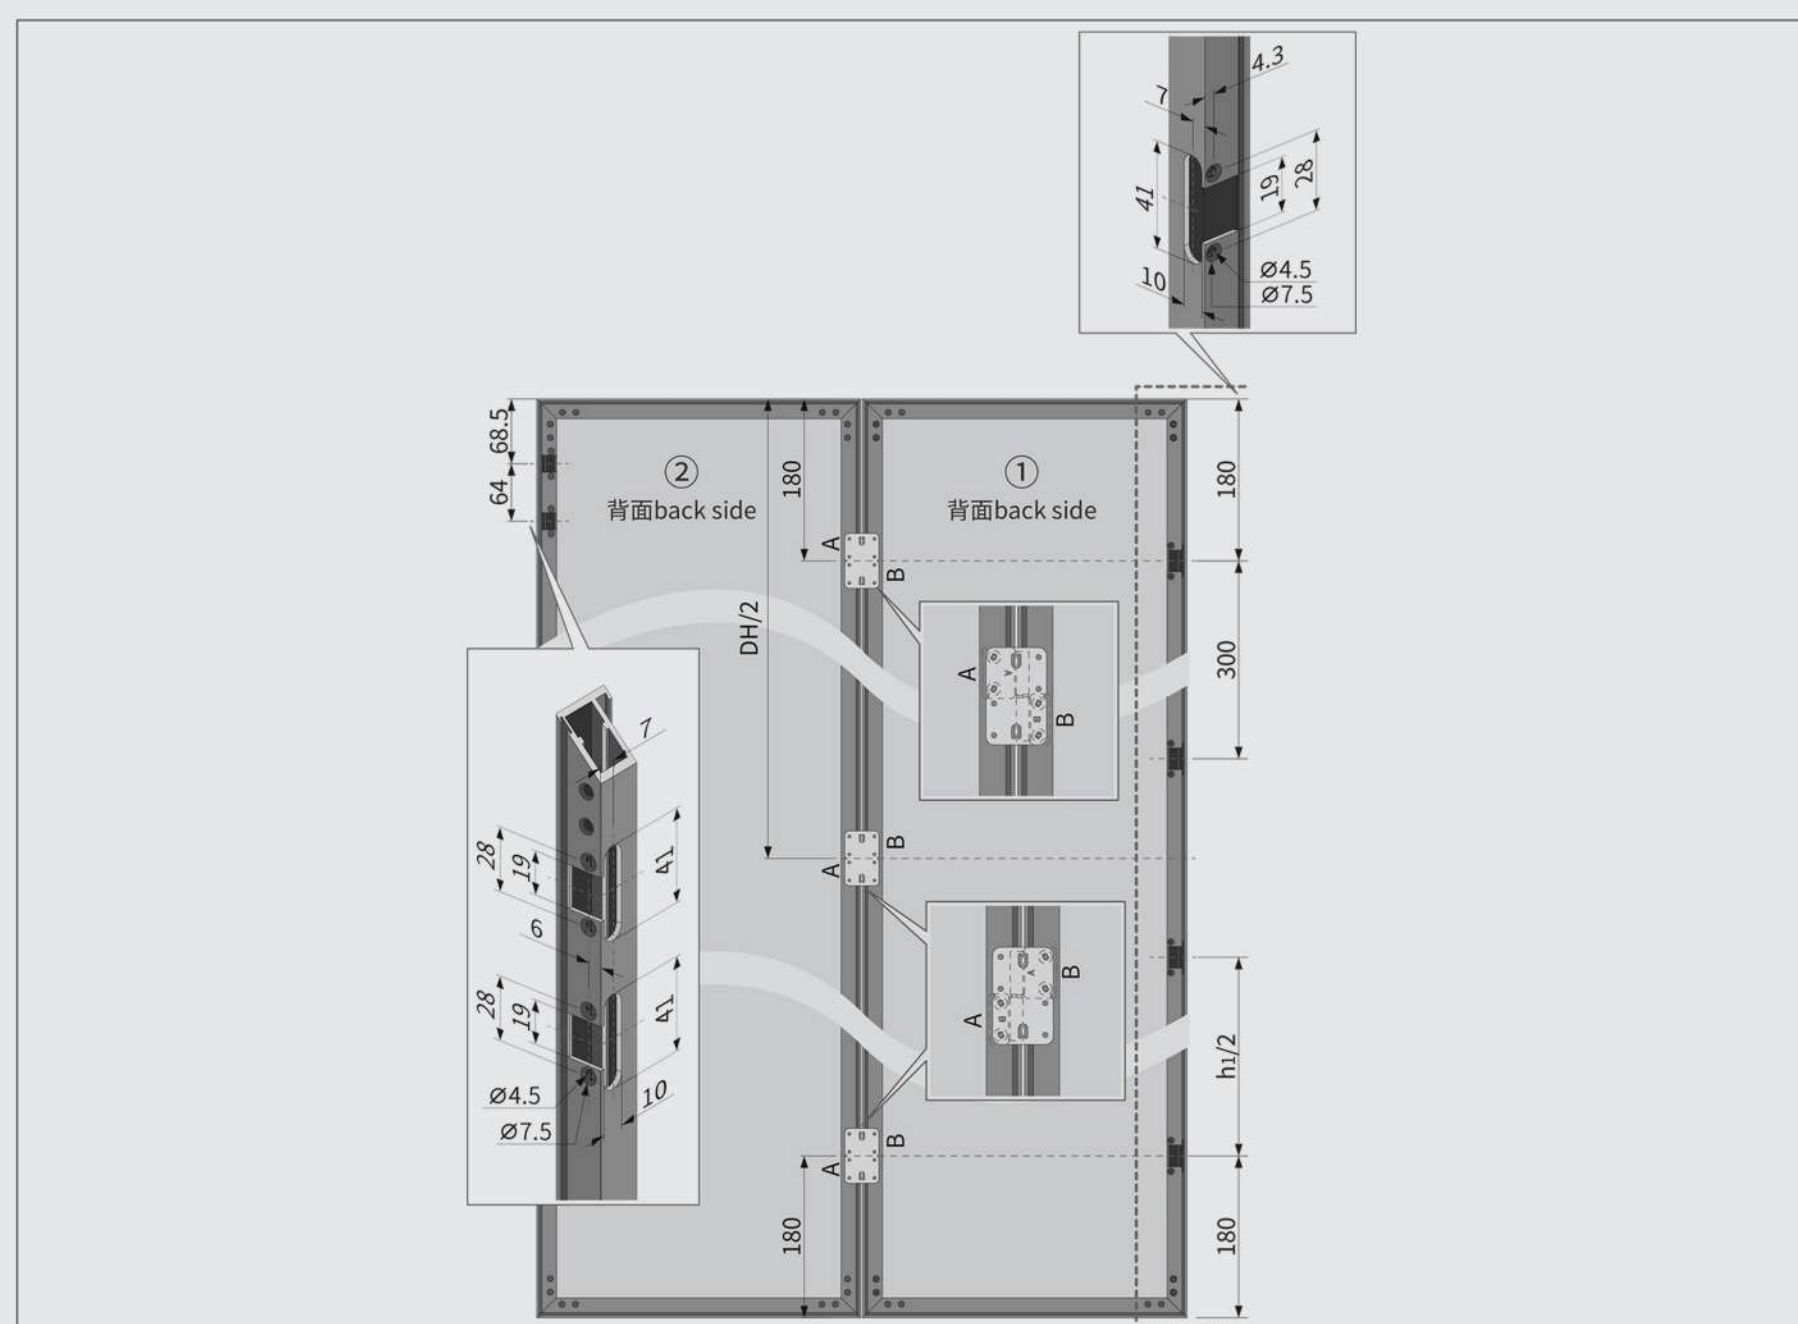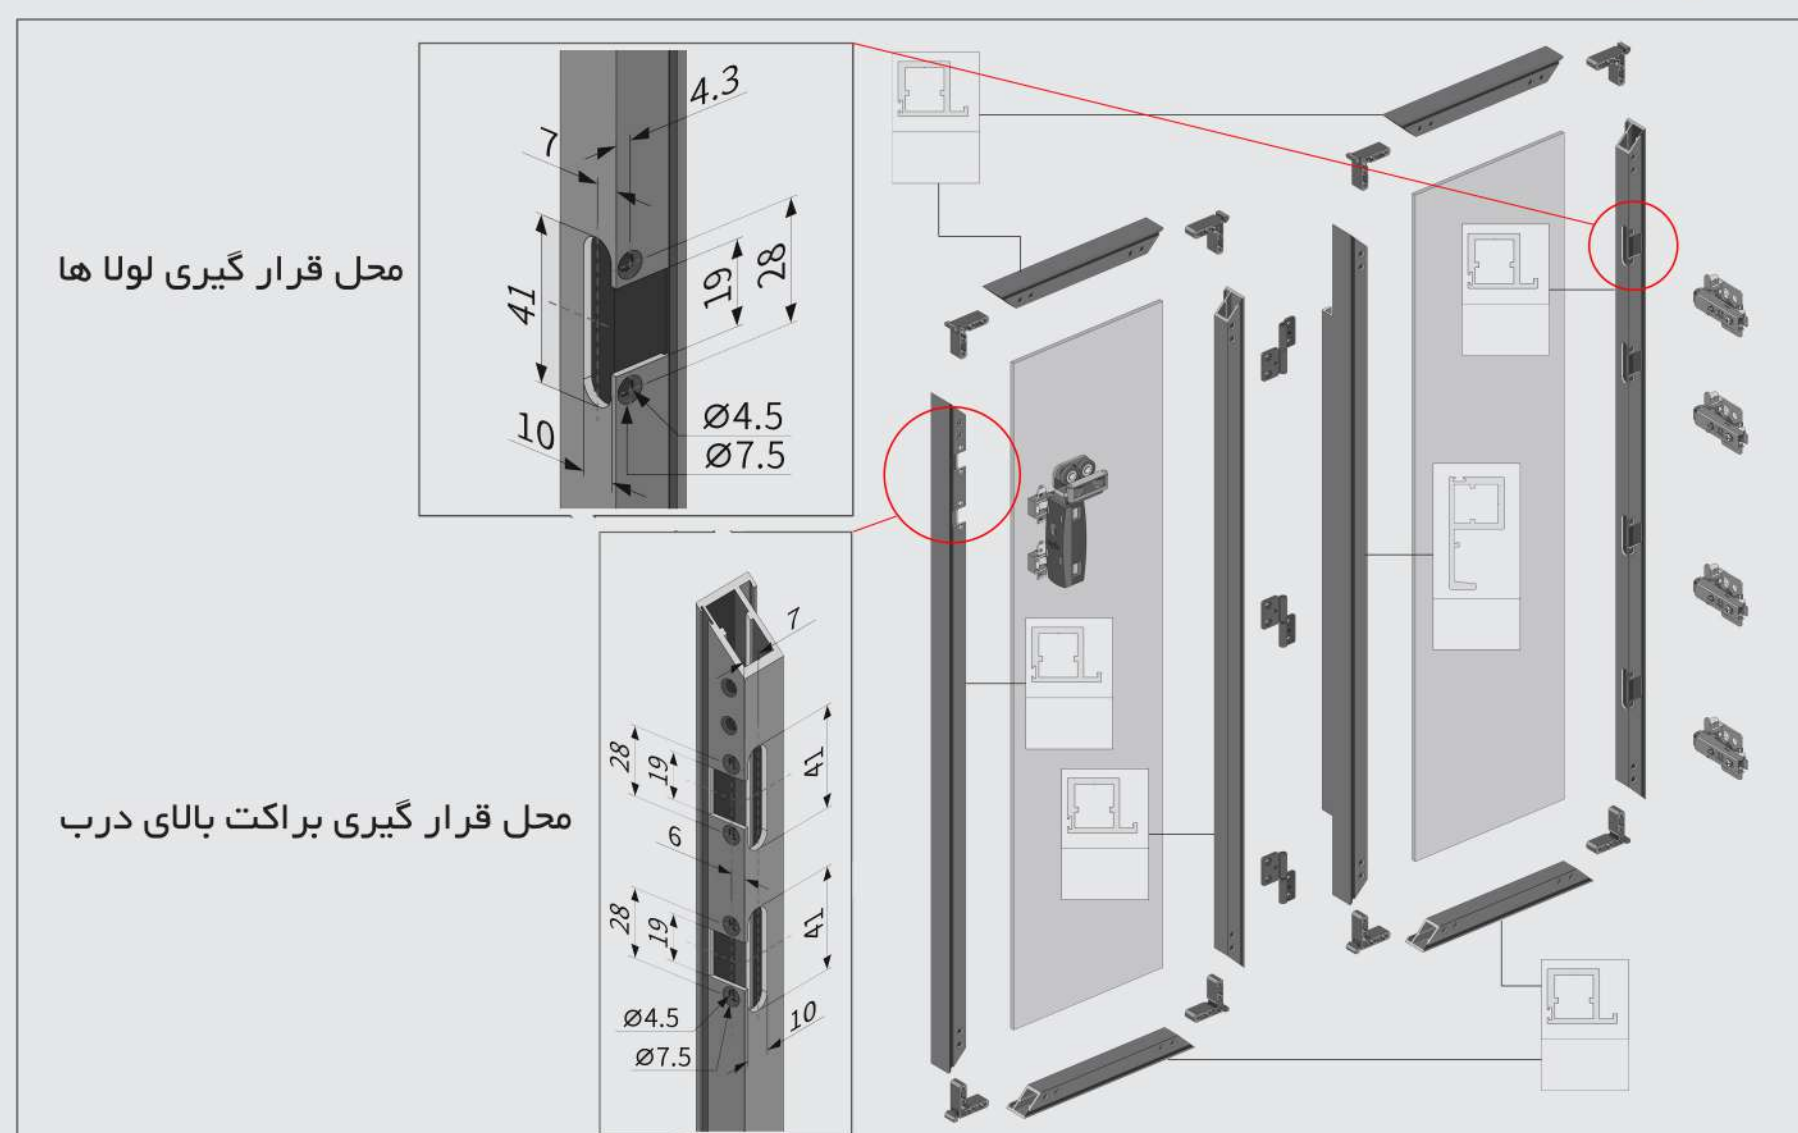


۳. لولا های اتصال درب به بدنه یونیت و لولاهای تخت ما بین دو درب را مطابق تصویر نصب نمایید.

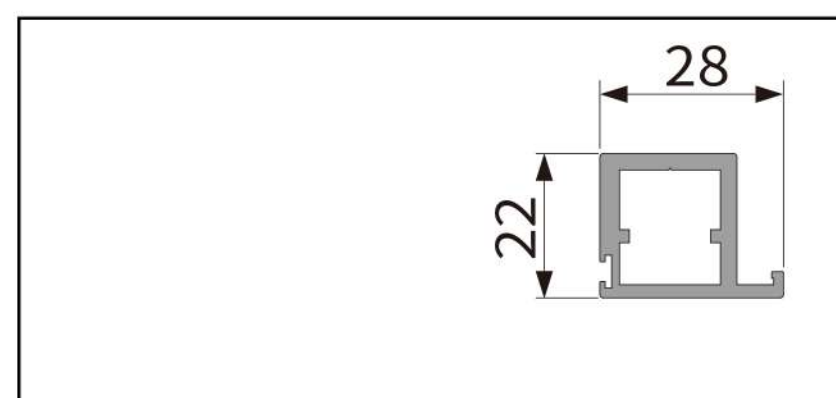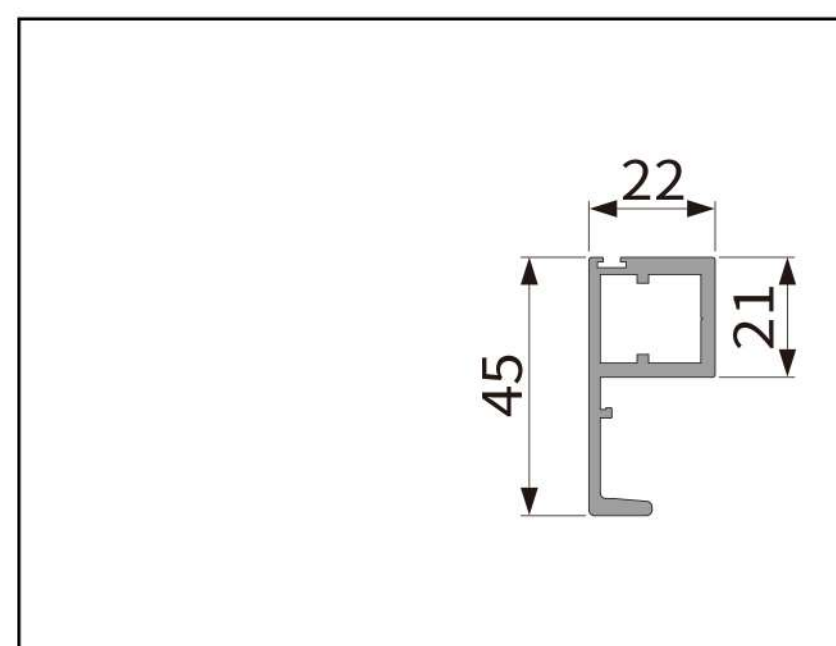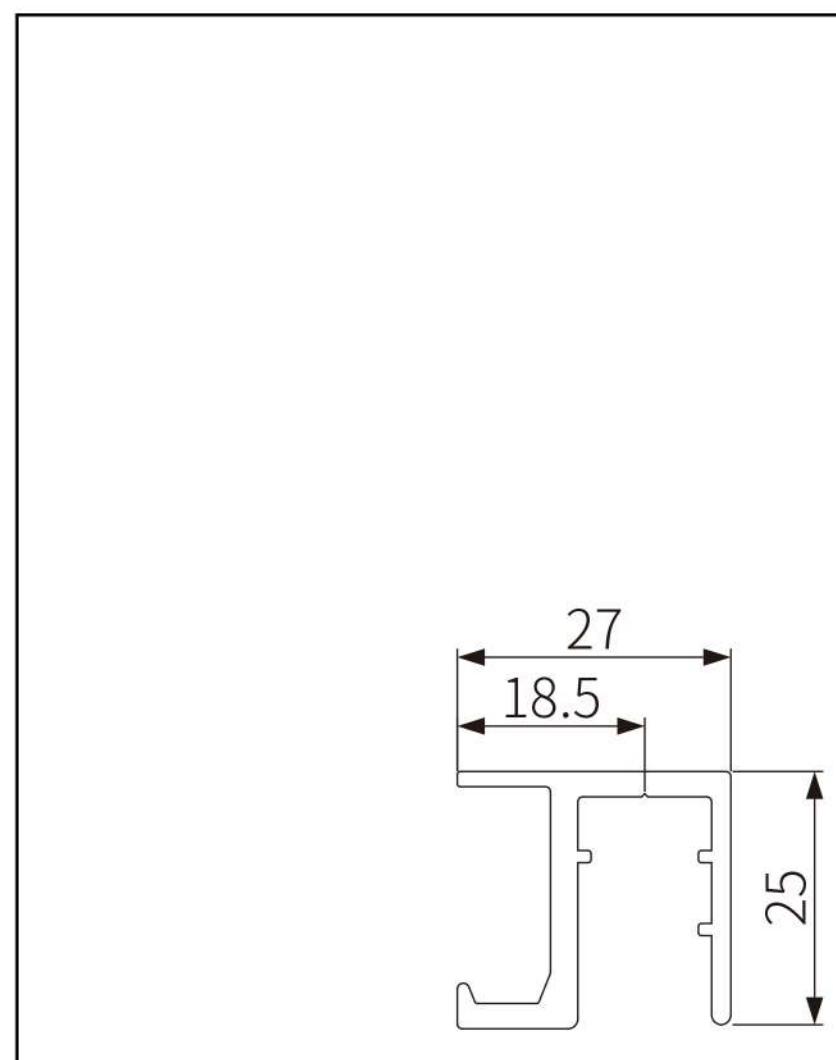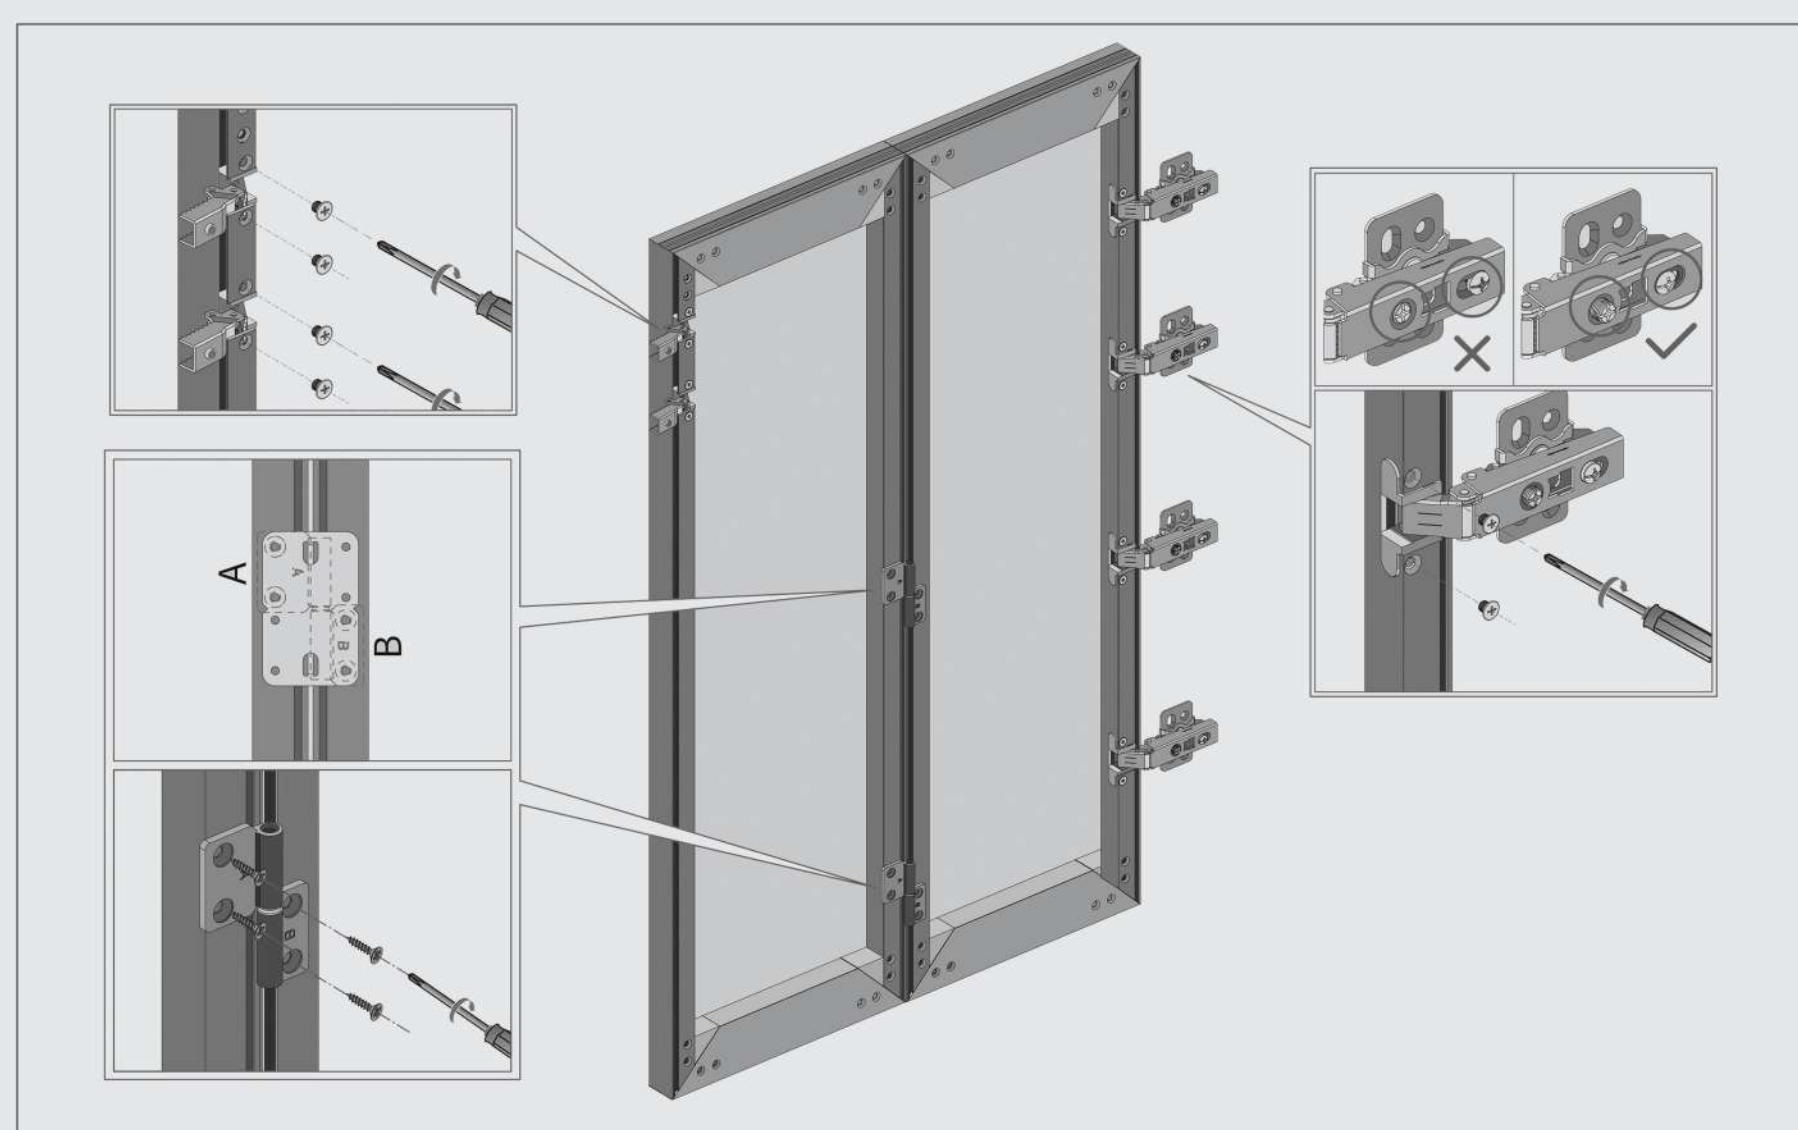


250 ≤ 500 mm




5 mm

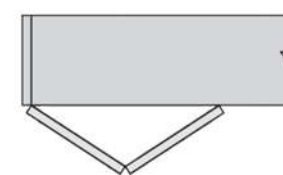





۴. لولا ها را به یونیت متصل نمایید و سپس با استفاده از لولای تخت دو درب را به هم متصل نمایید.

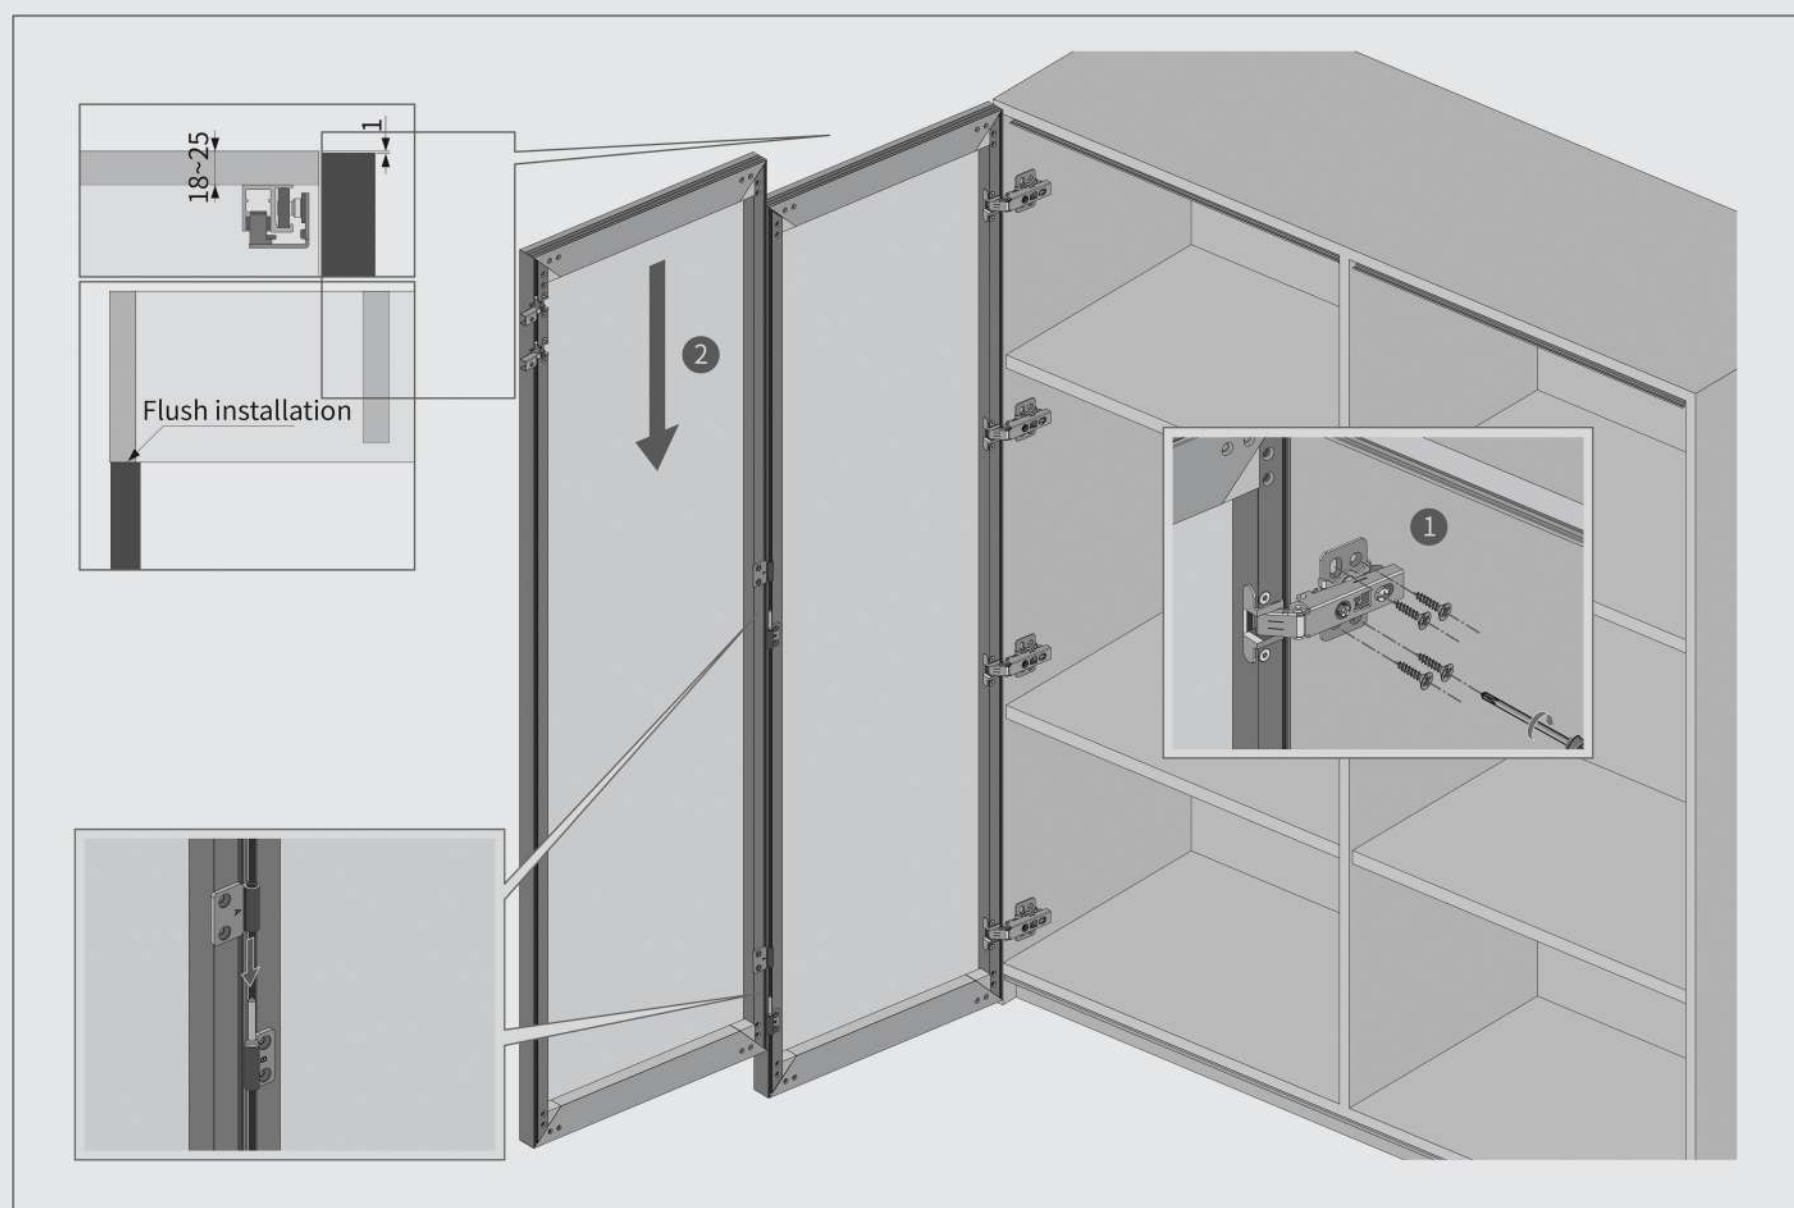

۵. براکت بالا را به درب متصل کرده و سپس با استفاده از پیچ های مشخص شده در تصویر زیر درب را ریگلاژ نمایید.

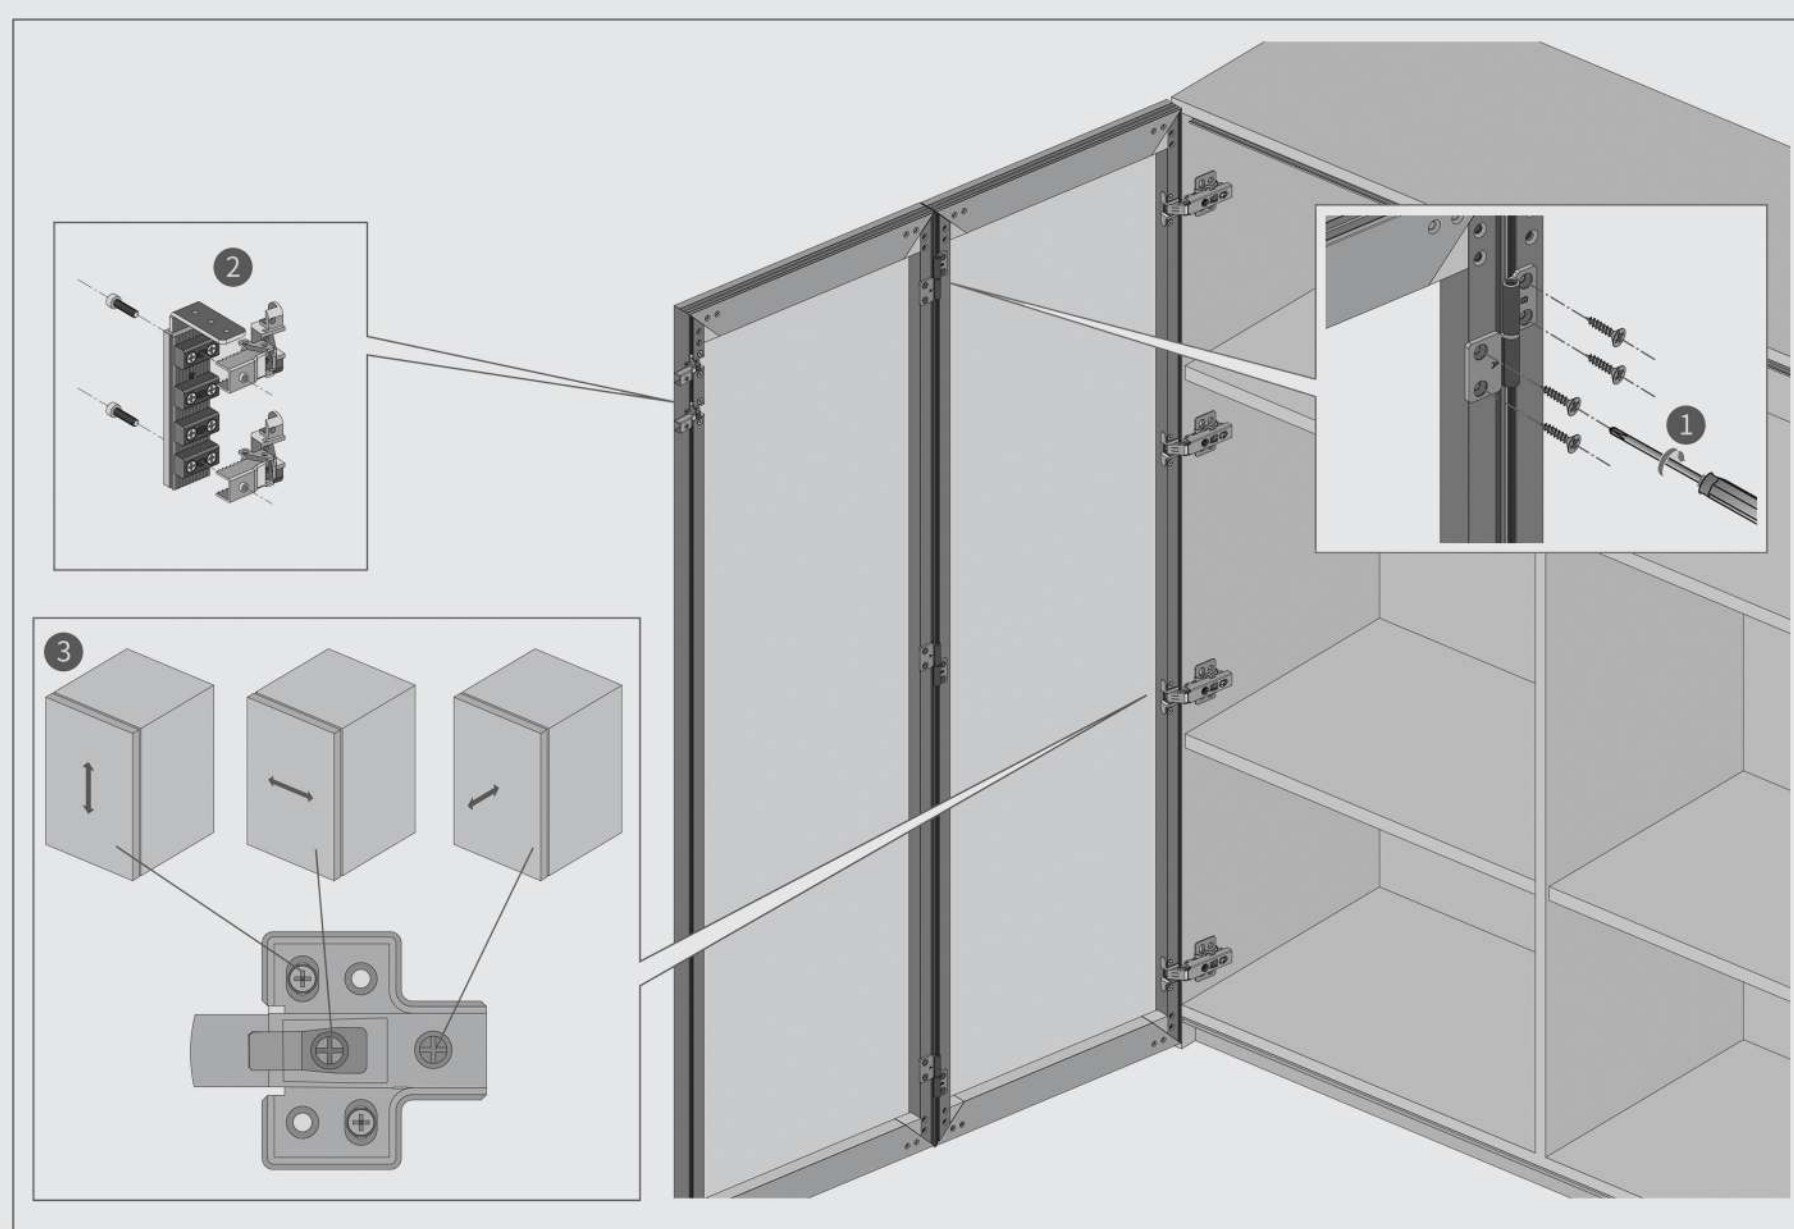


۶. براکت درب را به یونیت نصب نمایید.

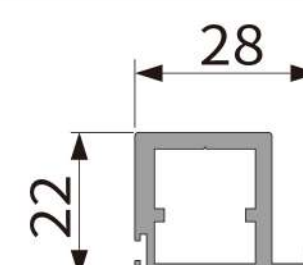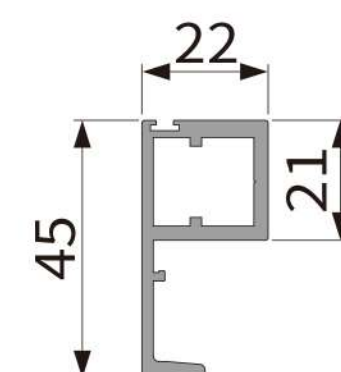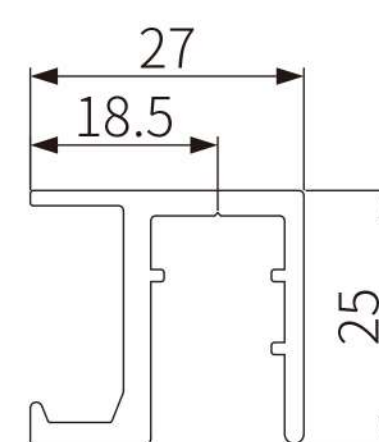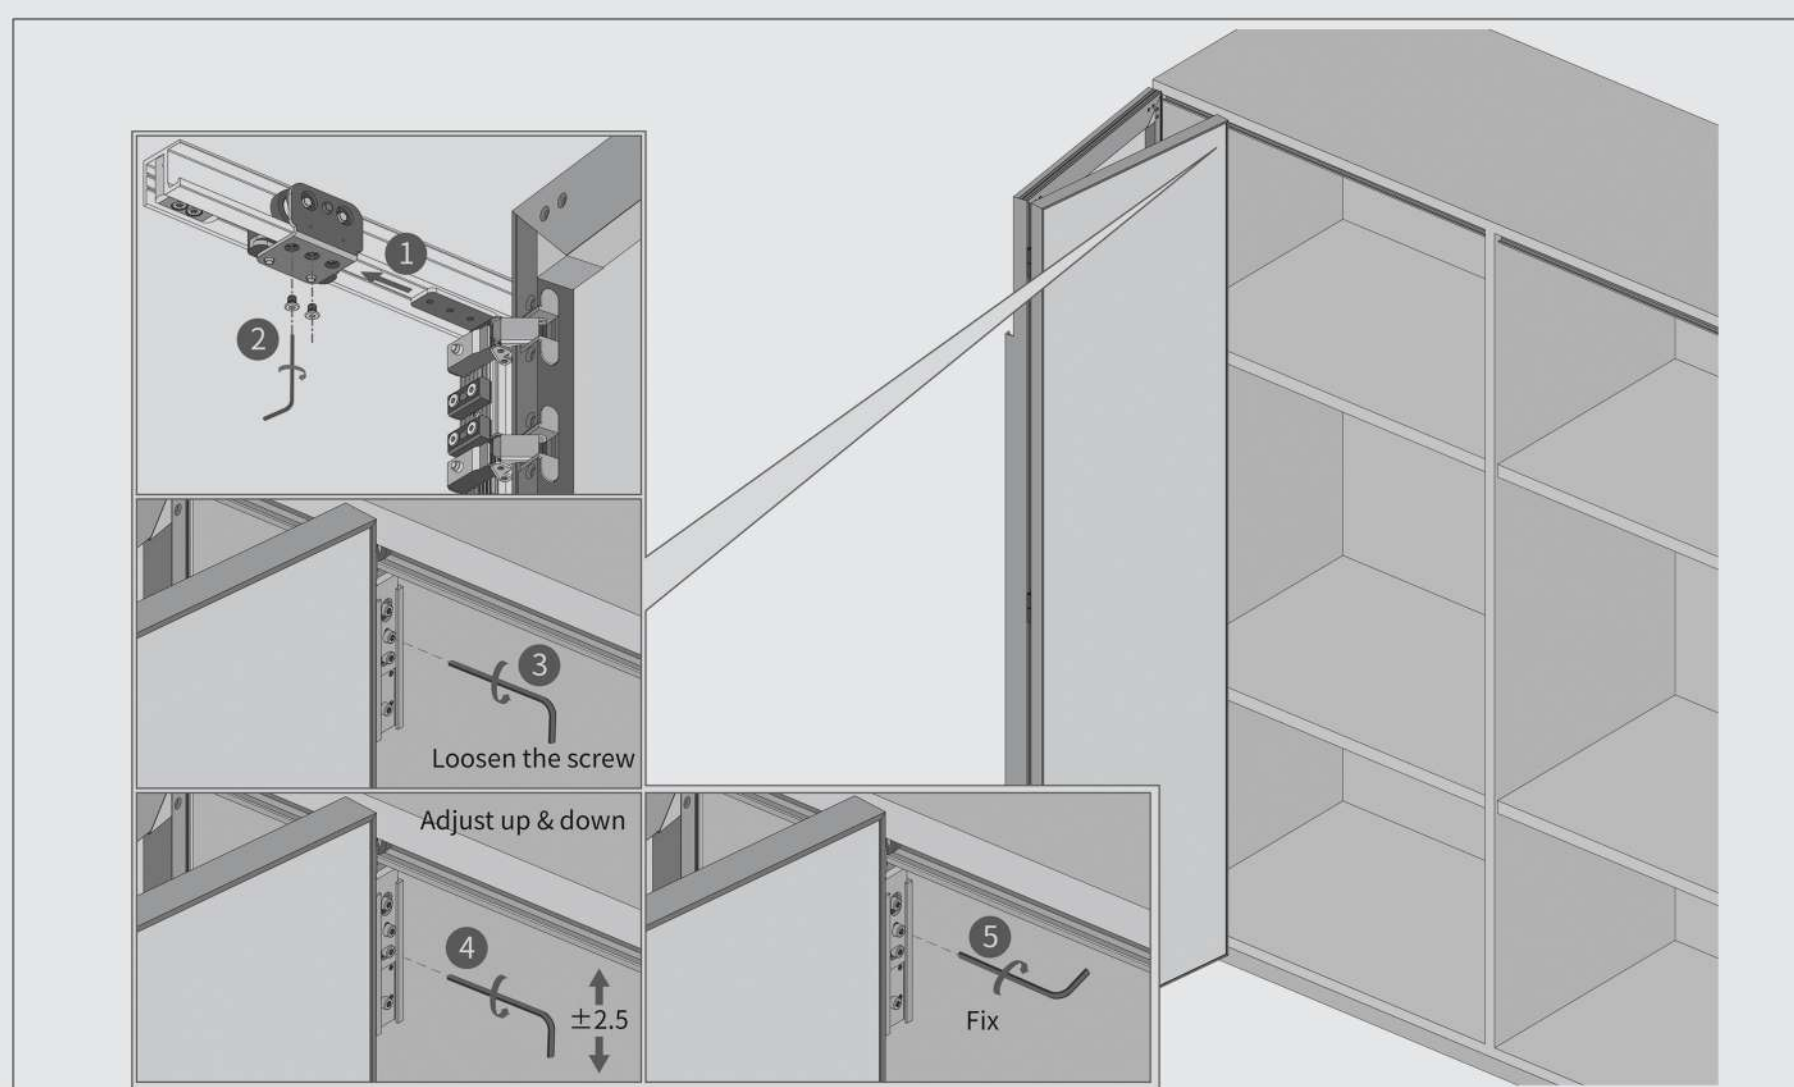


250 ≤ 500 mm








5 mm

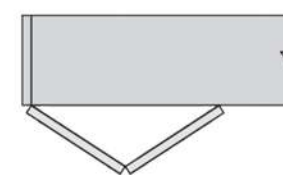

۷. با استفاده از پیچ های مشخص شده در تصویر زیر مکانیزم را ریگلاژ نماید و کاور براکت را روی آن نصب نماید.

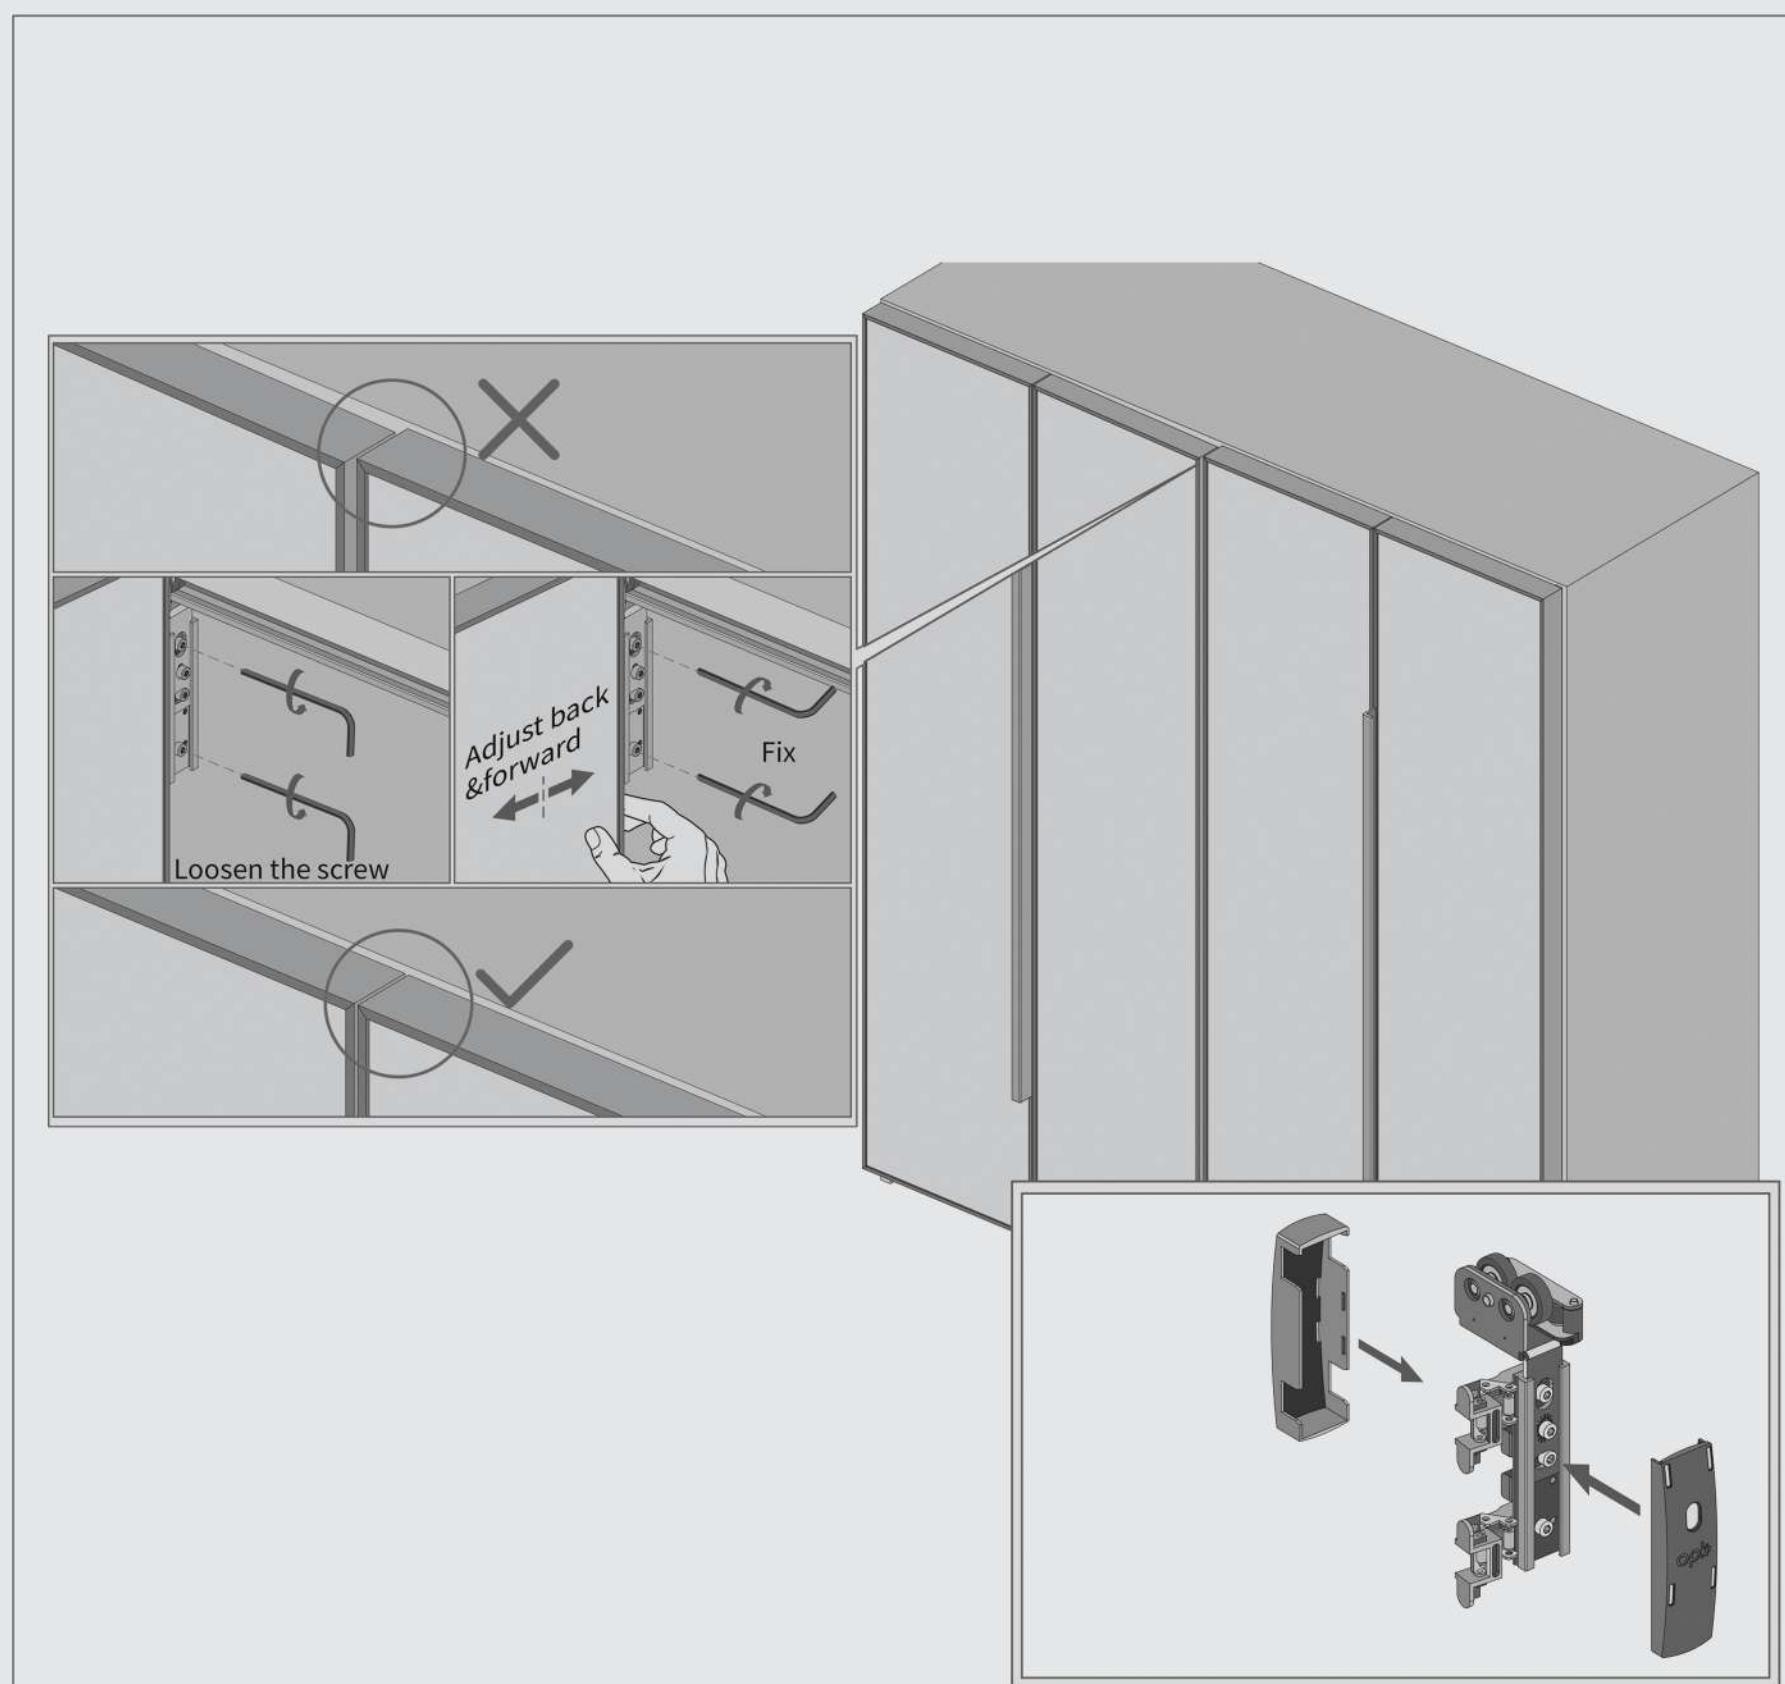

۸. استپر ها را در محل خود محکم نمایید.

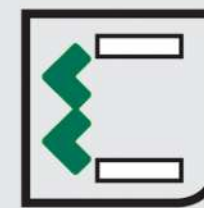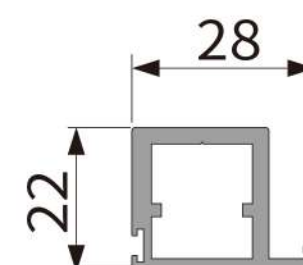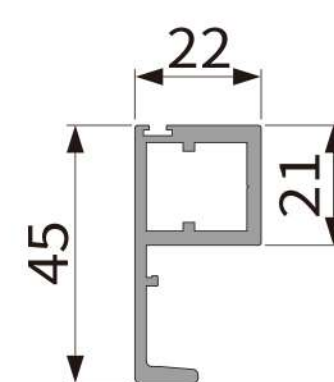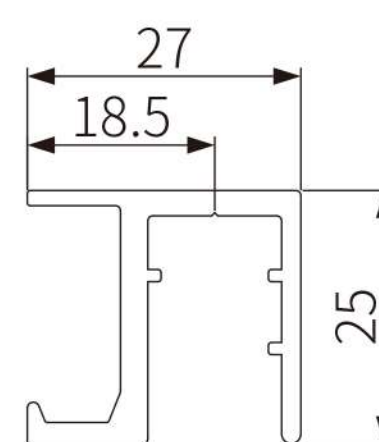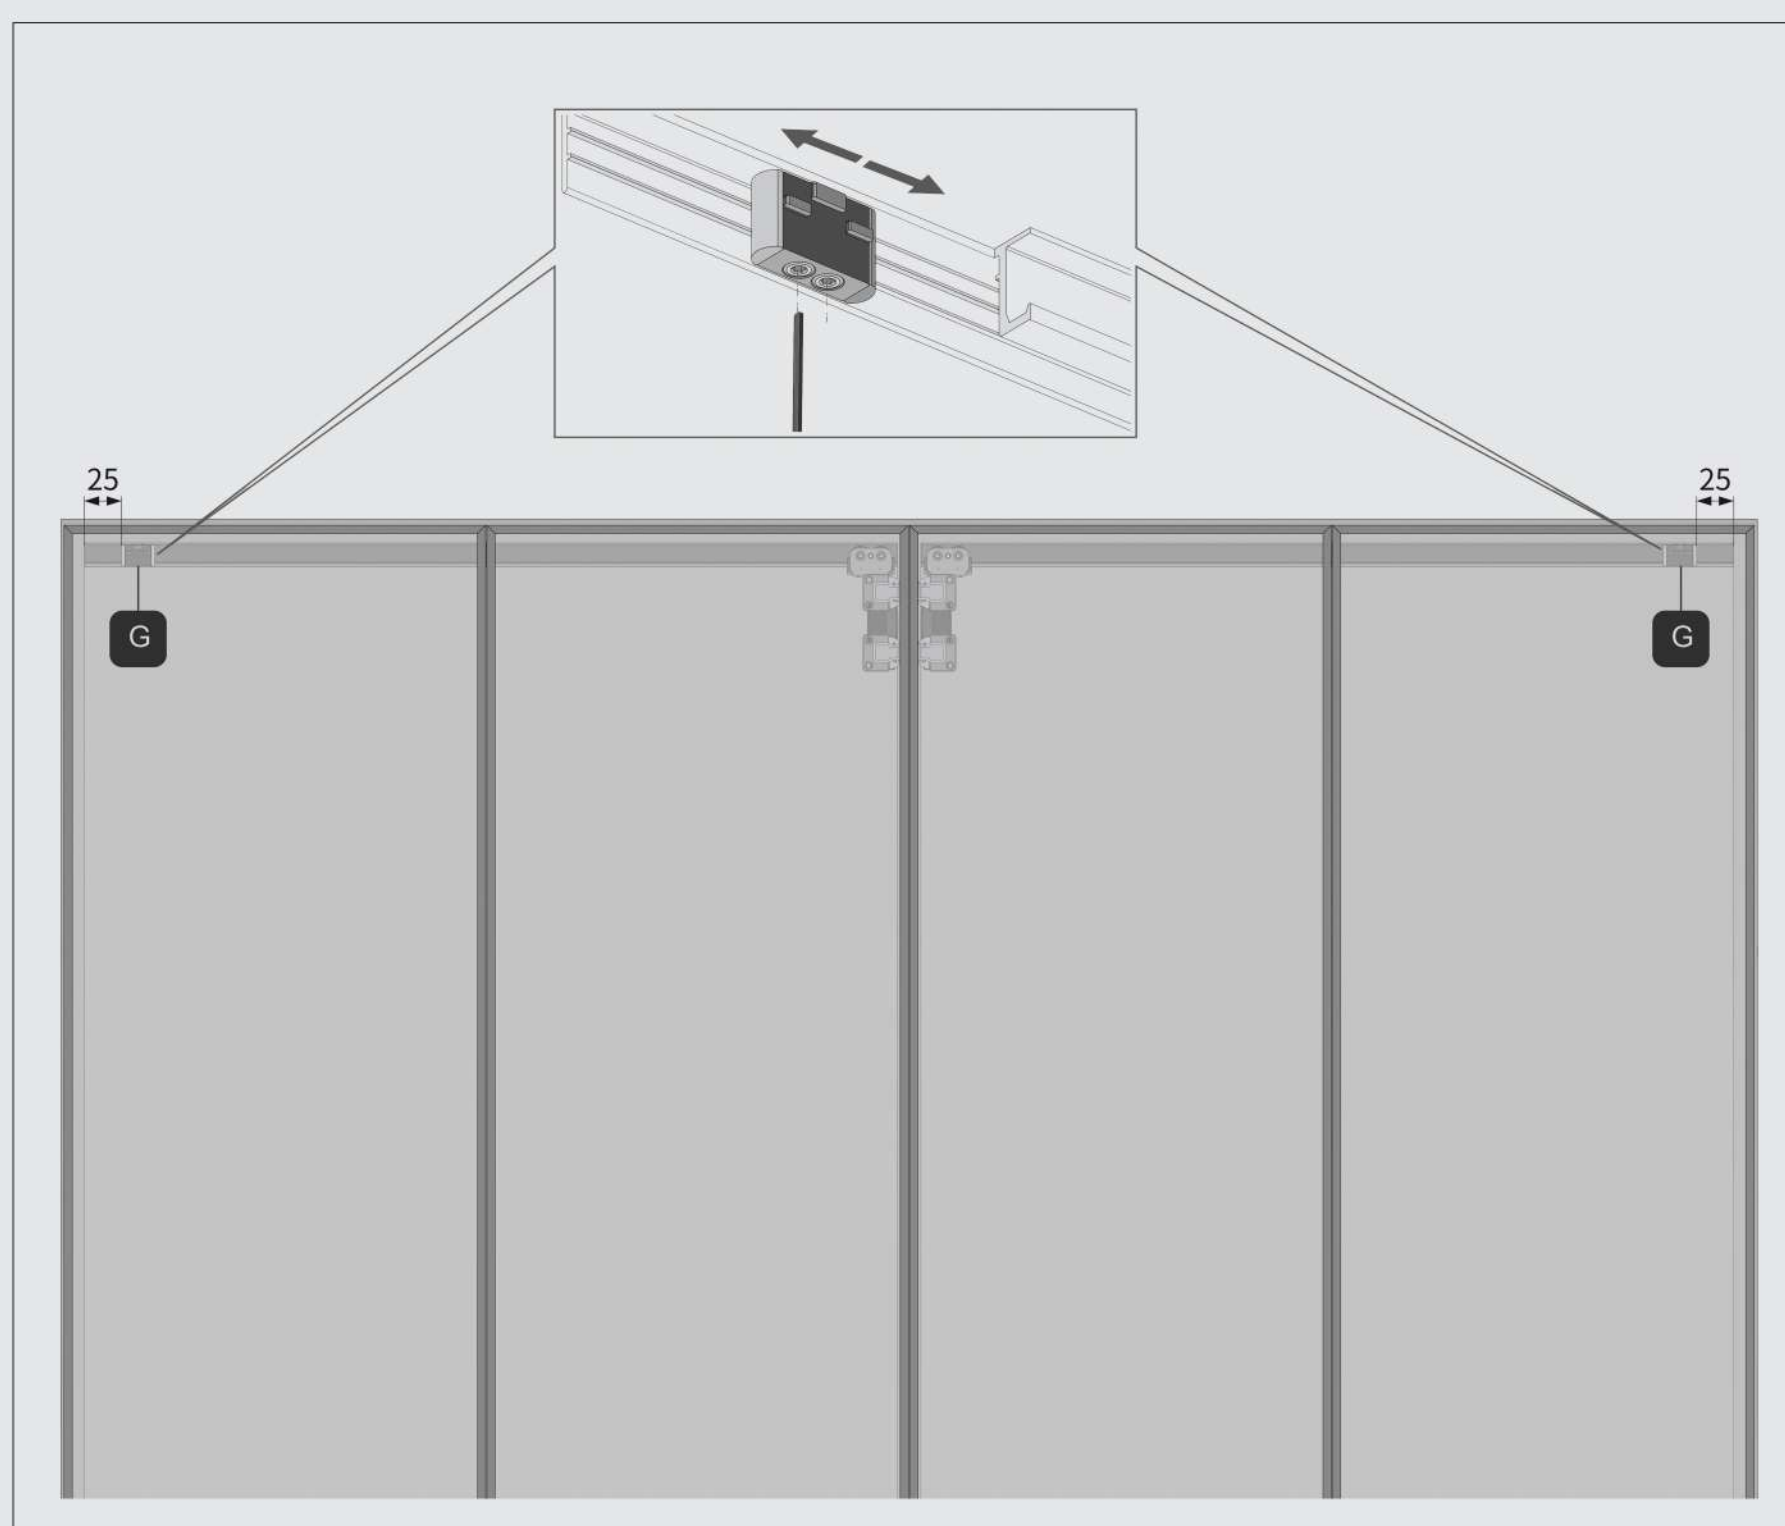

250 ≤ 500 mm



5 mm