


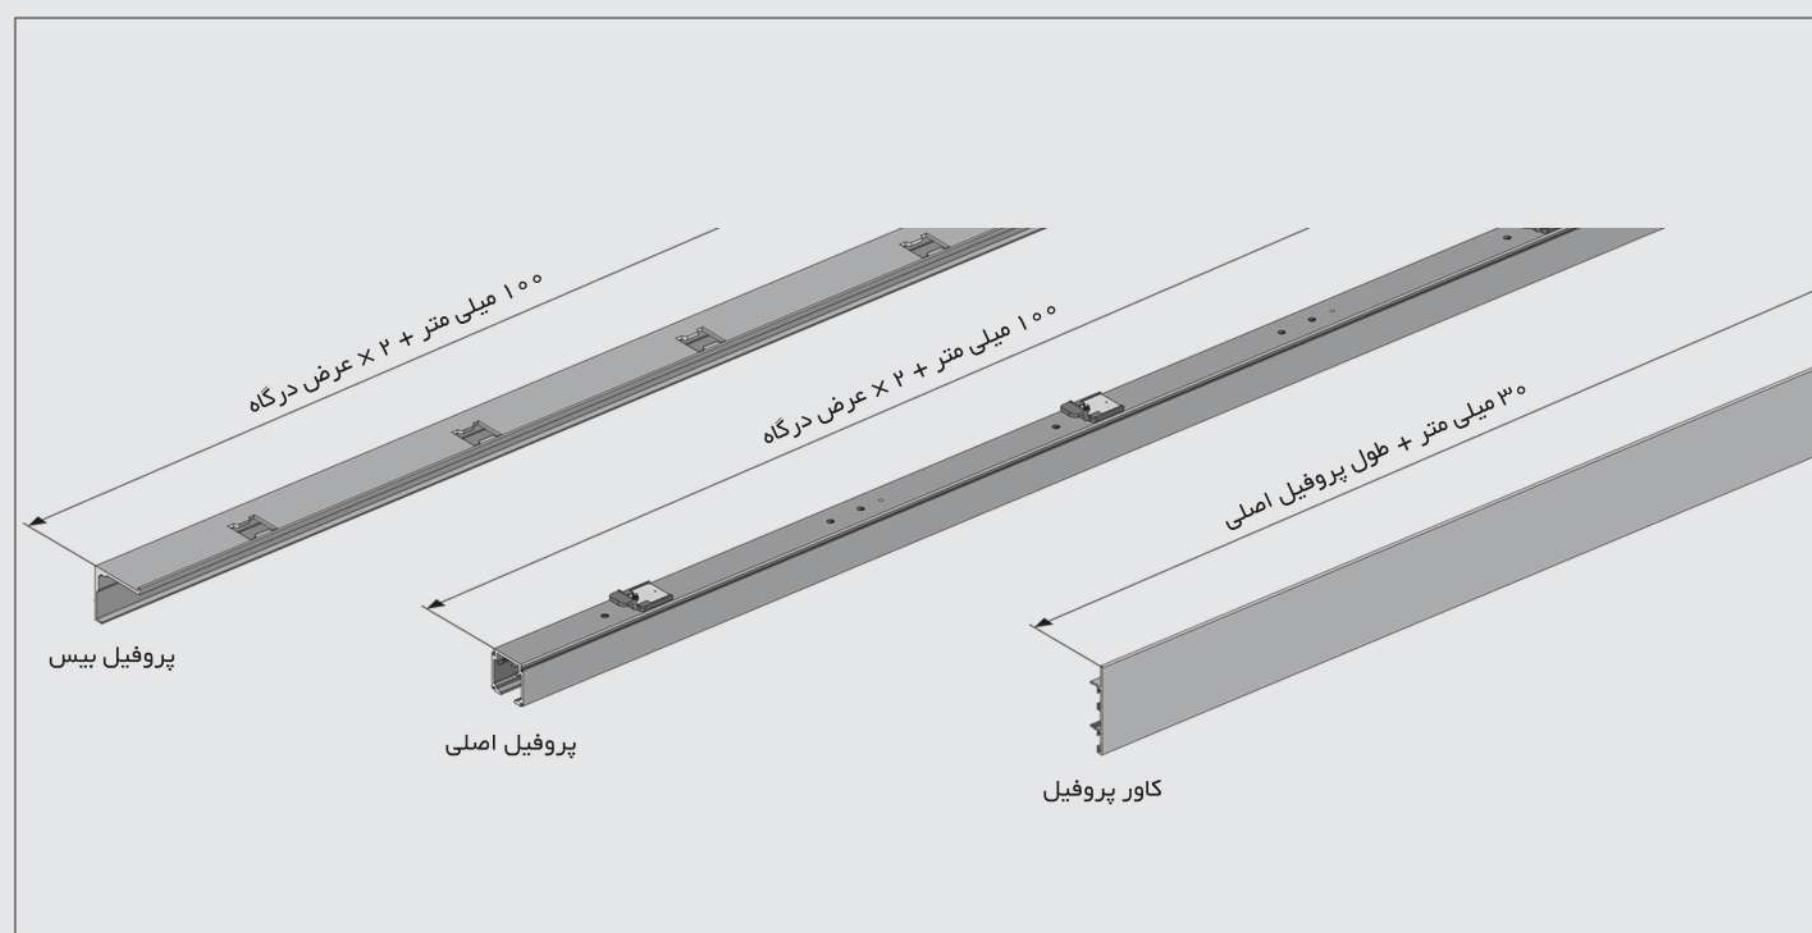
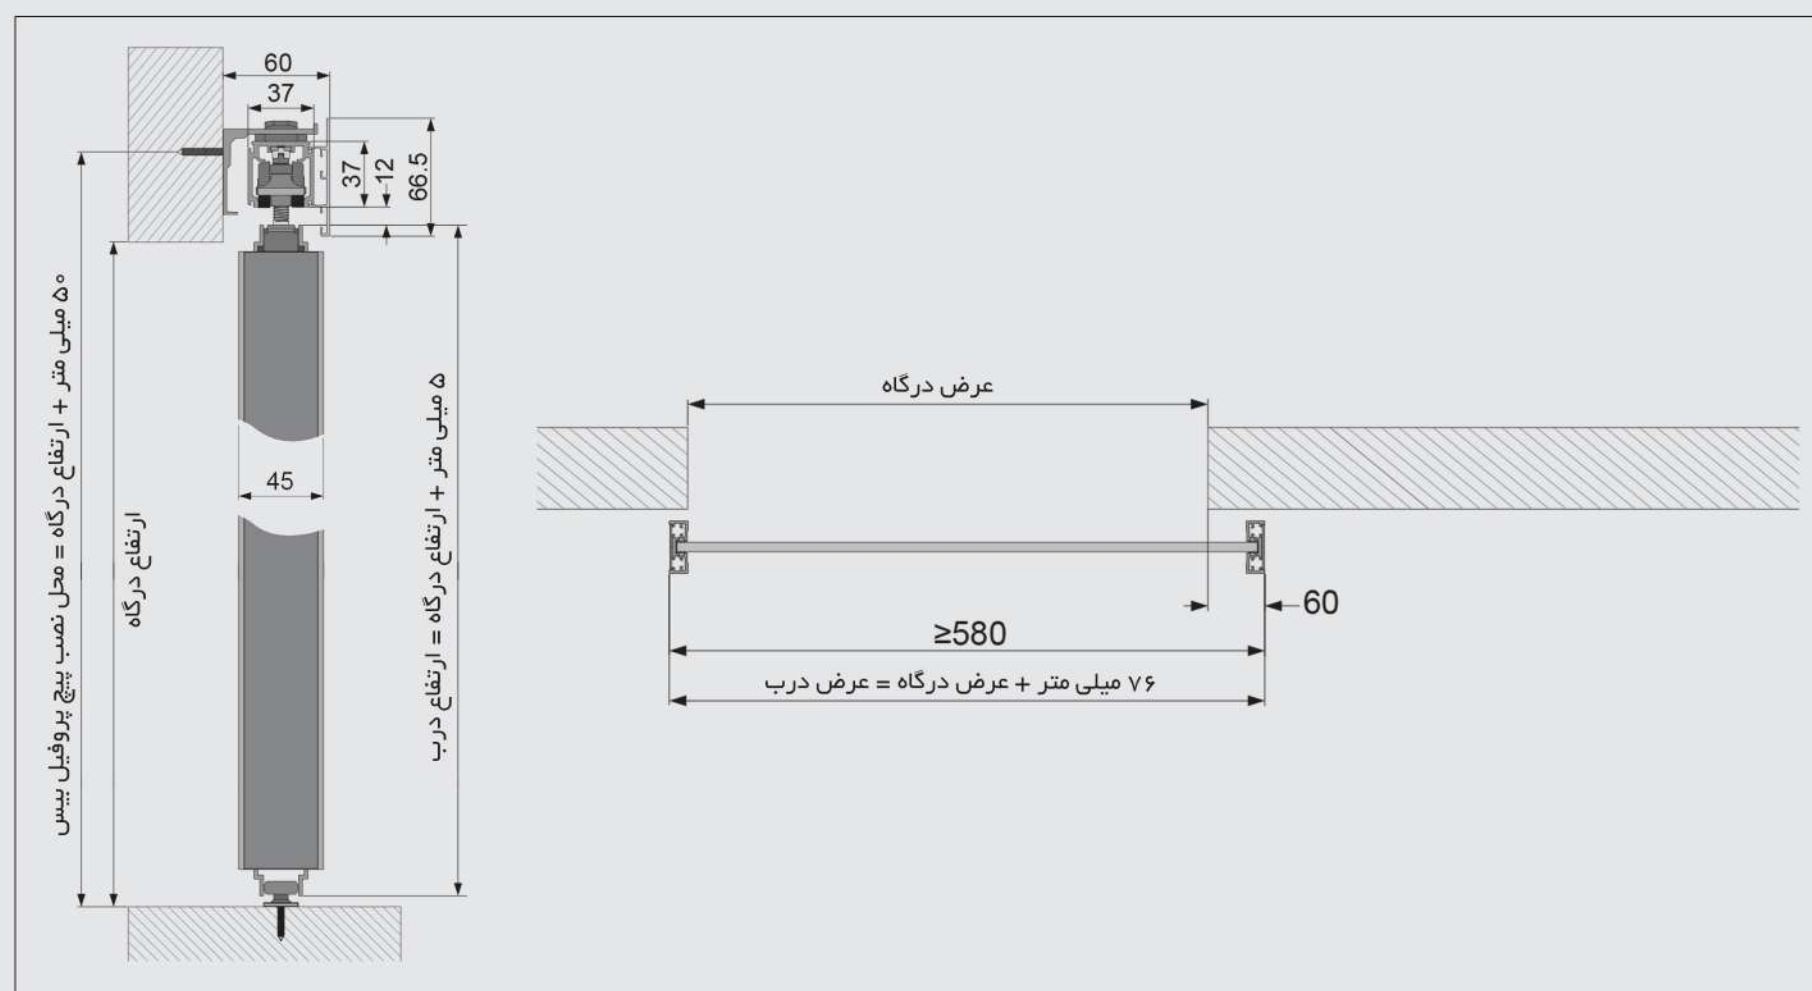
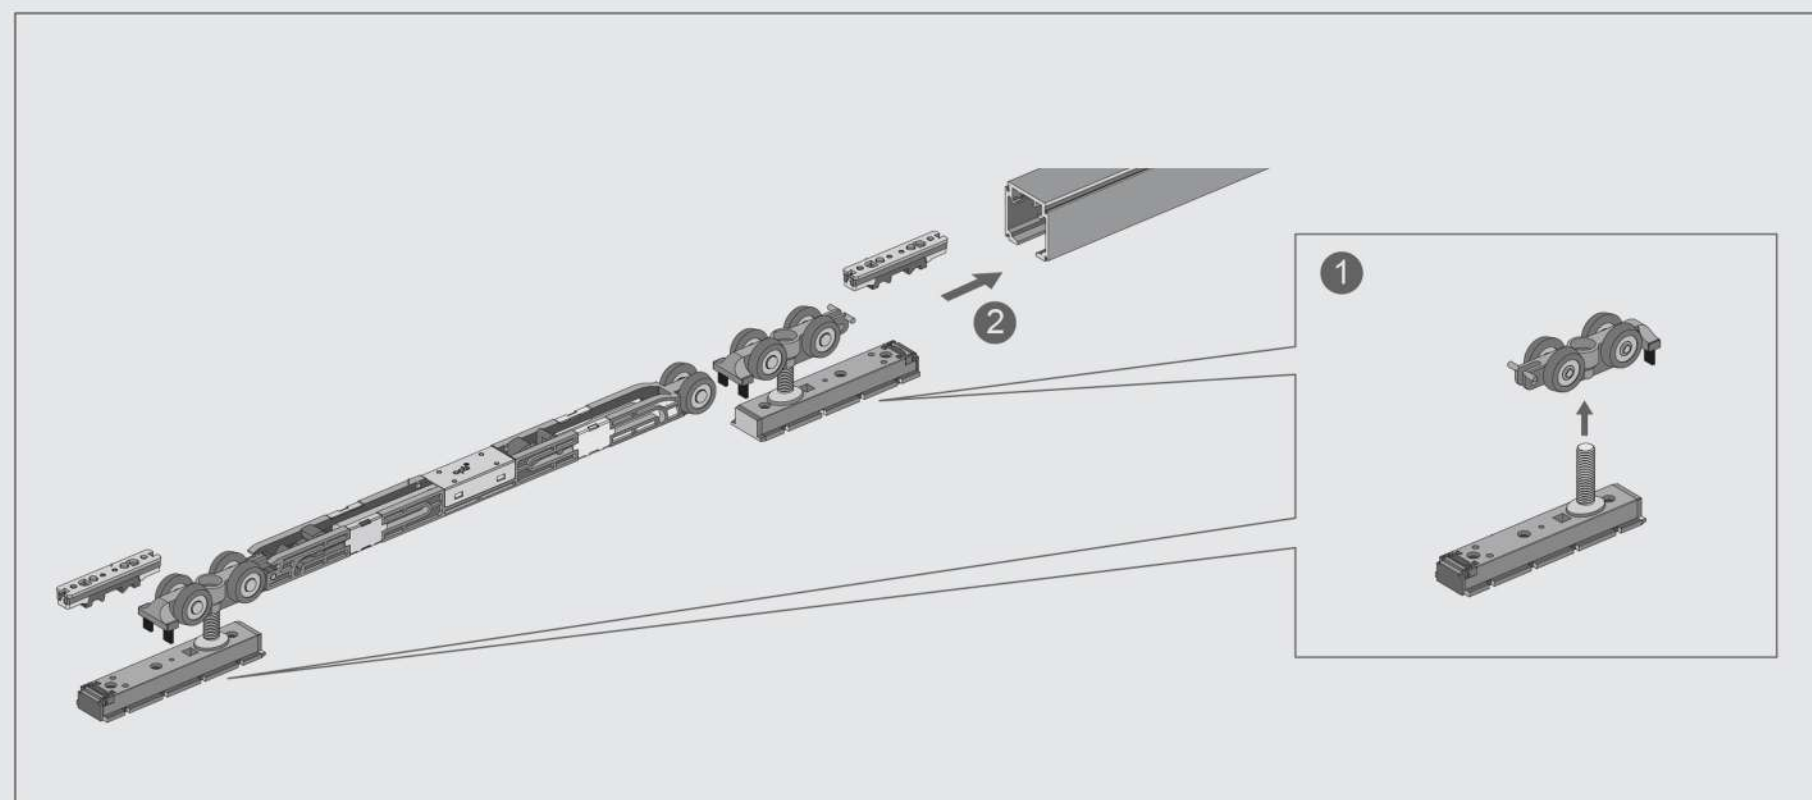

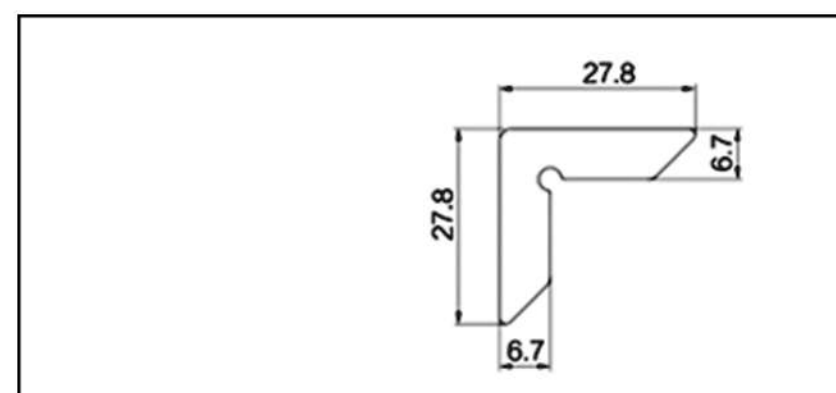
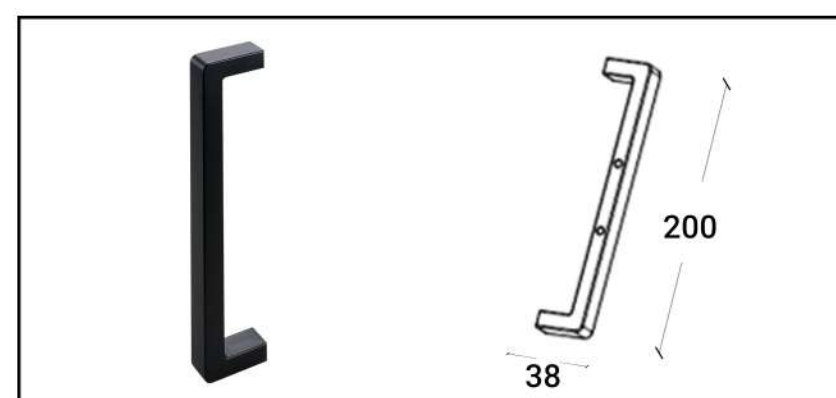
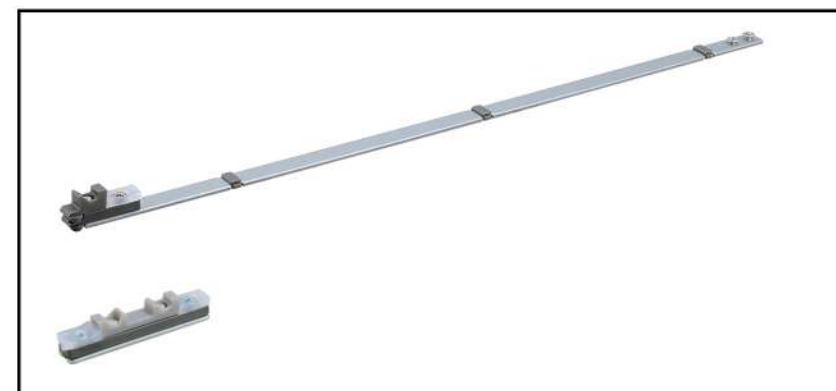


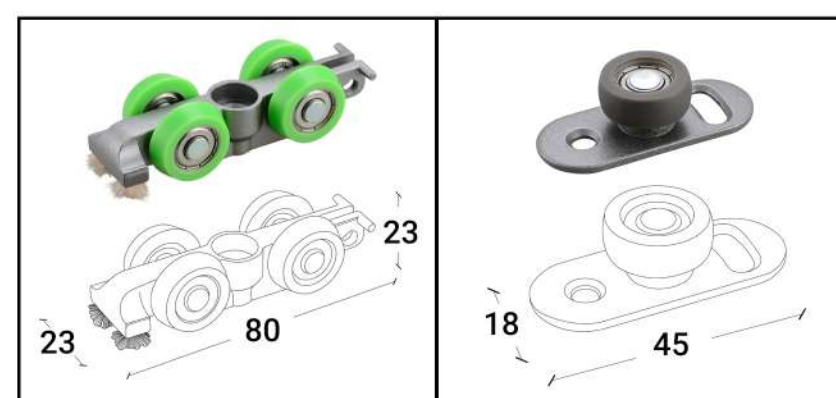

۱. براکت های درب را به آرامید ها وصل کنید و همراه با فعال کننده های آرامید آن ها را در پروفیل بالا قرار دهید.

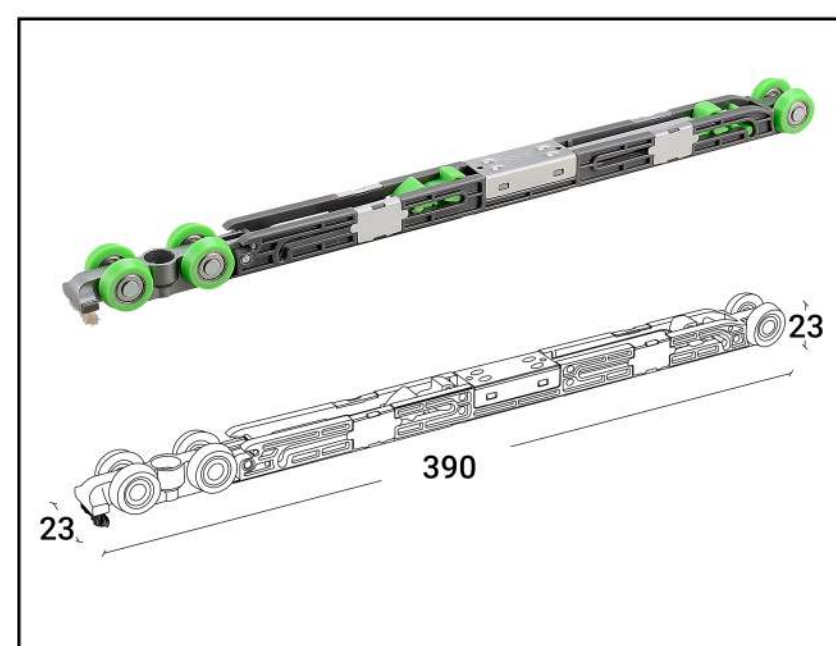

عرض درب	ارتفاع درب
۷۶ میلی متر + عرض درگاه درب	۵۰ میلی متر + ارتفاع درگاه درب

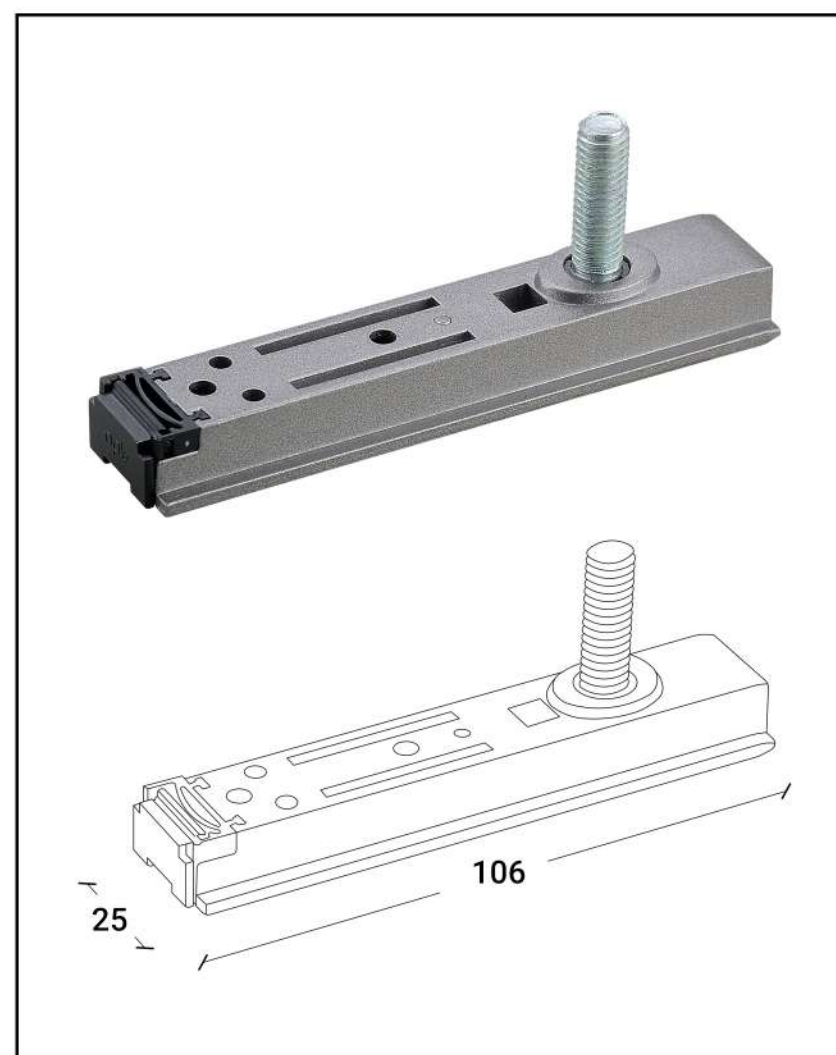

1200 ≥ 600 mm



45 mm

نکات قابل توجه :

۱. حداقل عرض درب در این مکانیزم

۶۰ سانتی متر می باشد.

۲. حداکثر ارتفاع درب در این مکانیزم

۲۸۰ سانتی متر می باشد.

۳. ضخامت شیشه درب ۶ میلی متر

می باشد.

۱. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۲۸ تا ۳۵ میلی متر

۲. حداکثر وزن درب = ۸۰ کیلوگرم

۳. حرکت خطی درب


۴. دارای آرامید نرم و بی صدا

۵. نصب آسان مکانیزم به همراه فیلم آموزشی








۶. پوشش دادن کمد با یک درب تا عرض یونیت حداقل ۱۲۰ سانتی متر

۷. پوشش دادن کمد با یک درب تا عرض یونیت حداکثر ۲۴۰ سانتی متر

۲. مطابق تصویر پروفیل بیس را در محل خود نصب نمایید. پروفیل اصلی را به صورت خشابی به پروفیل بیس متصل کنید سپس هدایت کننده درب را در محل تعیین شده نصب نمایید.

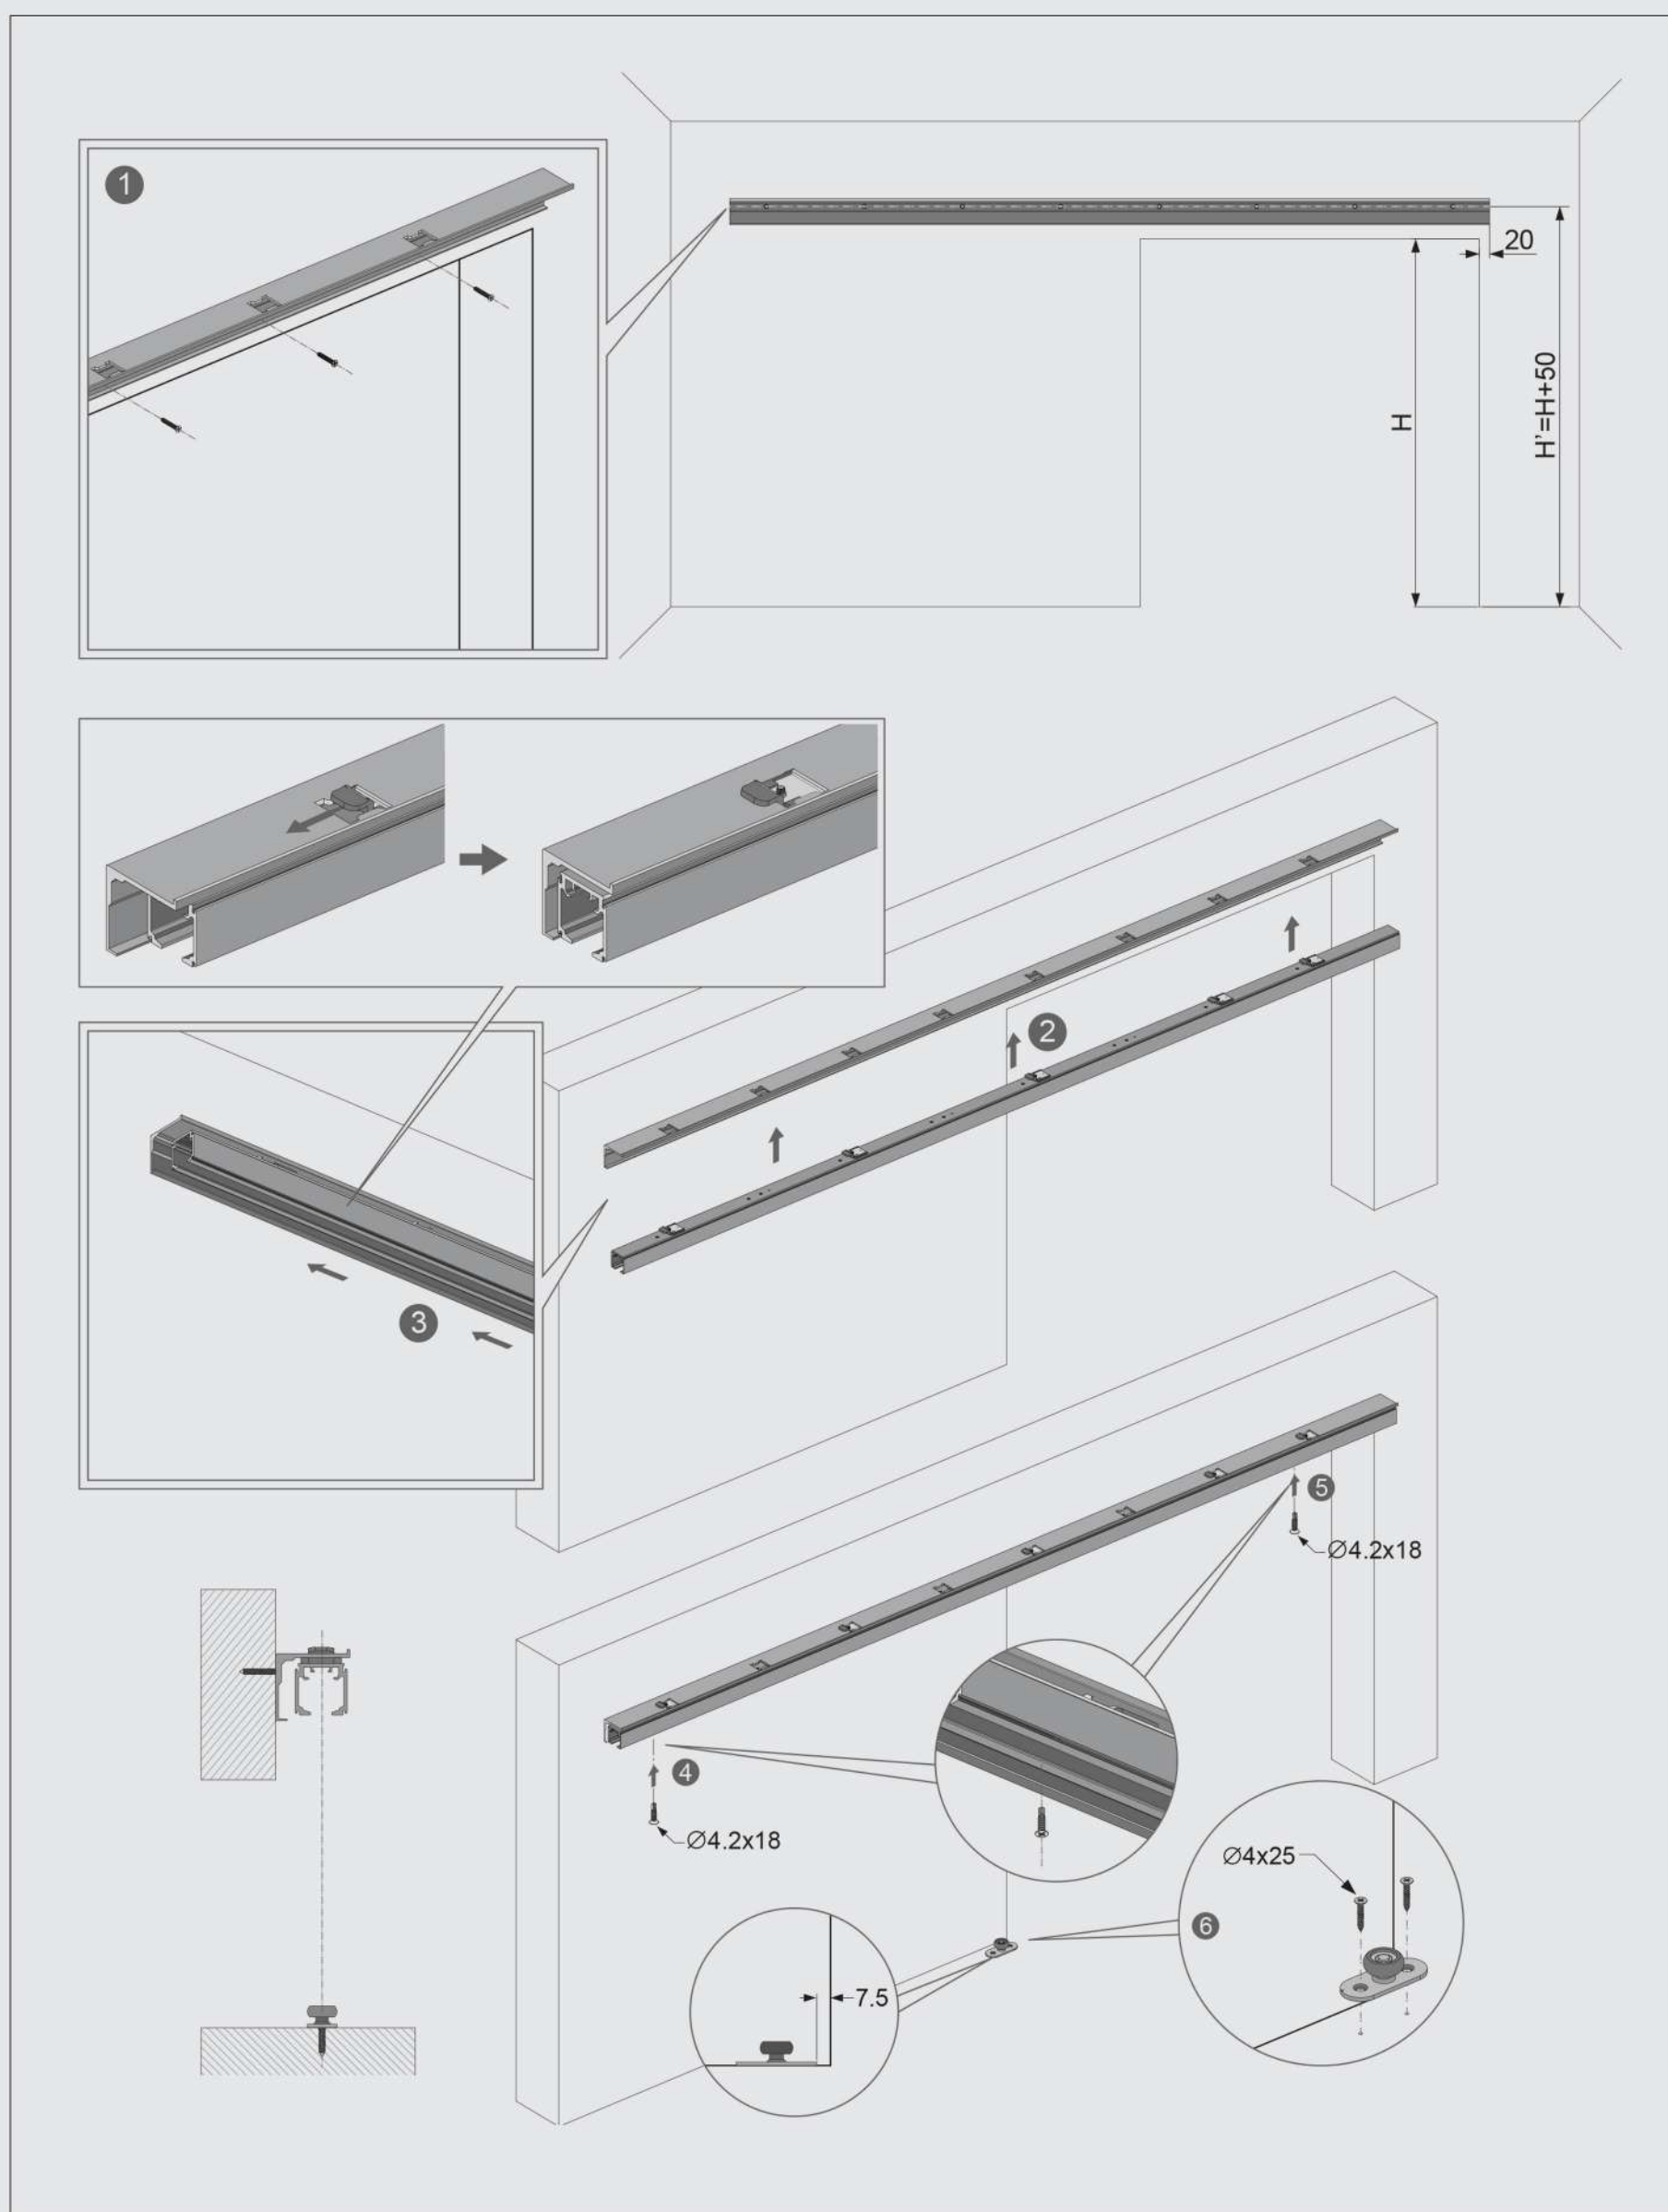

۳. پروفیل های آلومینیومی درب را به هم متصل نمایید و سپس نگهدارنده براکت های درب را در محل مشخص شده نصب نمایید.

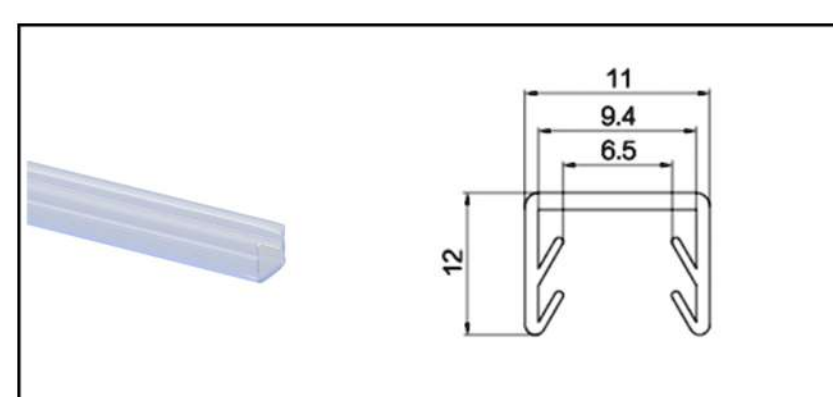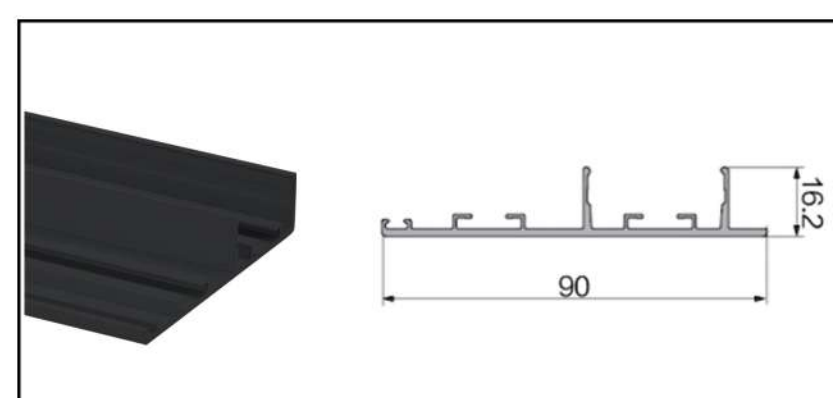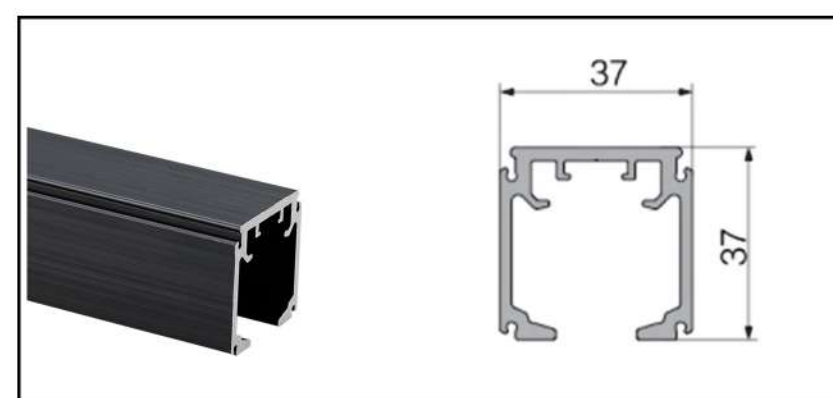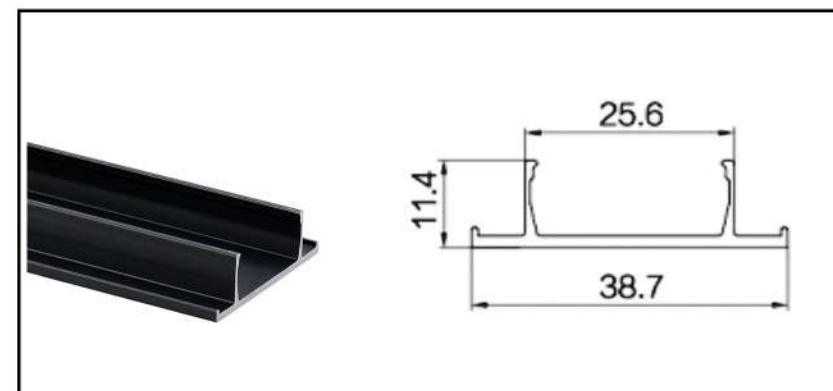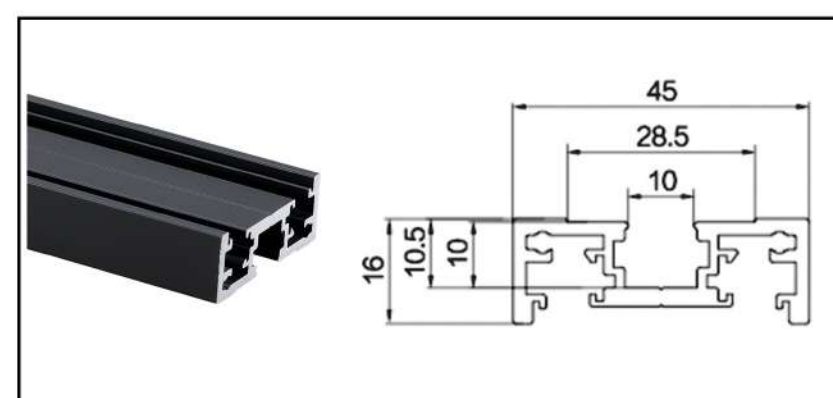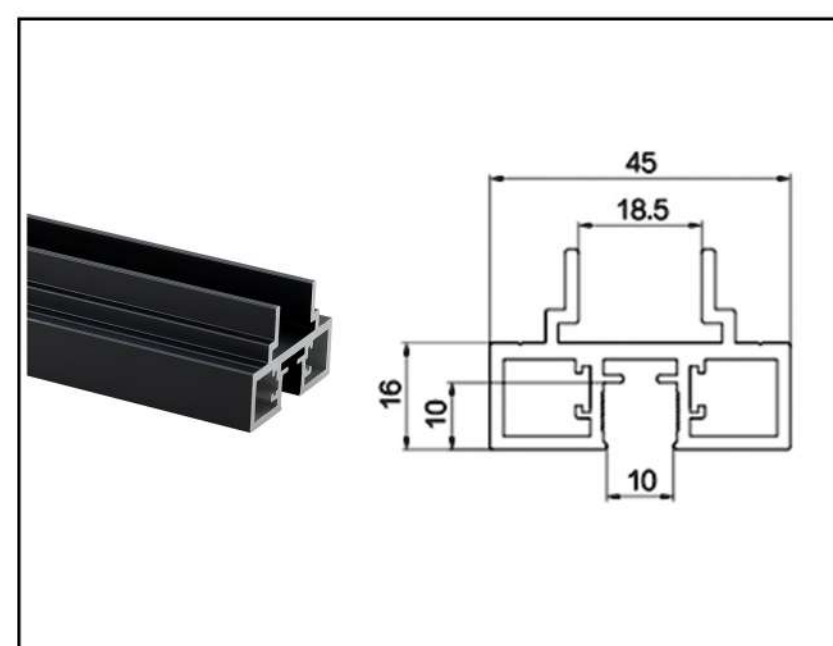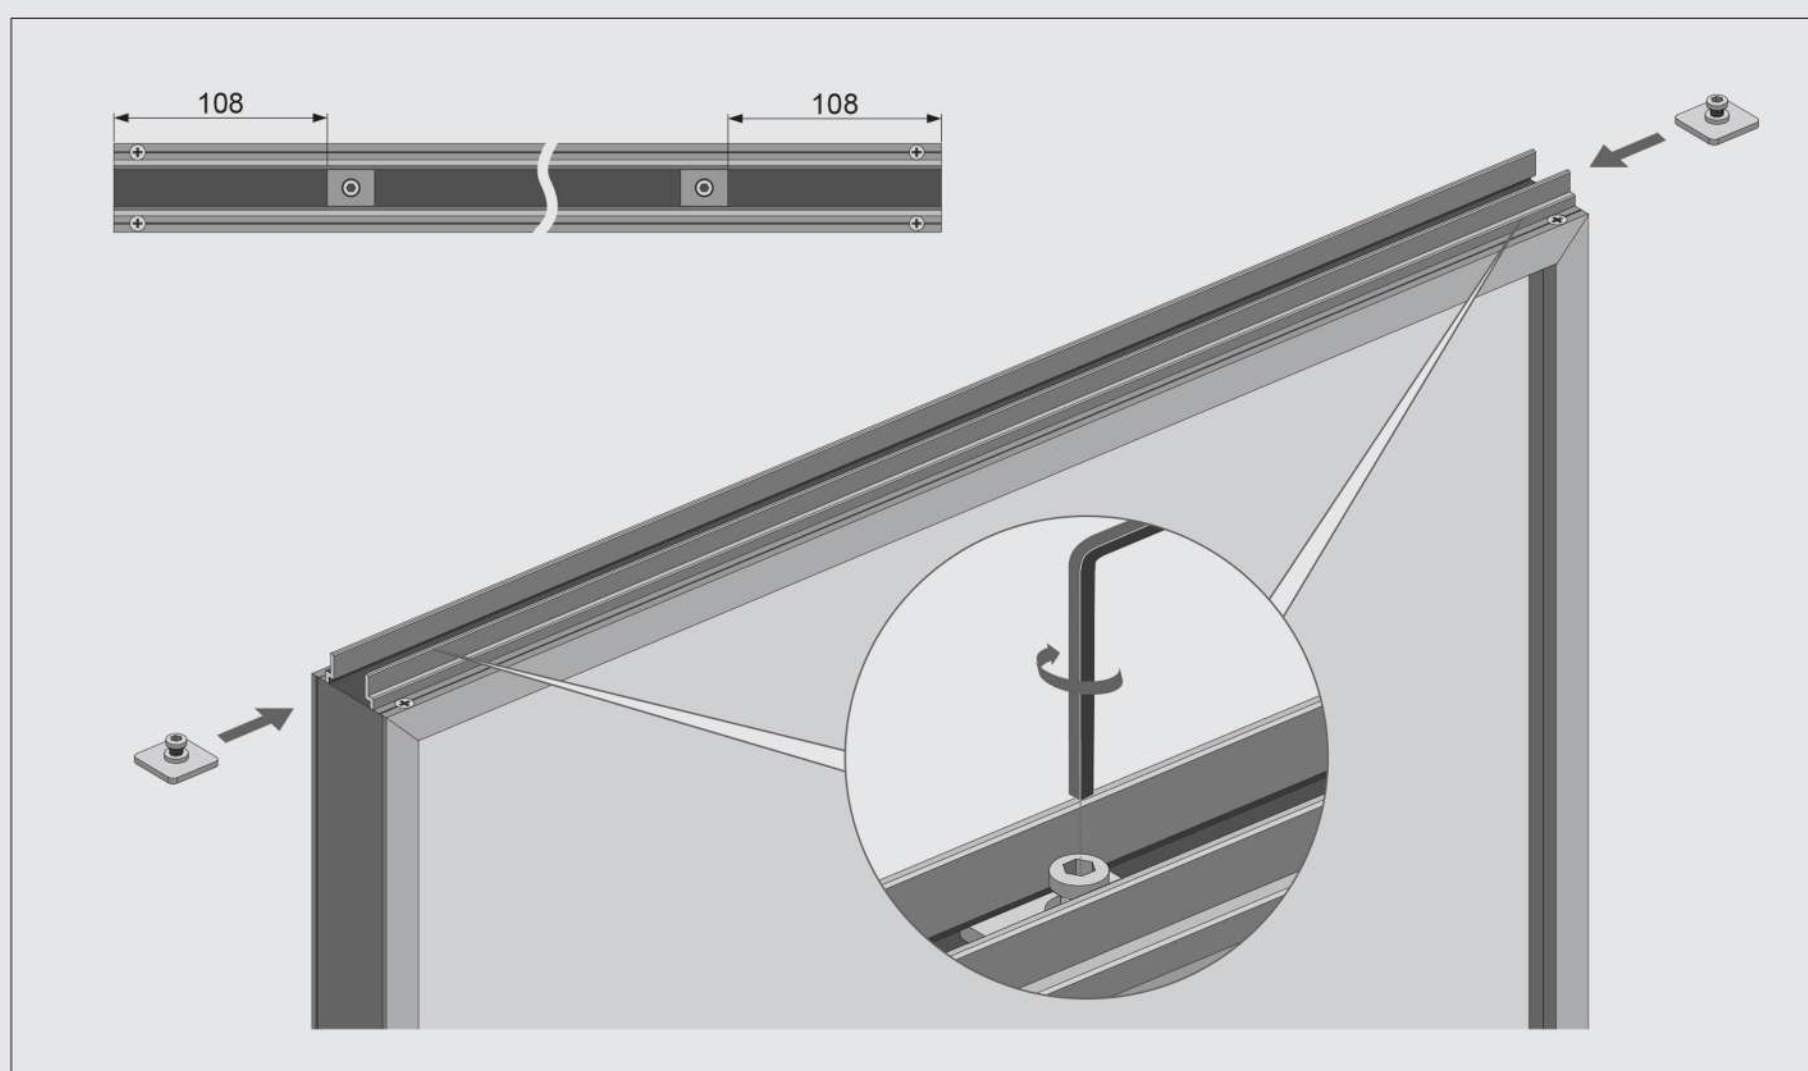


1200 ≥ 600 mm




45 mm











۴. درب را در محل خود قرار داده و براکت های آن را به درب متصل نمایید. سپس با استفاده از آچار آلن درب را تراز نمایید.

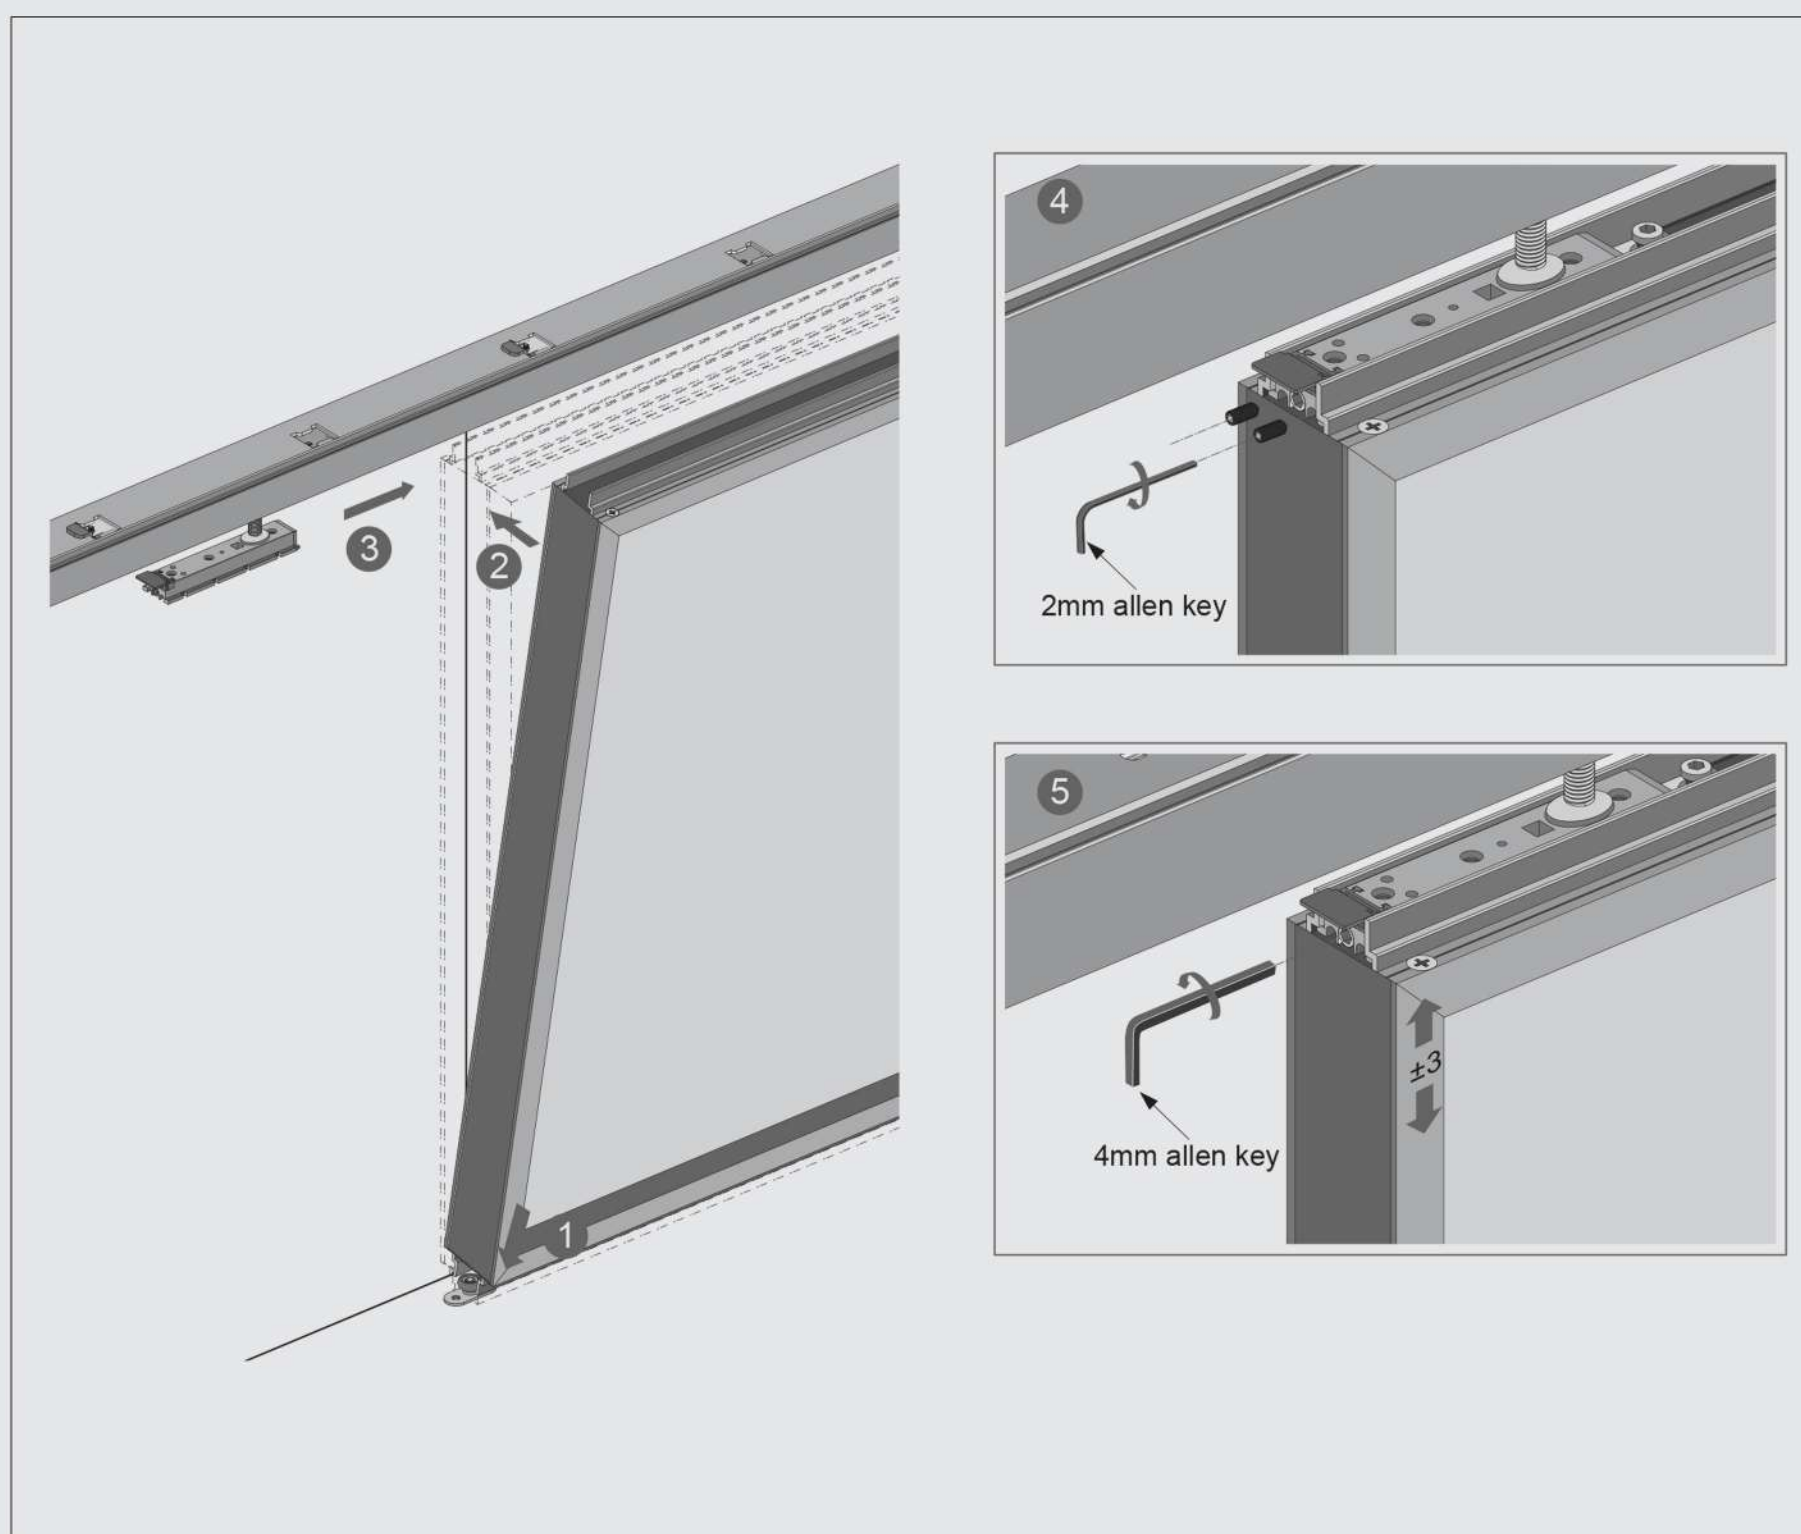

۵. فعال کننده های درب را در محل خود قرار دهید و درب را ریگلاژ نمایید.

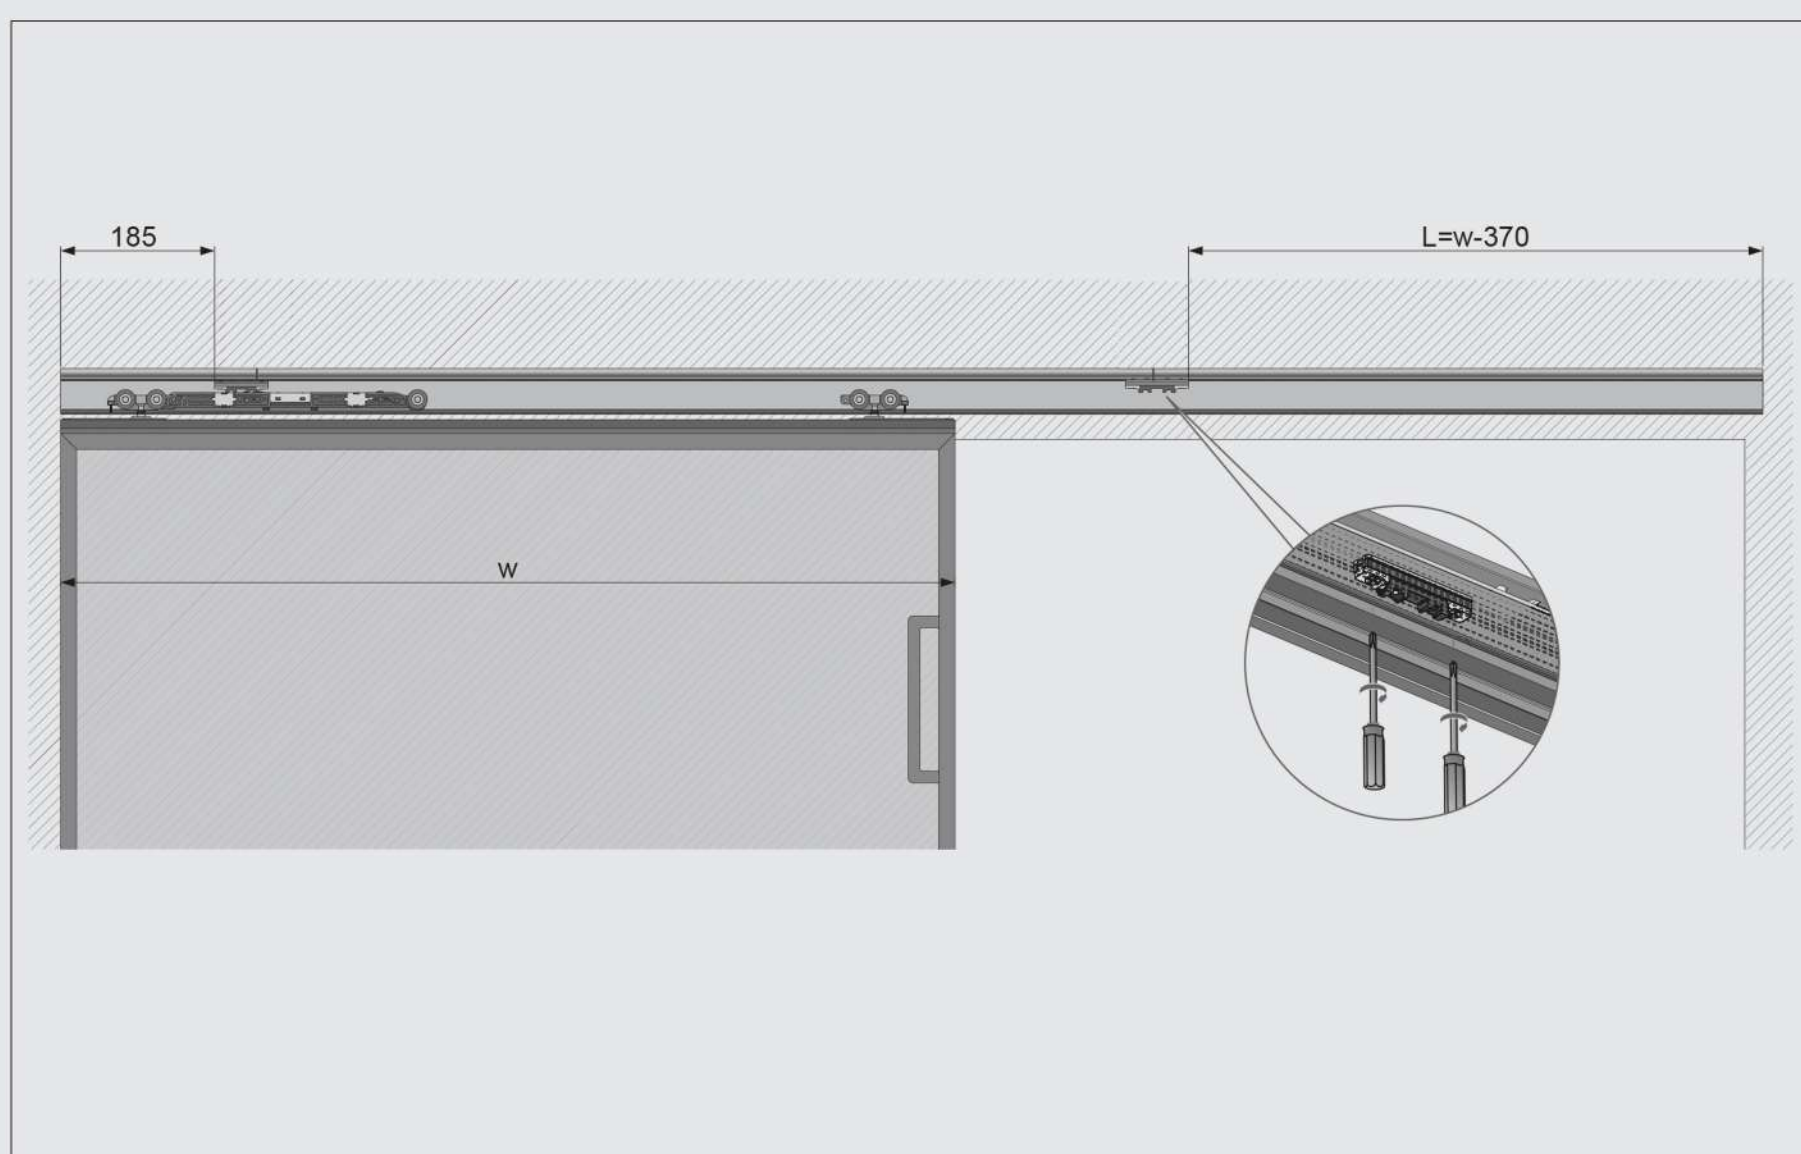

۶. کاور پروفیل بالا را مطابق تصویر نصب نمایید.

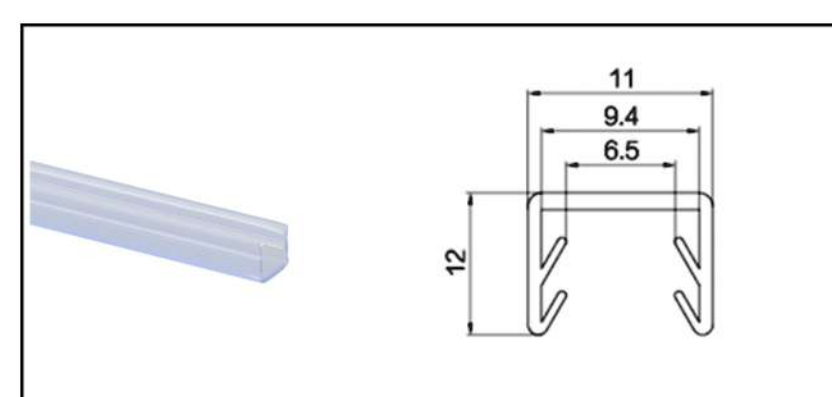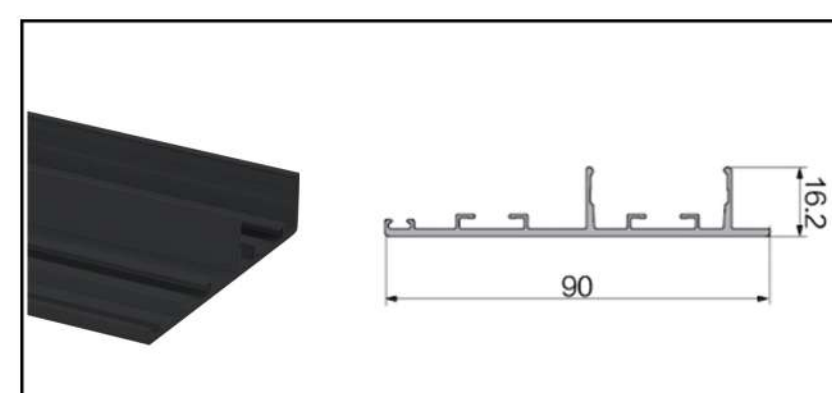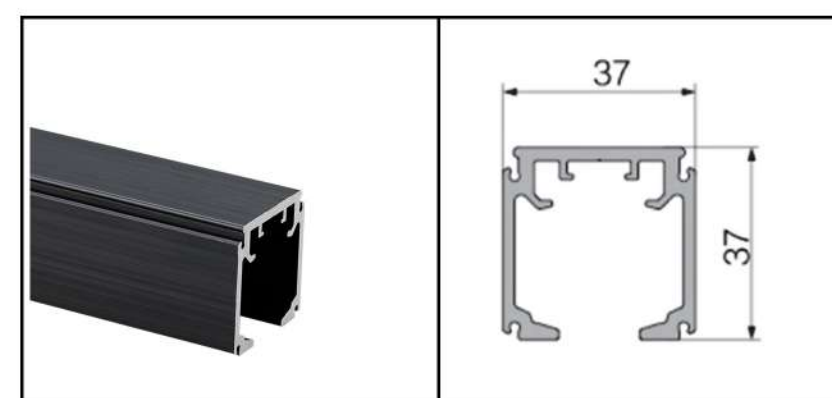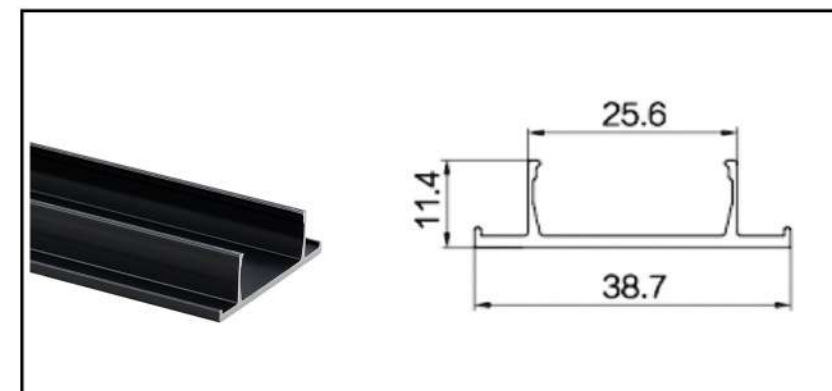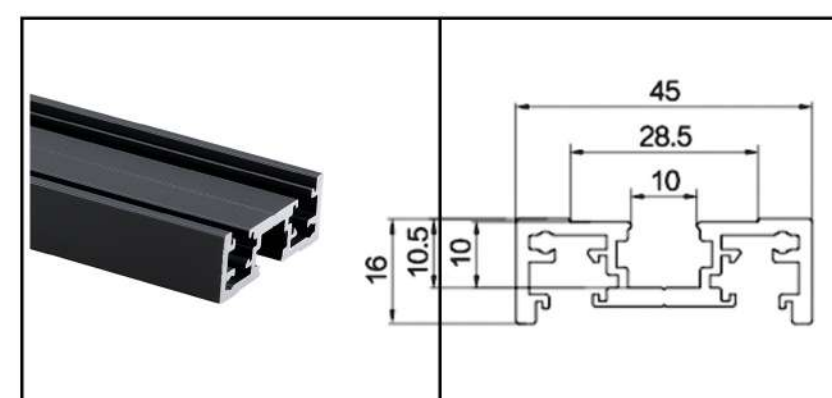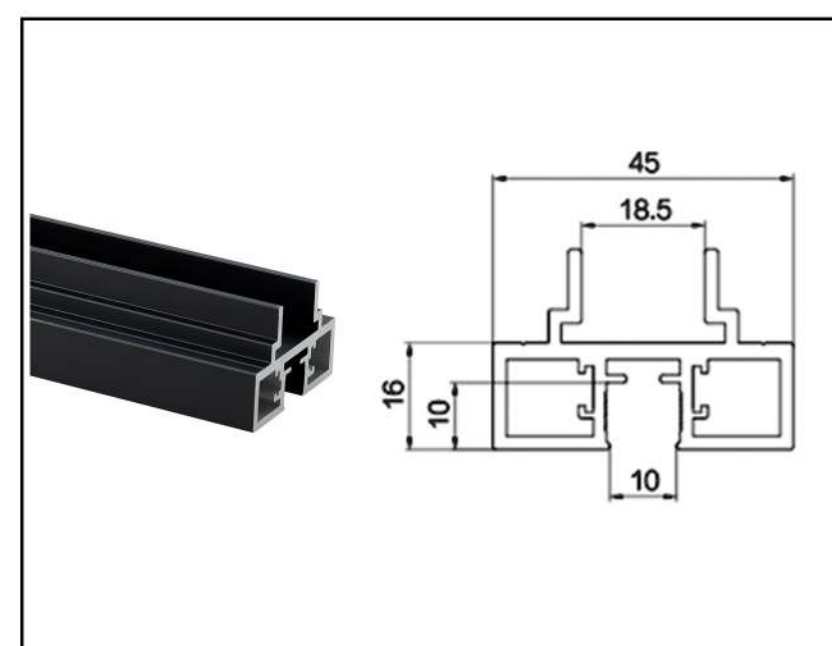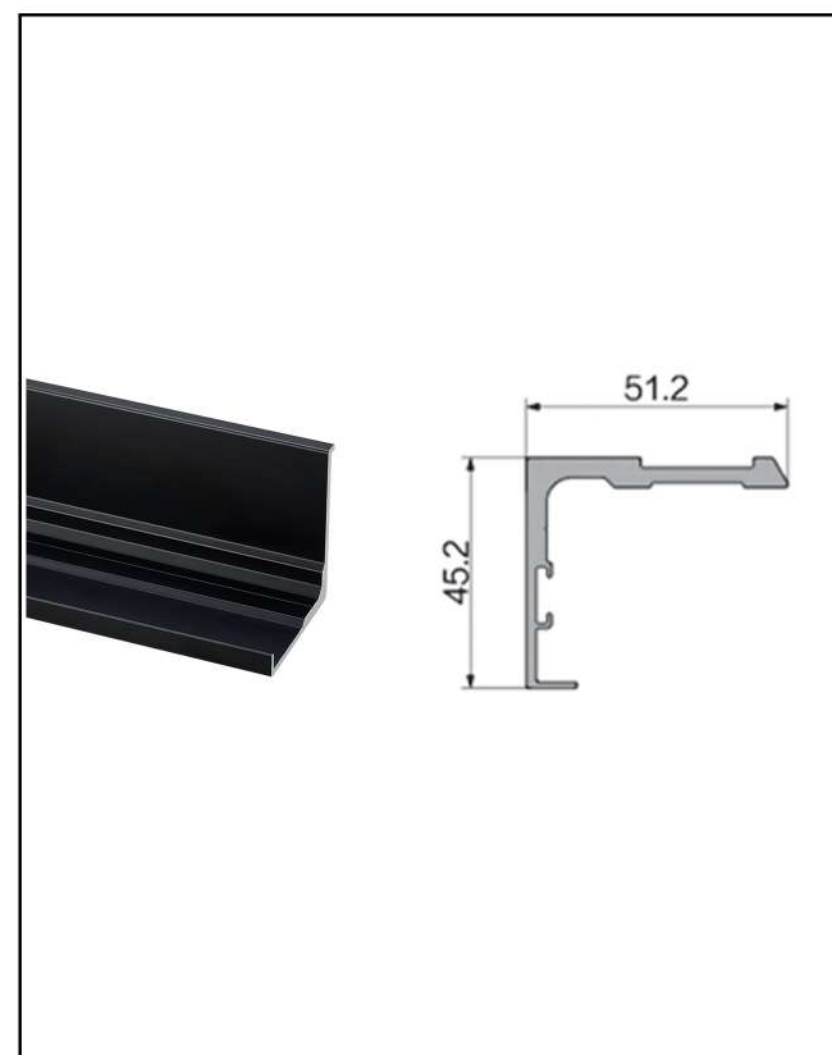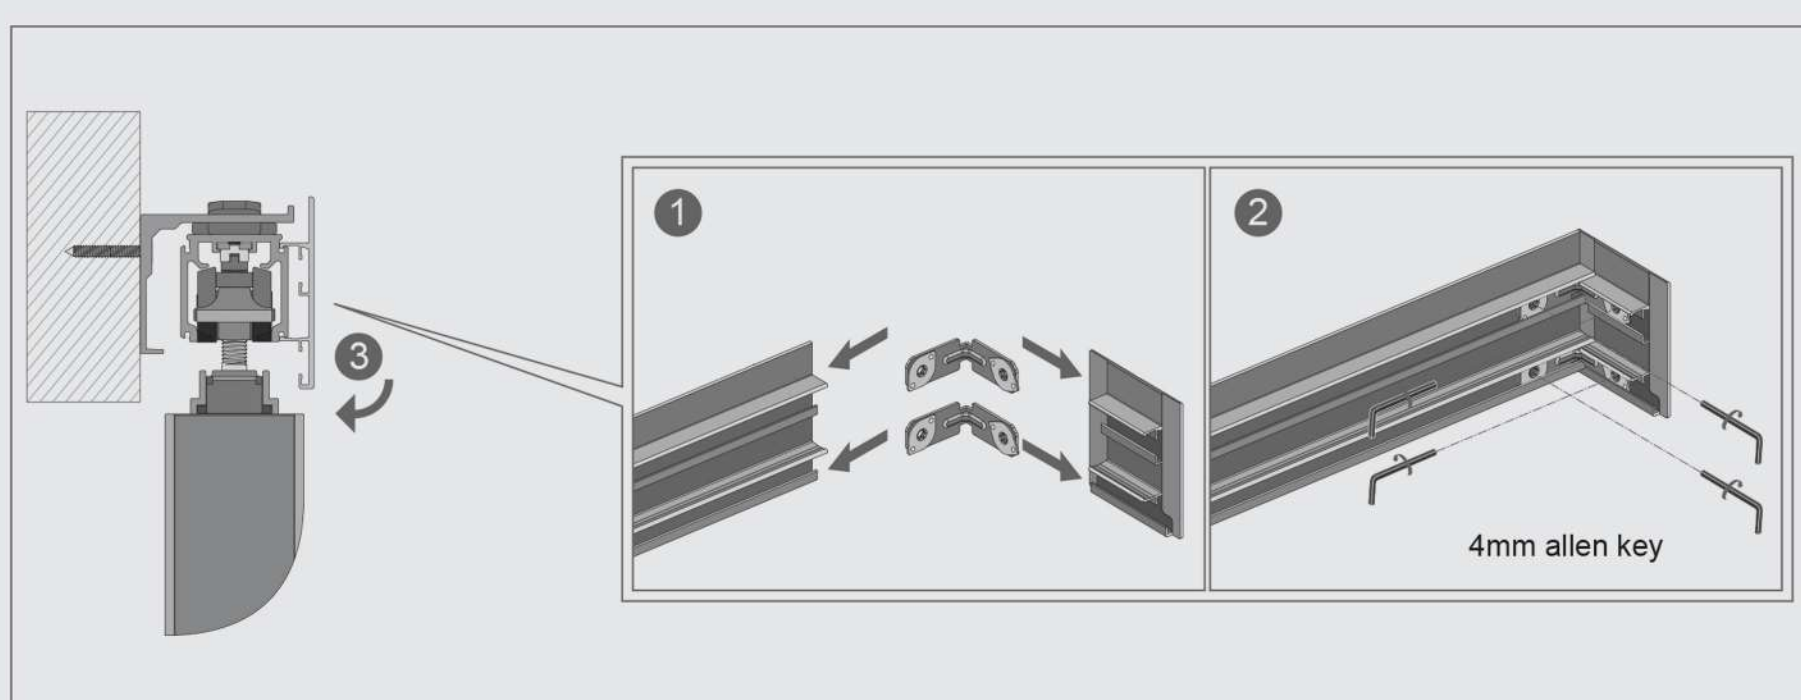

1200 ≥ 600 mm



45 mm