


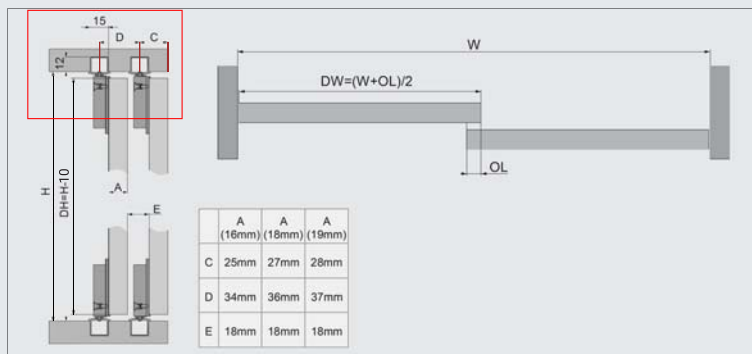




۱. آرامبند پروفیل های بالا قرار دهید. سپس پروفیل های بالا و پایین را در محل خود نصب نمایید.

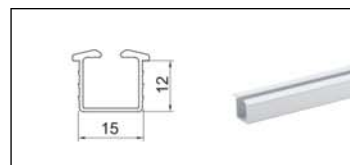

680 ≤ 1200 mm

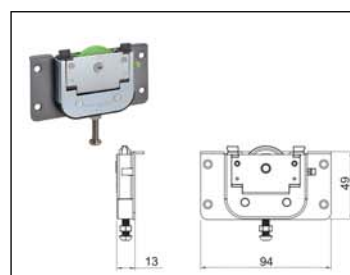

22 ≥ 16 mm

| عرض درب                                | ارتفاع درب                                   |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| ۱۰ میلی متر + (۲/ عرض یونیت) = عرض درب | ۱۰ میلی متر - ارتفاع داخل یونیت = ارتفاع درب |

۱. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۱۶ تا ۲۲ میلی متر

۲. حداکثر وزن درب = ۳۵ کیلوگرم


۳. حرکت خطی درب

۴. دارای آرامبند نرم و بی صدا


۵. نصب آسان مکانیزم به همراه فیلم آموزشی




۲. قرقره های بالا و پایین درب را مطابق تصویر در محل خود نصب نمایید.

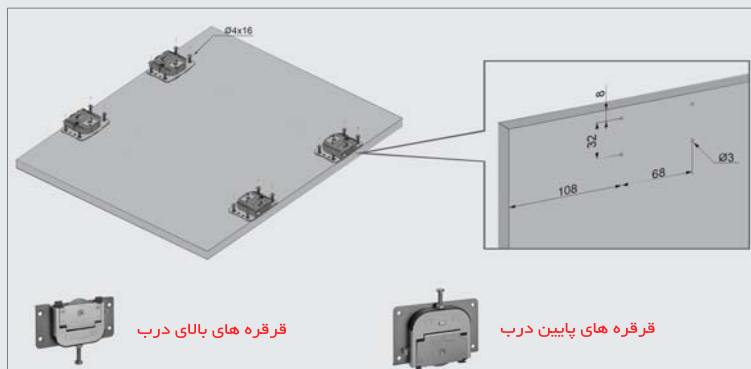




۳. مطابق تصویر زیر درب ها را در مسیر ریل قرار دهید.

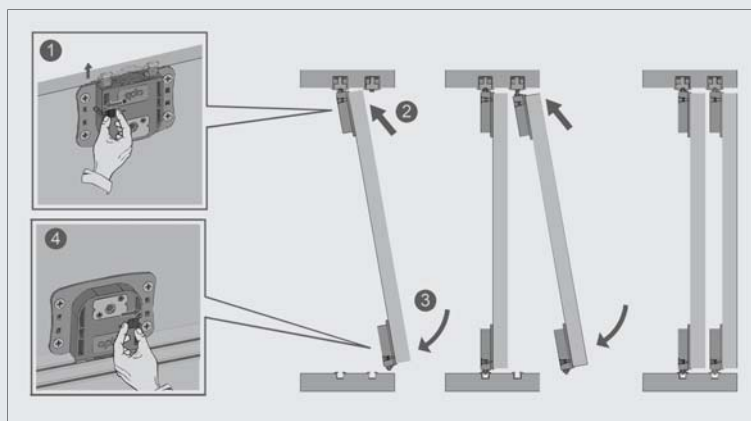

۴. با استفاده از پیچ های مشخص شده در تصویر زیر درب ها را تراز نمایید.

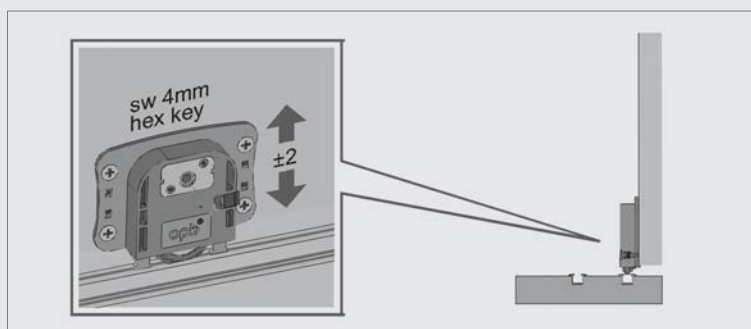

۵. محل قرار گیری آرامبند را به دست آورده و درب را ریگلاژ نمایید.

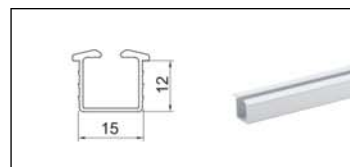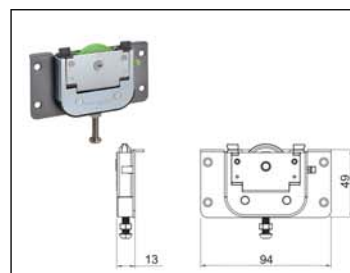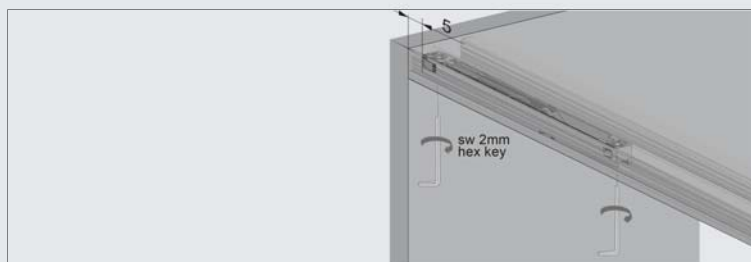

680 ≤ 1200 mm



22 ≥ 16 mm