










مکانیزم ترکیبی چوبی DW2 تک درب ثابت و دو درب متحرک با عرض حداکثر ۳۶۰

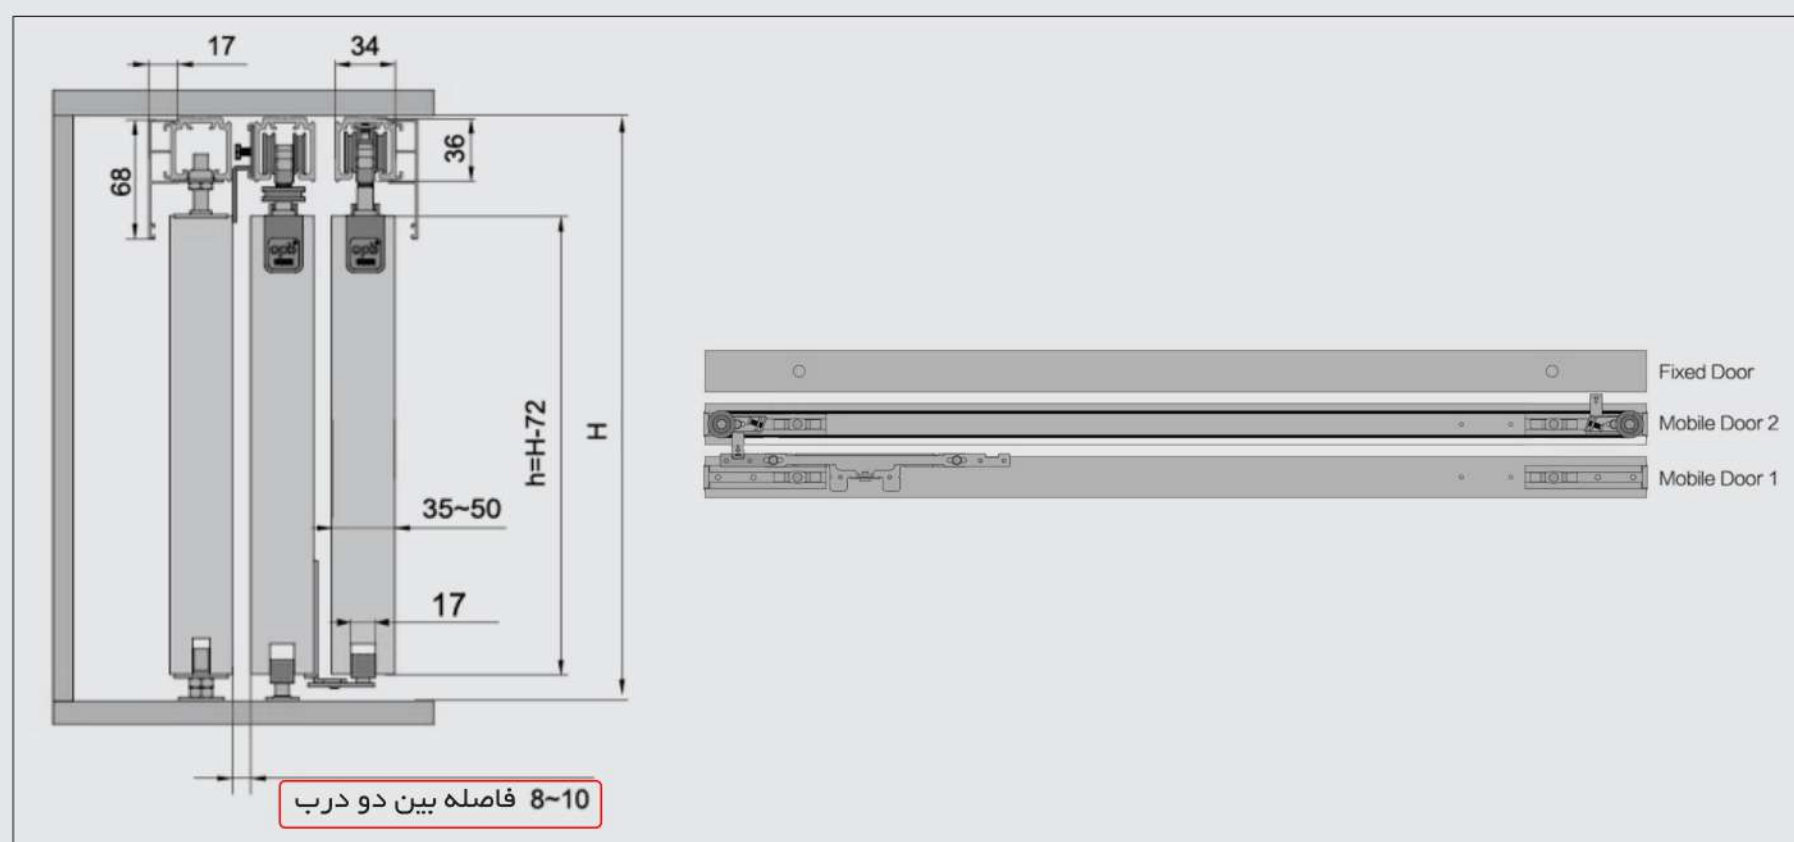

۱. براکت ها و آرامبند های بالای درب را مطابق تصویر زیر در پروفیل ها قرار دهید.

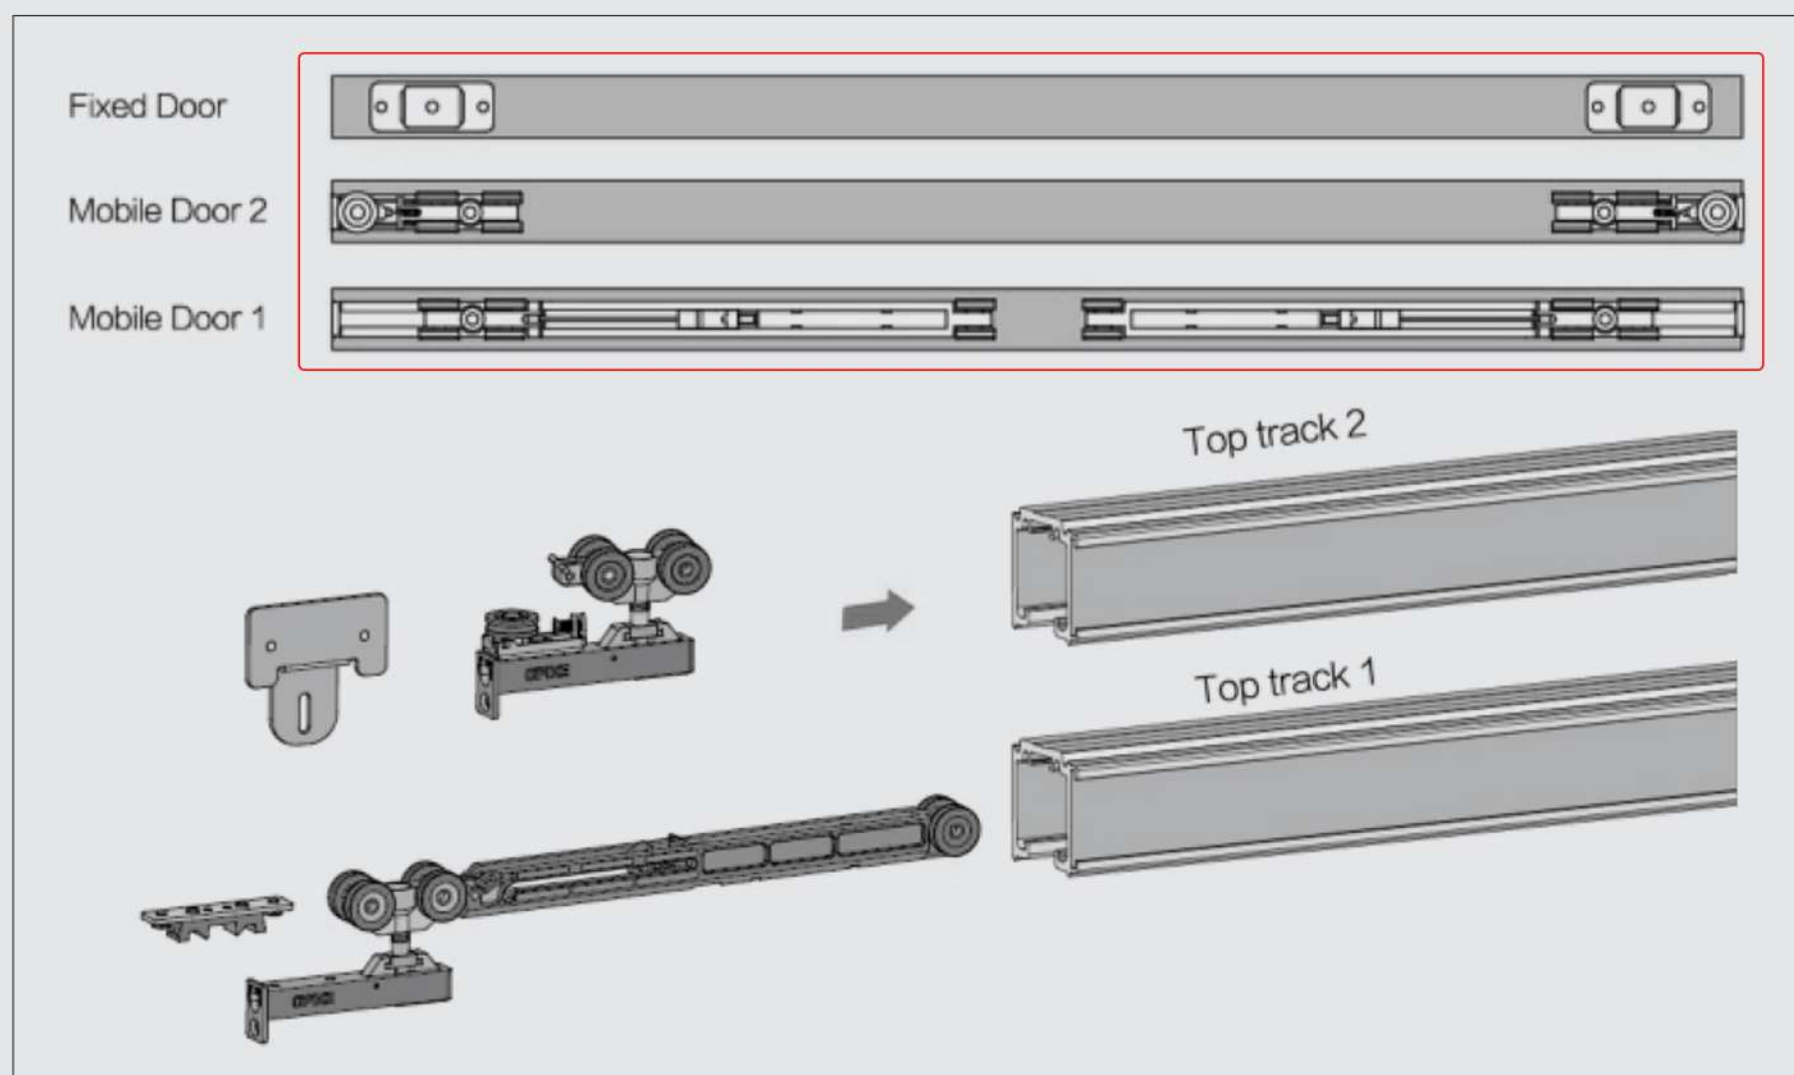

۲. پروفیل های بالا و هدایت کننده پایین درب را مطابق تصویر زیر نصب نمایید.

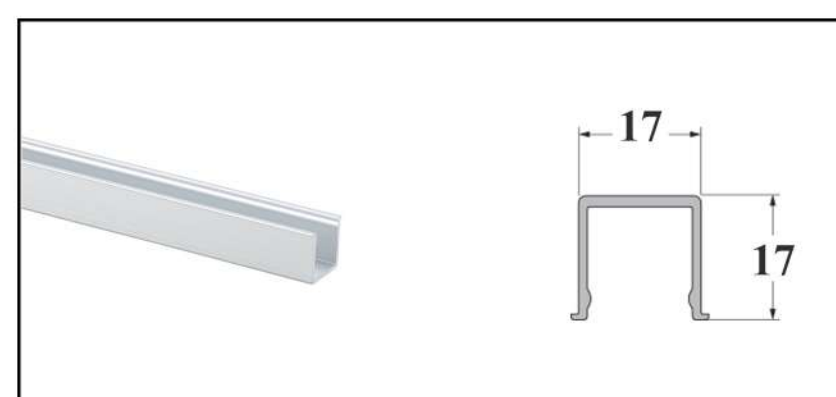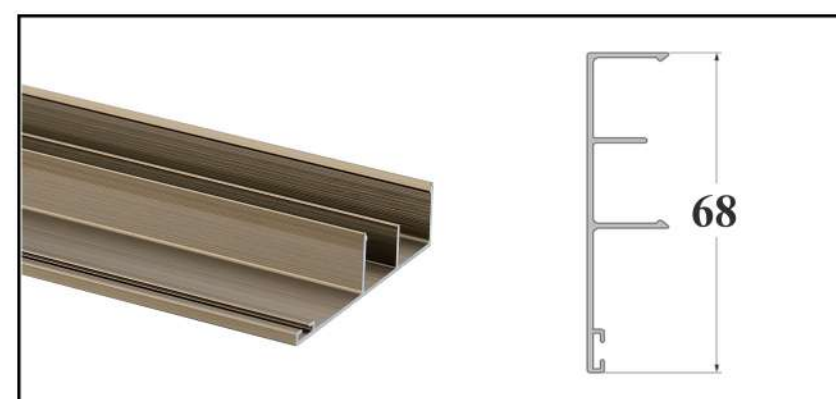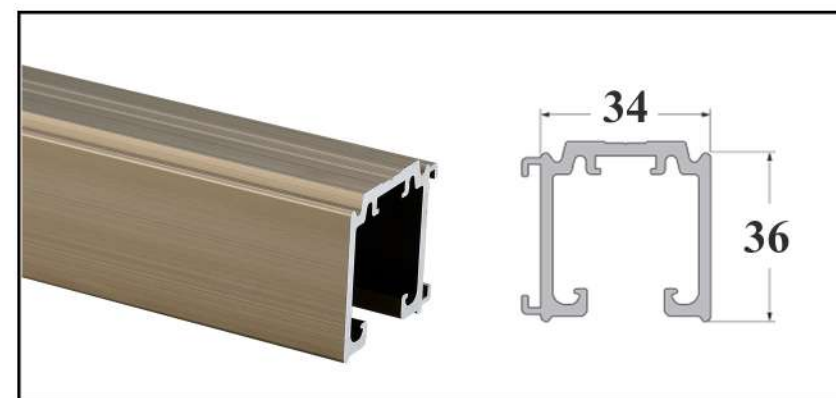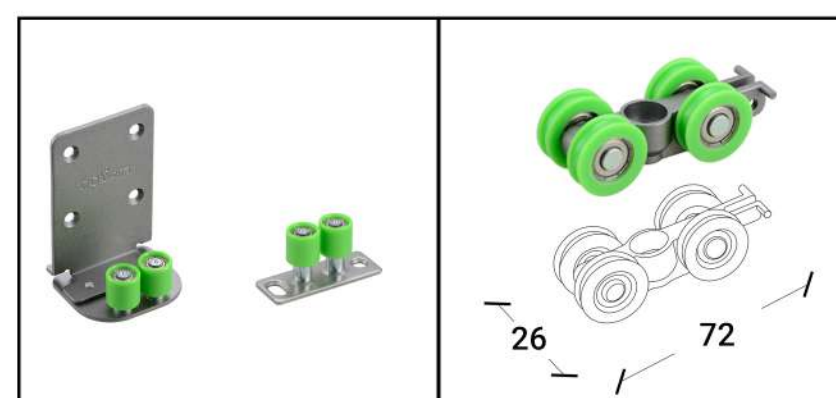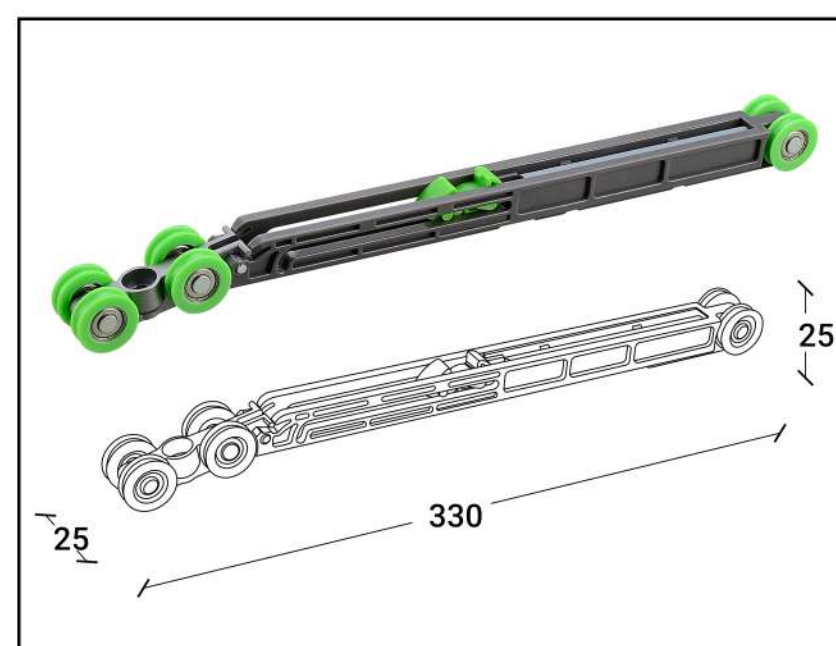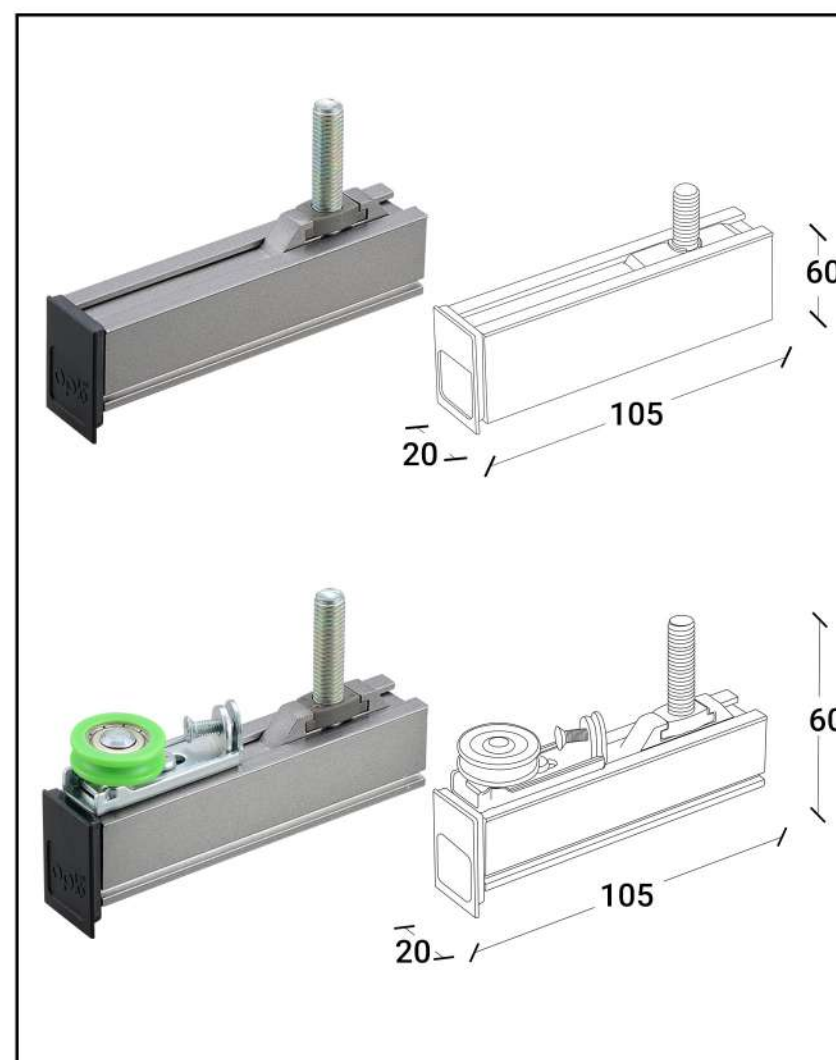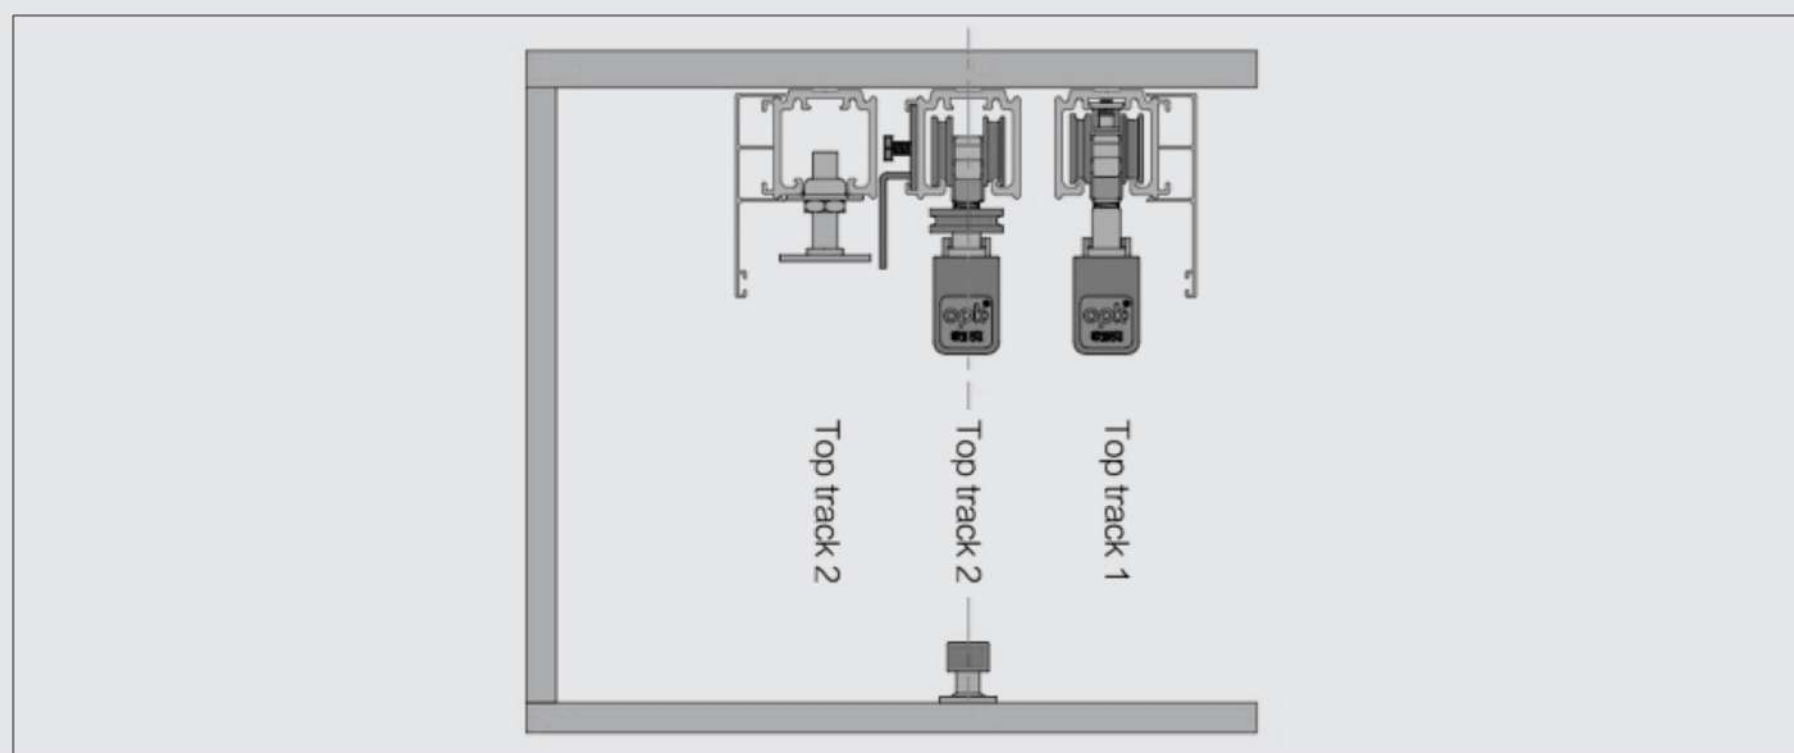


عرض درب	ارتفاع درب
۵۶ میلی متر + (۳ / عرض درگاه)	۷۲ میلی متر - ارتفاع درگاه (ارتفاع داخلی یونیت)

۱. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۳۵ تا ۵۰ میلی متر
۲. حداکثر وزن درب = ۸۰ کیلوگرم
۳. حرکت خطی درب
۴. دارای آرامبند نرم و بی صدا
۵. نصب آسان مکانیزم به همراه فیلم آموزشی
۶. پوشش دادن درگاه با سه درب تا عرض حداقل ۱۹۰ سانتی متر
۷. پوشش دادن درگاه با سه درب تا عرض حداکثر ۳۶۰ سانتی متر


مکانیزم ترکیبی چوبی DW2 تک درب ثابت و دو درب متحرک با عرض حداکثر ۳۶۰

K111


۳. بیس پلیت براکت های بالای درب را مطابق تصویر زیر روی درب نصب نماید.

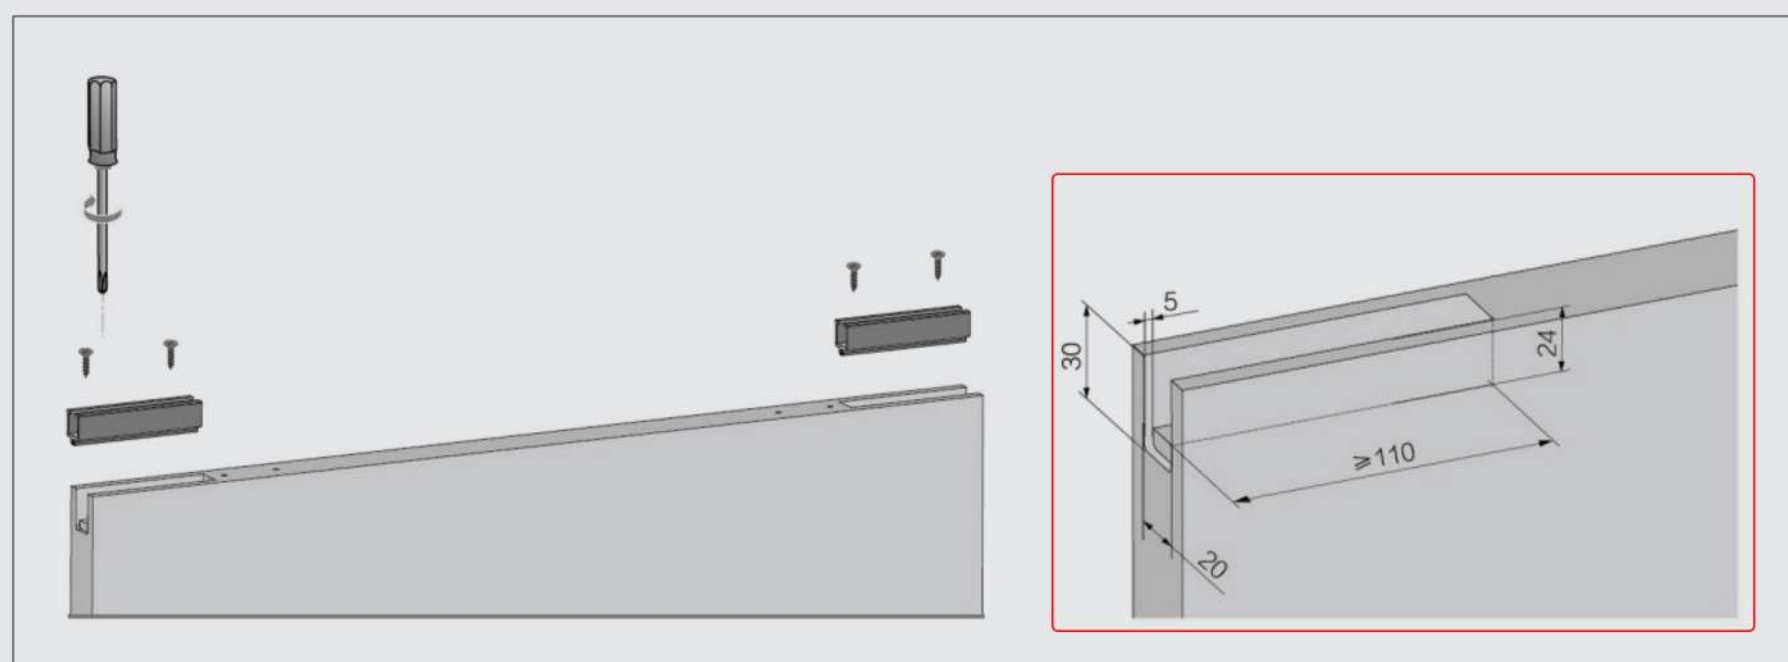









۴. کانکتور بالای درب جهت اتصال درب ها را مطابق تصویر زیر روی درب نصب نمایید.

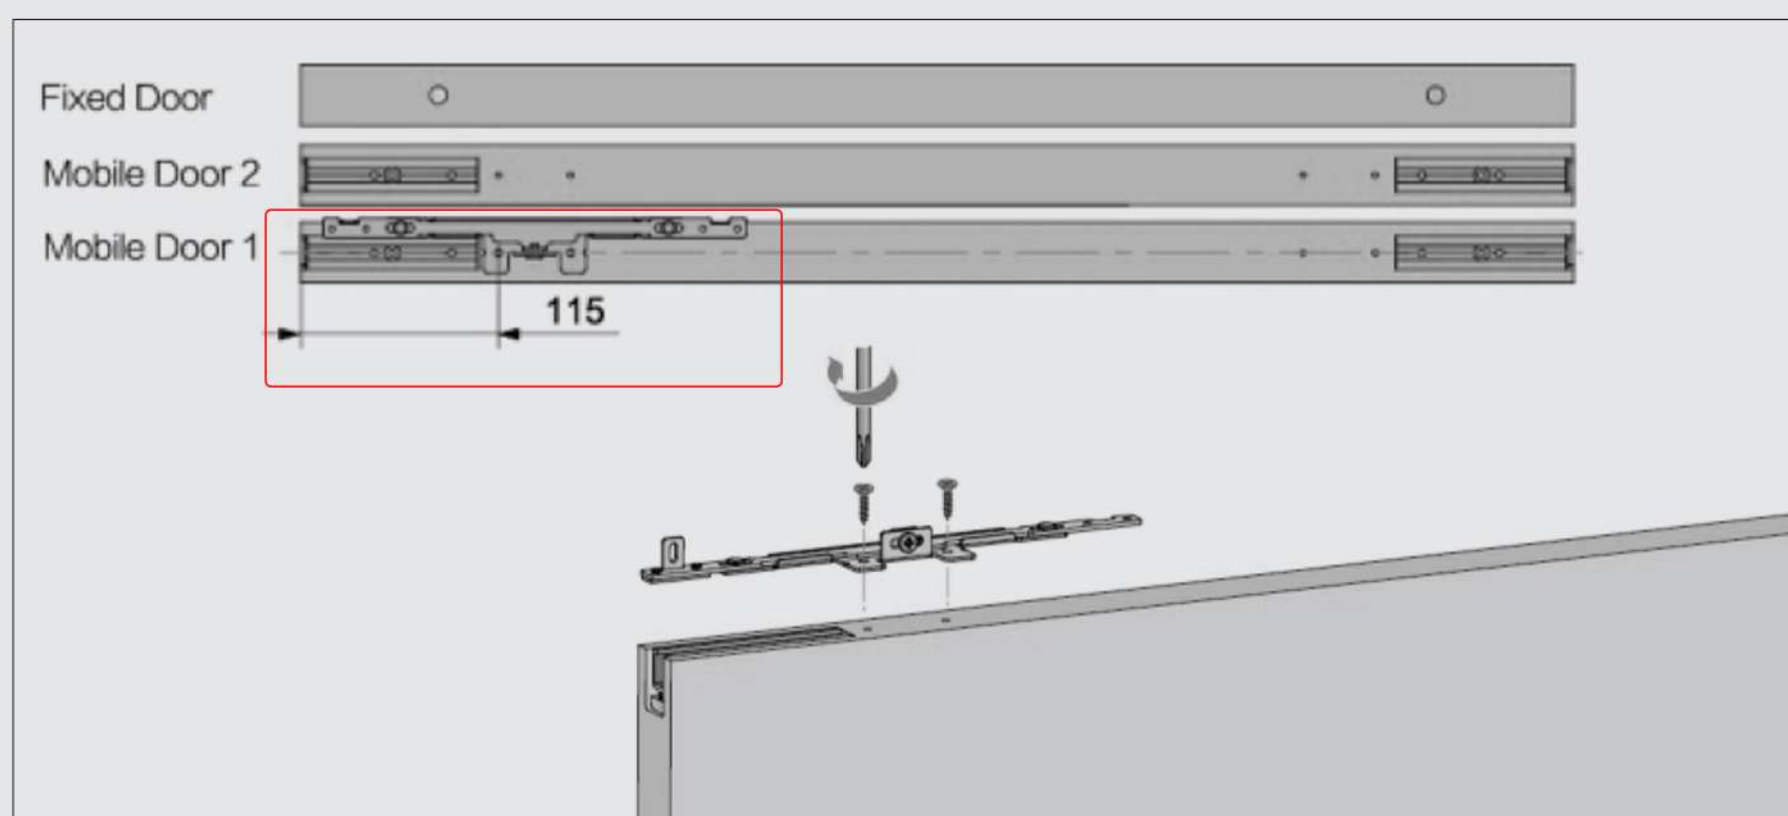

۵. کانکتور پایین درب را مطابق تصویر زیر روی درب نصب نمایید.

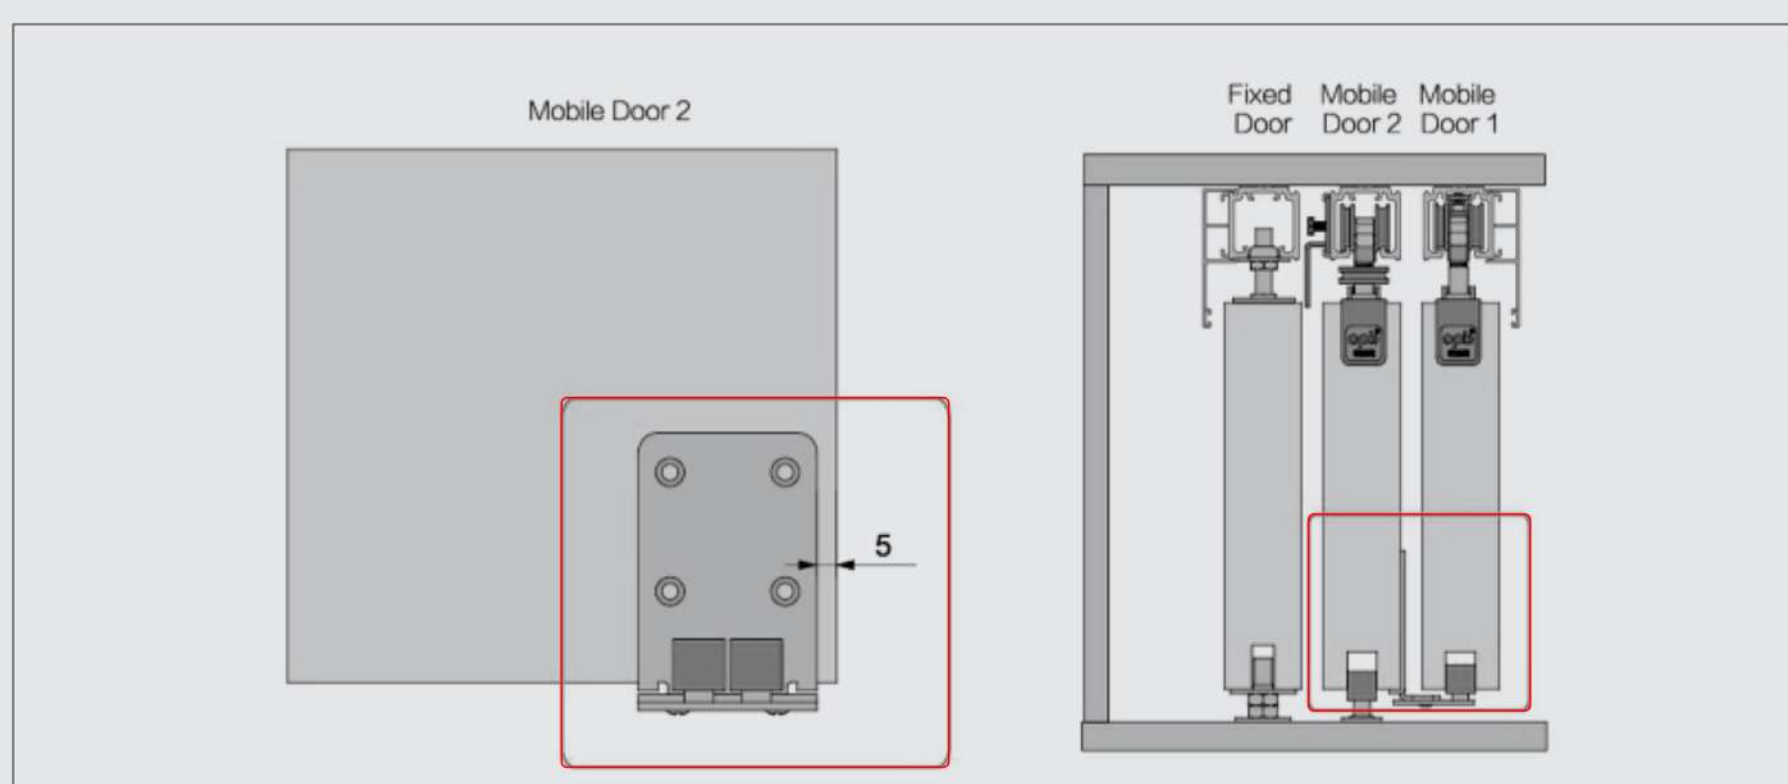


۶. درب ها را در محل خود قرار داده و براکت های بالای درب مطابق تصویر زیر نصب نمایید.

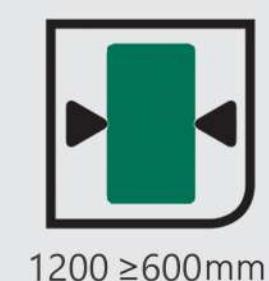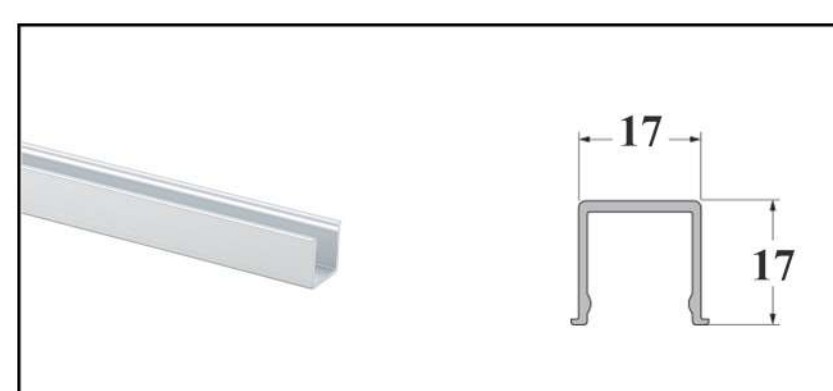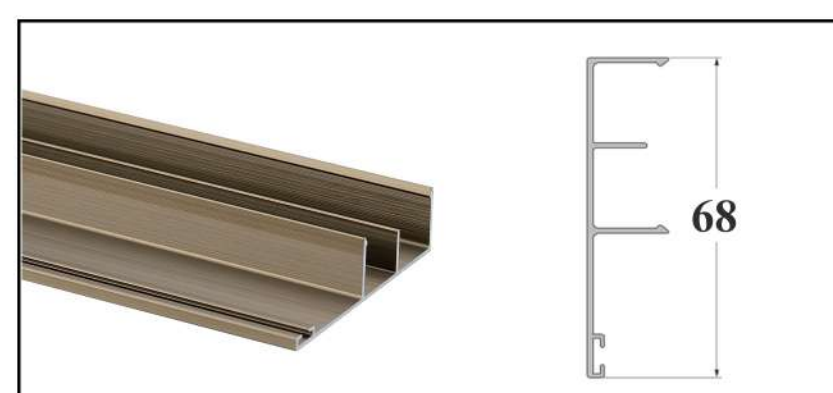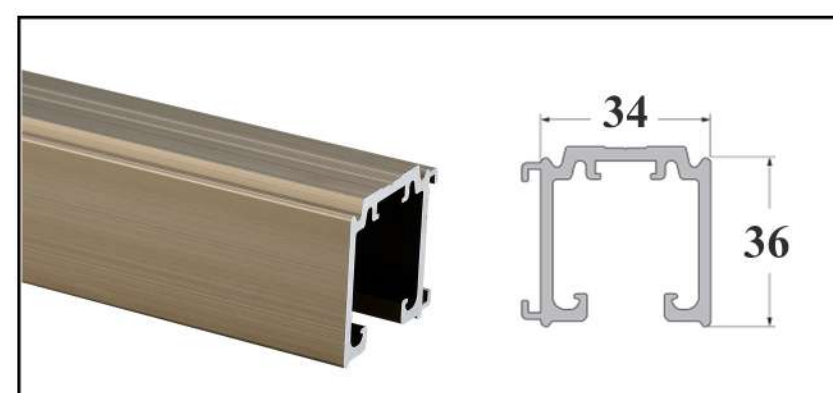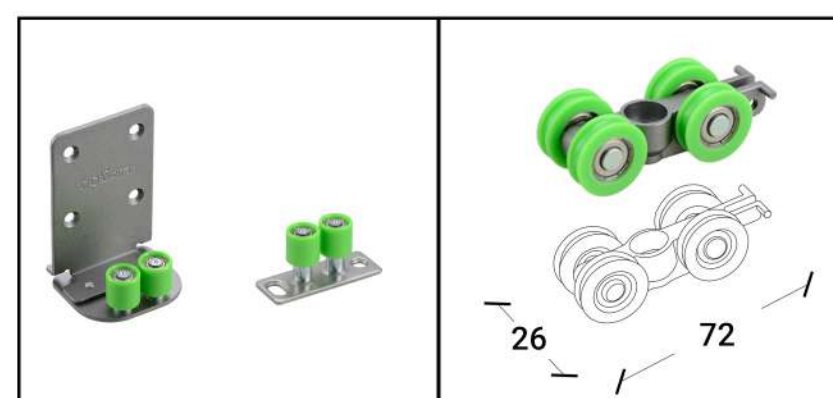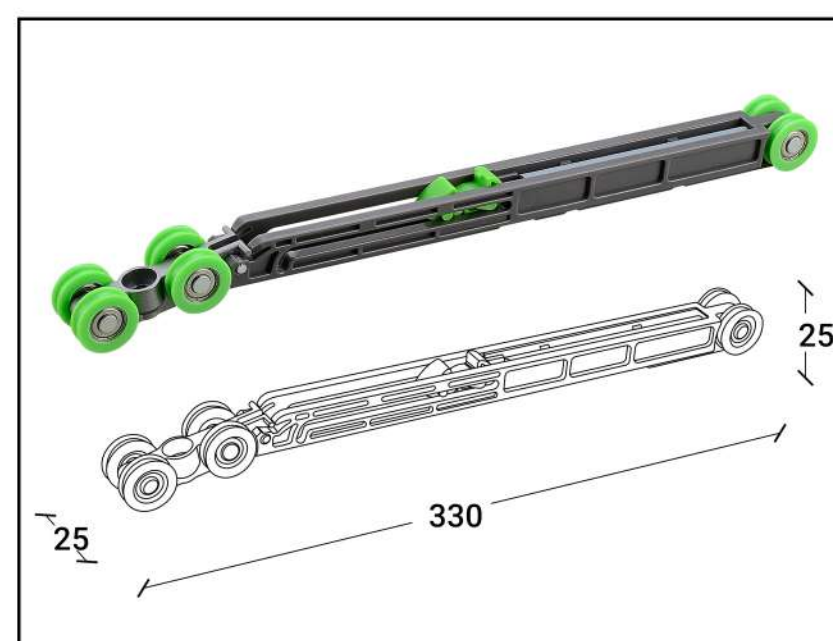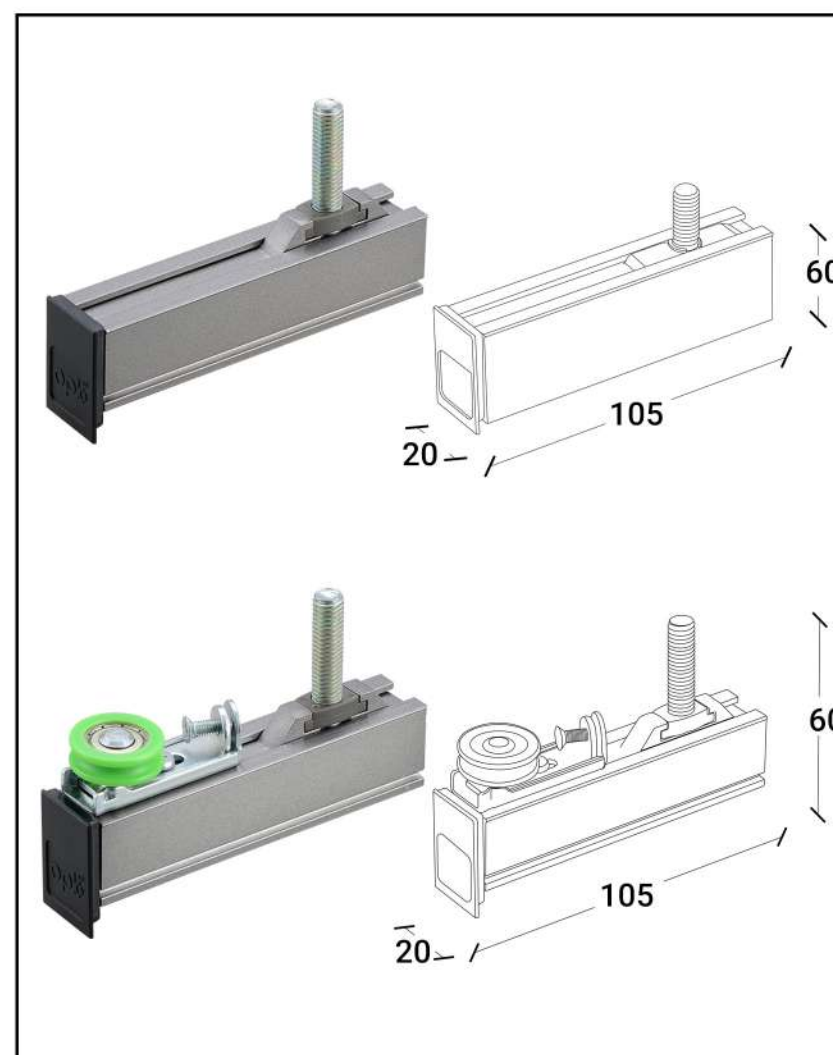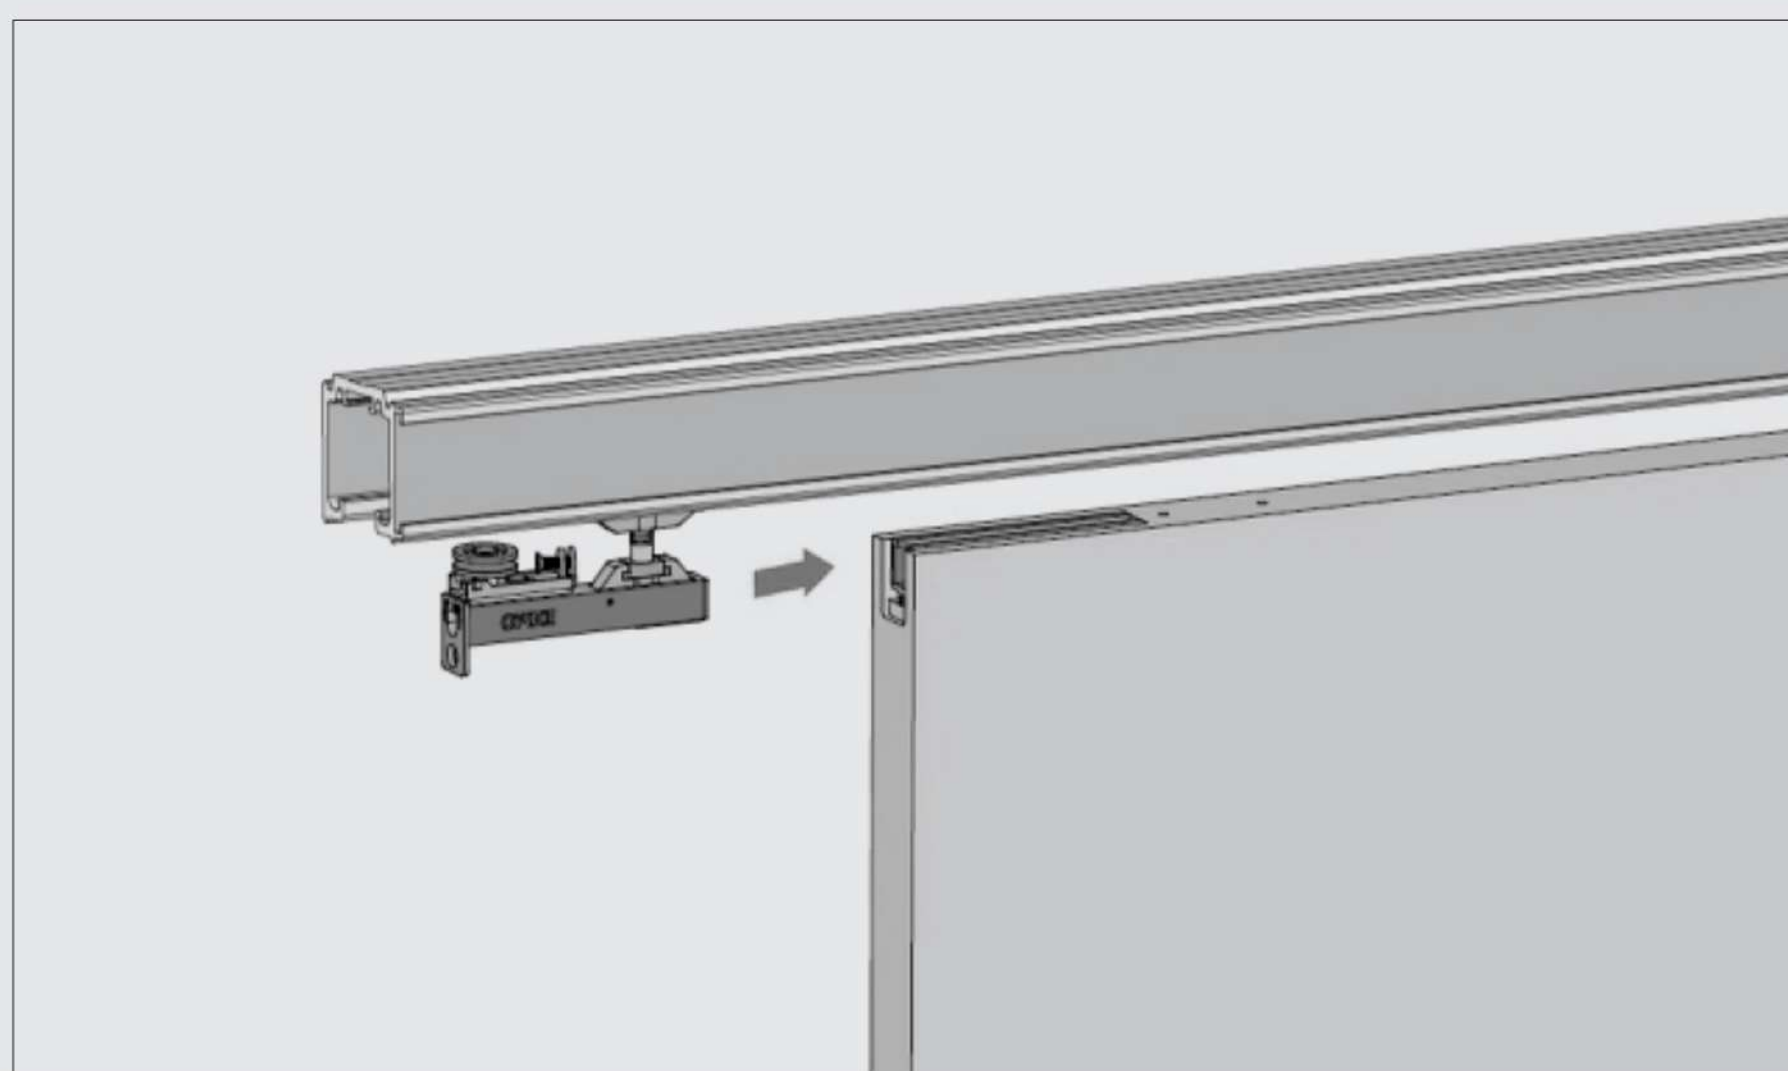


مکانیزم ترکیبی چوبی DW2 تک درب ثابت و دو درب متحرک با عرض حداکثر ۳۶۰

K111


۷. کابل رابط بین دو براکت بالا را مطابق تصویر زیر در محل خود نصب نمایید.

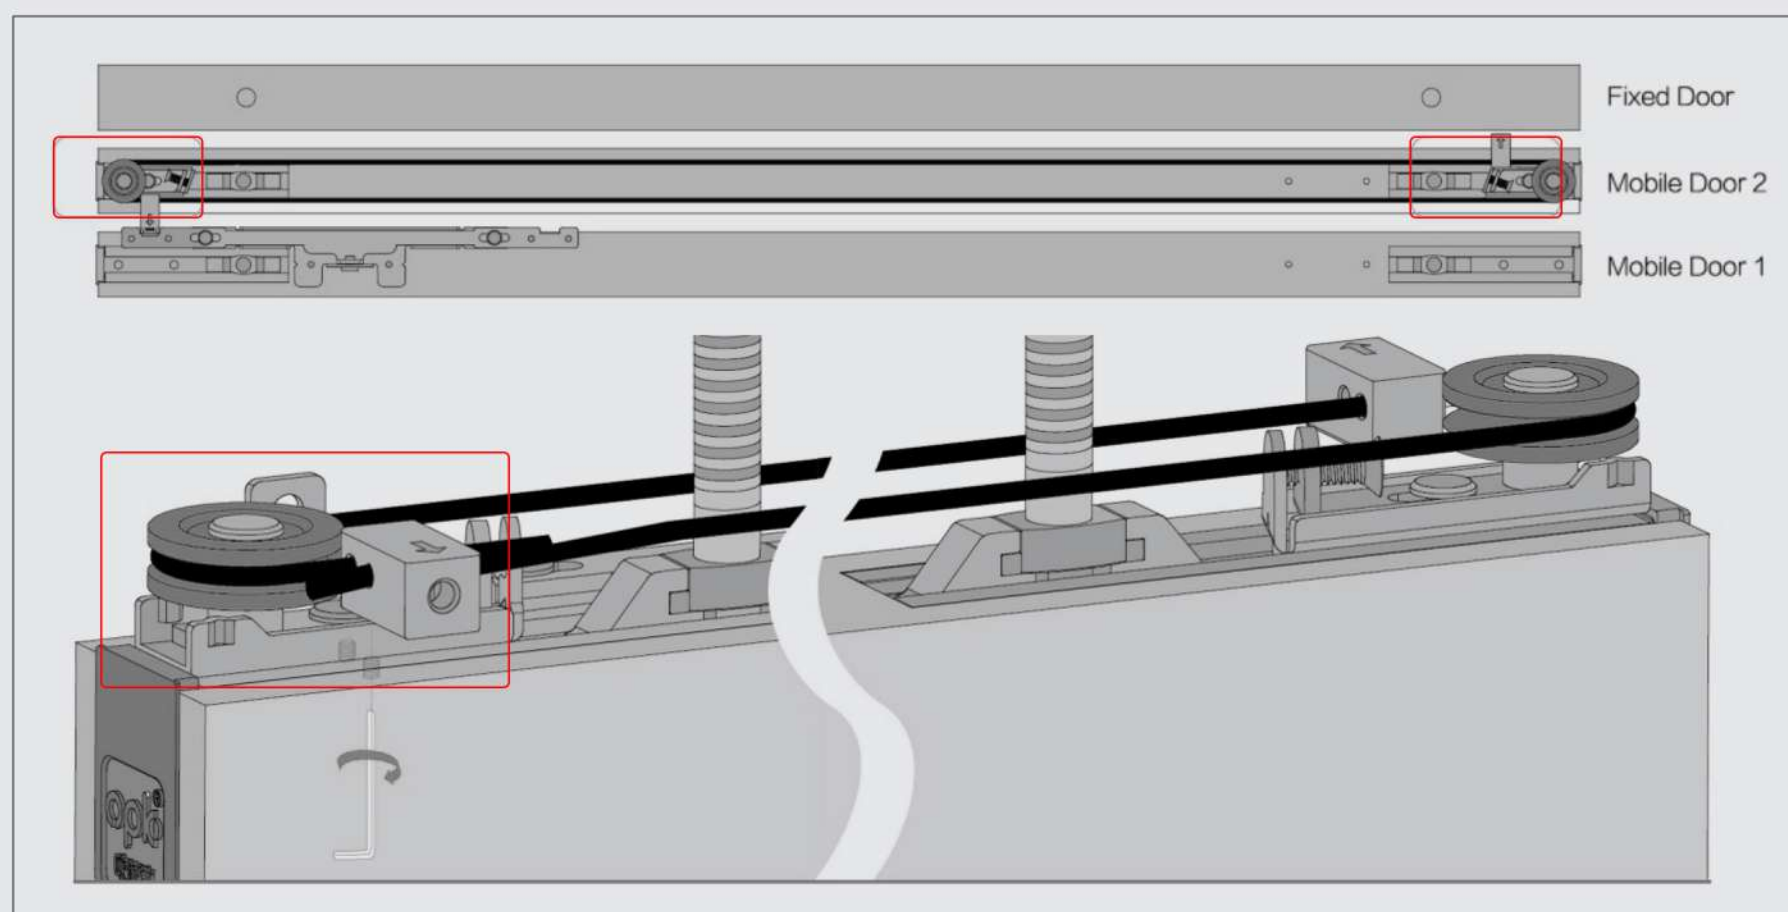

۸. کانکتور بالای درب اول را به رابط کابل درب دوم مطابق تصویر متصل کنید.

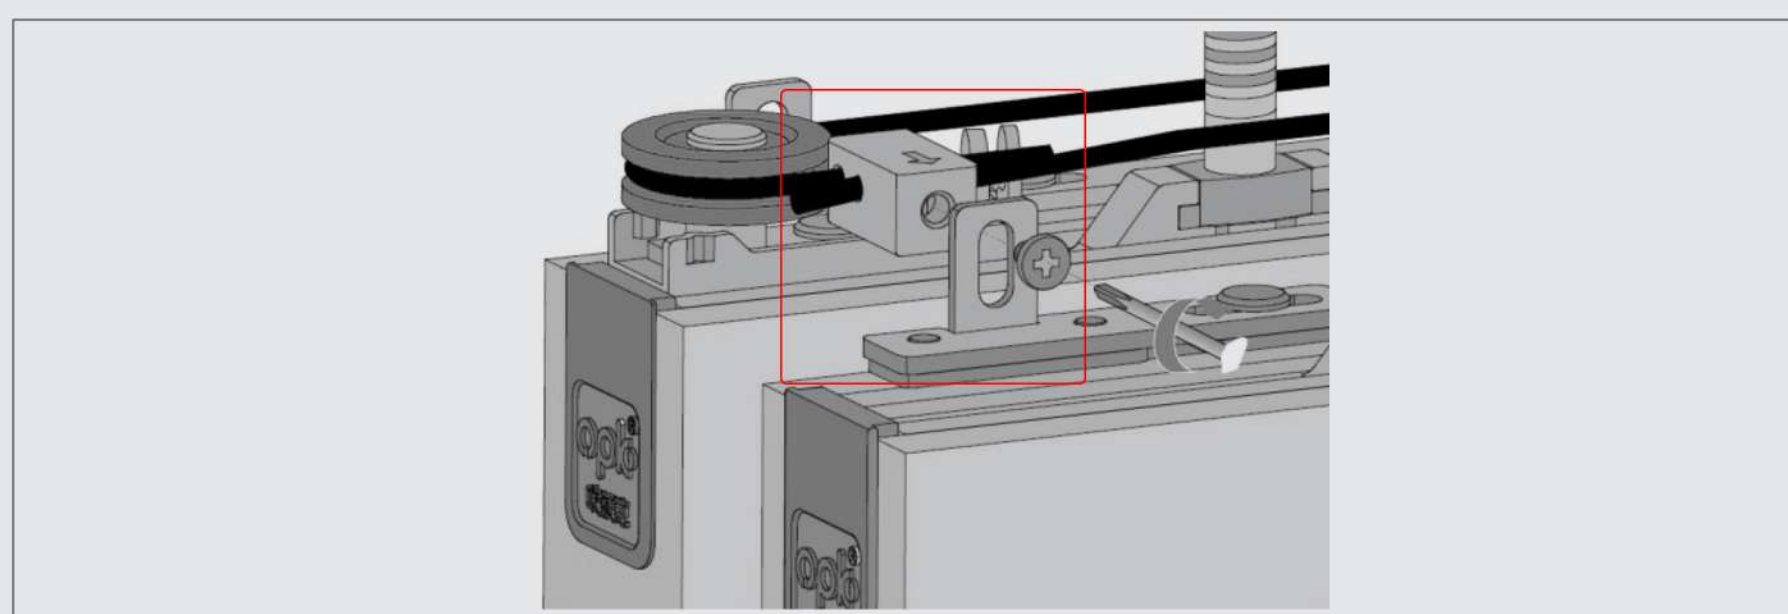

۹. درب را در حالت بسته قرار دهید و رابط کابل را به پروفیل بالا فیکس نمایید. سپس پتل درب را مطابق تصویر زیر ریگلاژ نمایید.

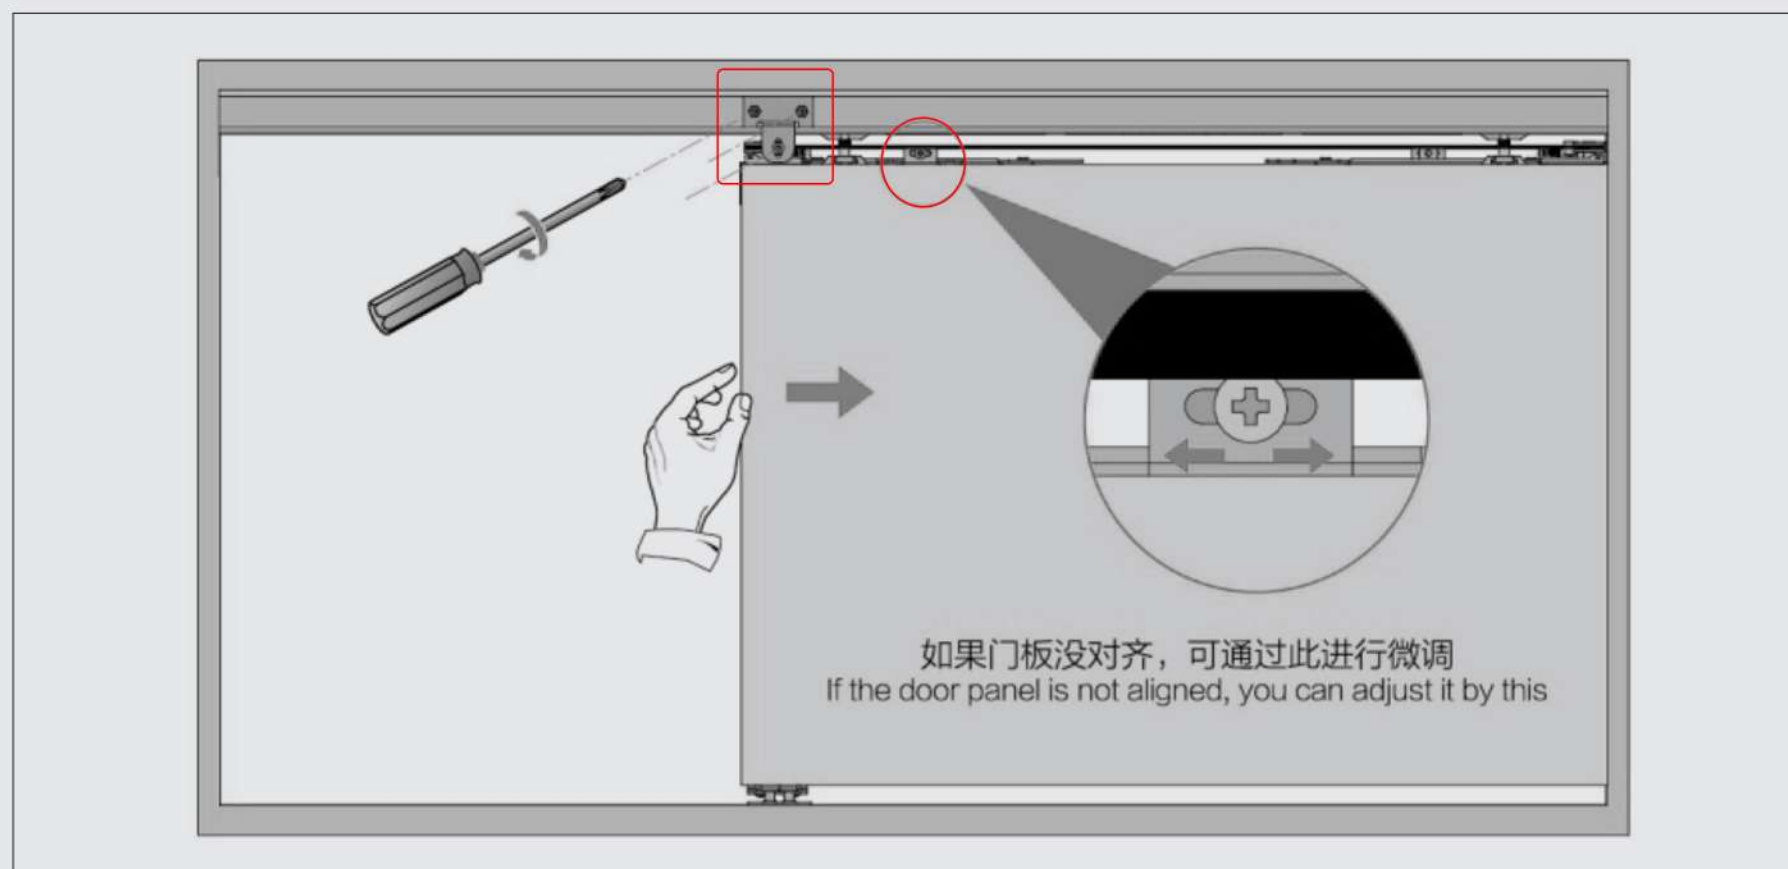

۱۰. درب ثابت را در محل خود نصب نمایید.

