


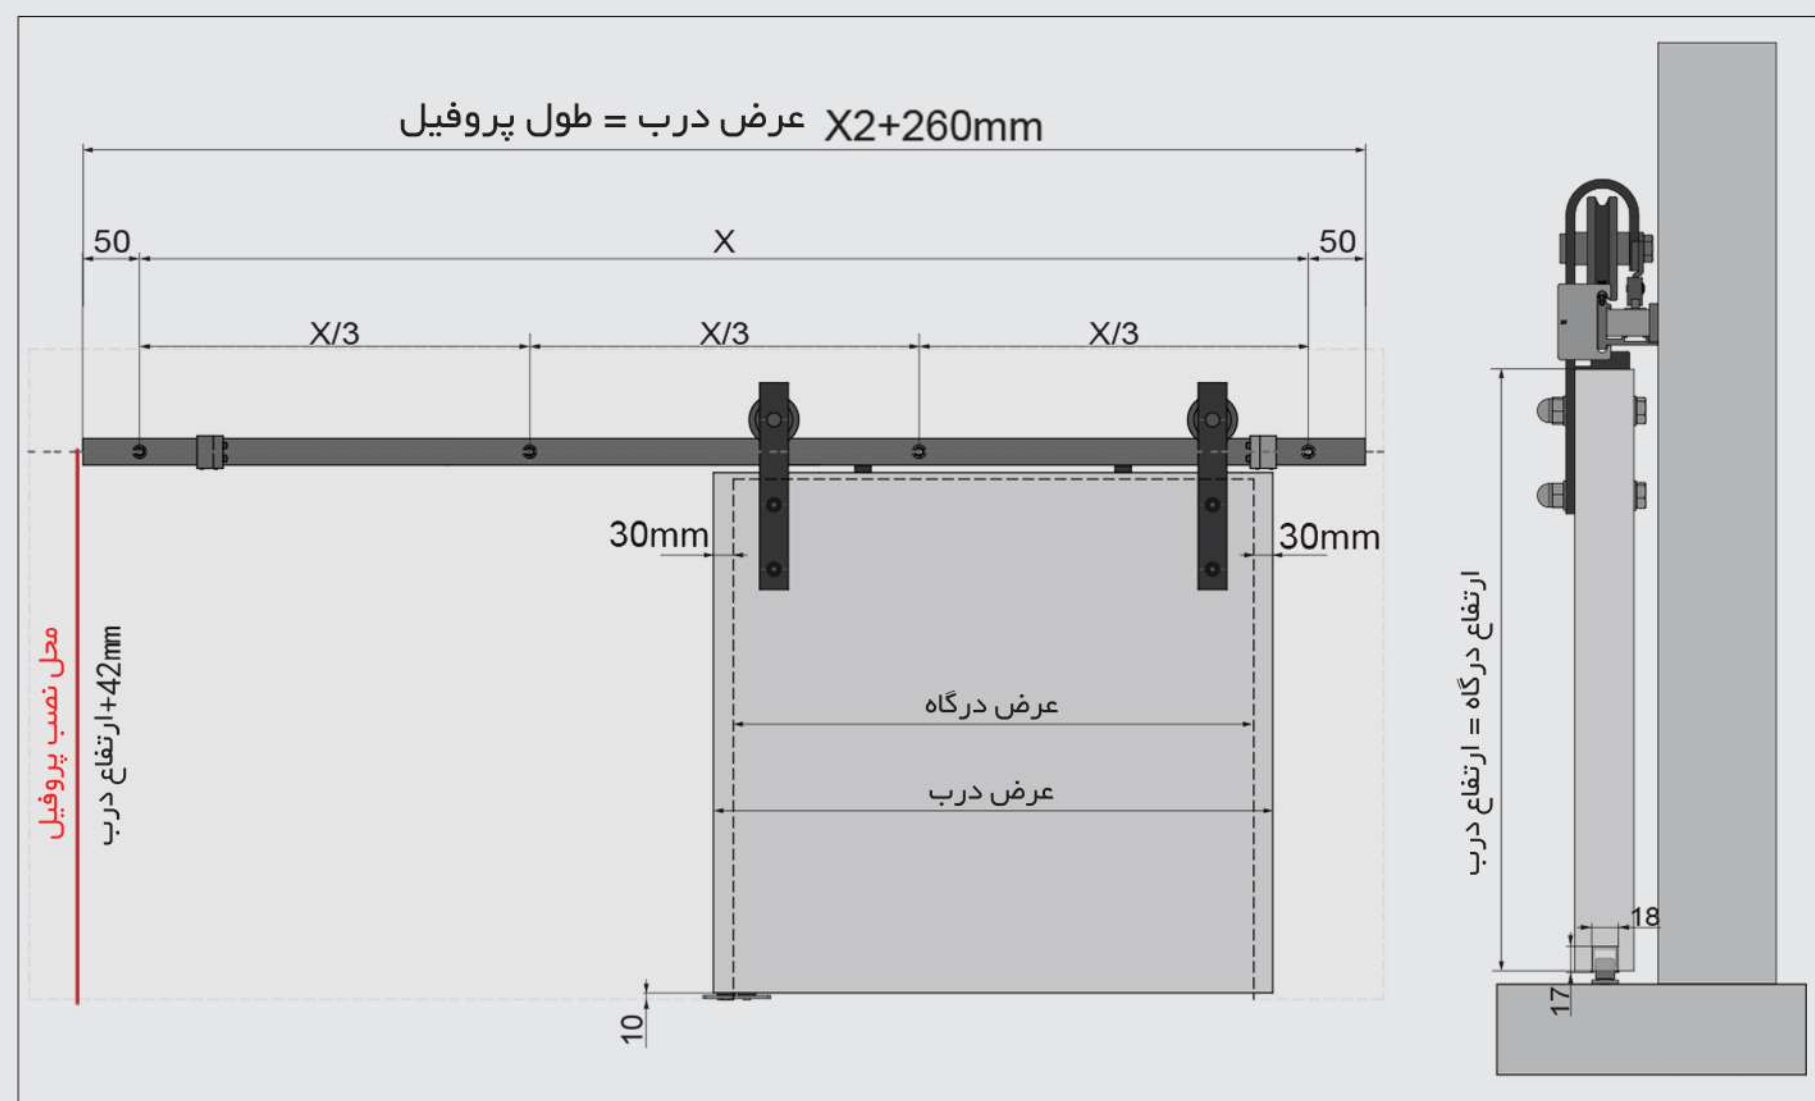
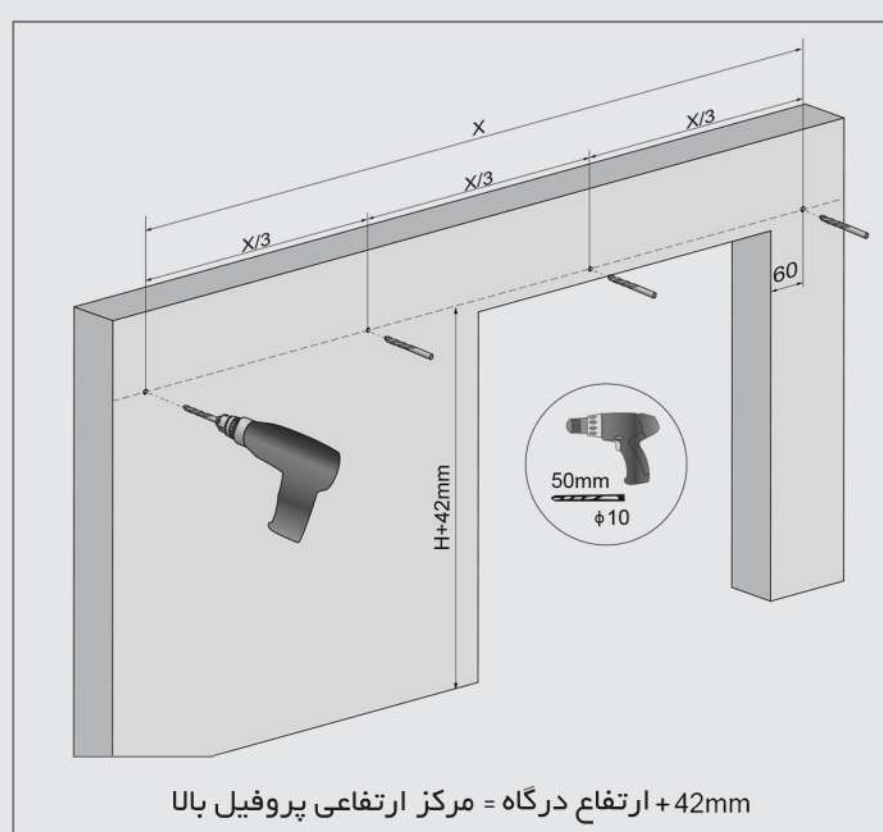


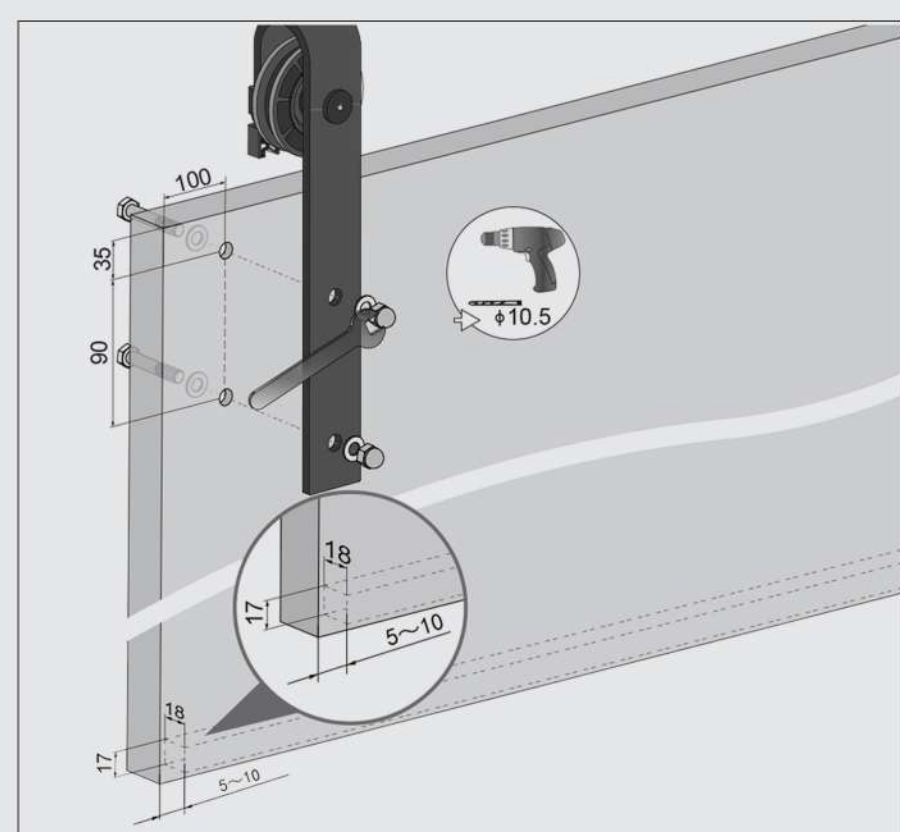

۱. نقاط مورد نیاز جهت نصب پروفیل روی دیوار را علامت بزنید.
۲. قرقه بالا و پروفیل شیار خور پایین درب را مطابق ابعاد و اندازه داده شده نصب کنید.

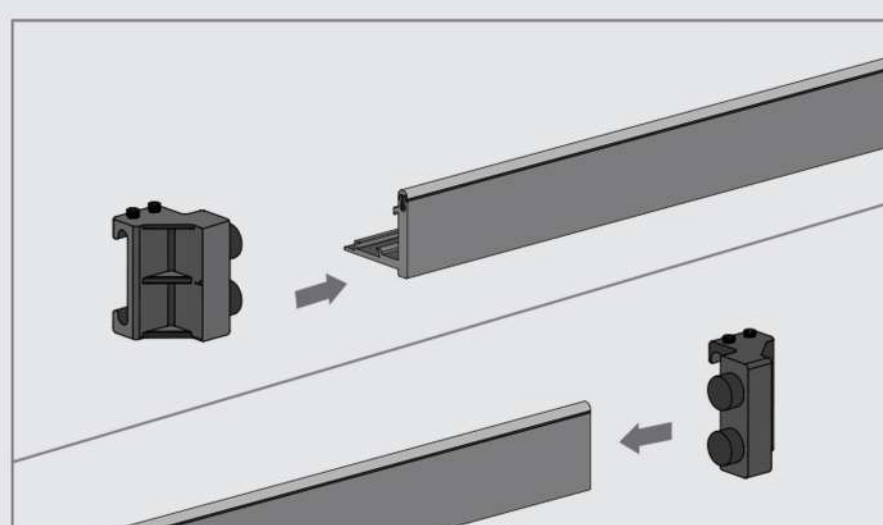

۳. آرامبند و سپس استوپر را مطابق تصویر زیر نصب نمایید.

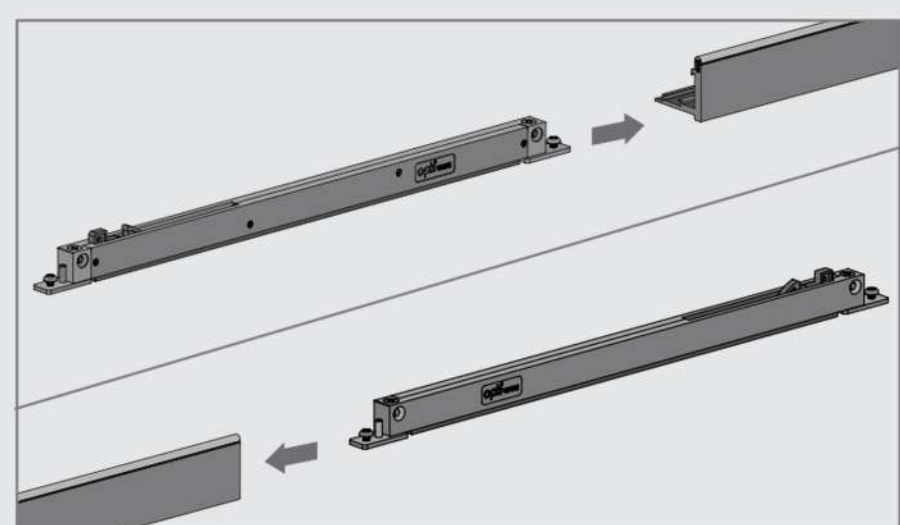

عرض درب	ارتفاع درب
۶۰ میلی متر + عرض درگاه درب	ارتفاع درب = ارتفاع درگاه درب

نکات قابل توجه :

۱. حداقل عرض درب در این مکانیزم

۶۰ سانتی متر می باشد.

۱. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۲۸ تا ۳۵ میلی متر

۲. حداکثر وزن درب = ۸۰ کیلوگرم







۳. حرکت خطی درب

۴. دارای آرامبند نرم و بی صدا

۵. نصب آسان مکانیزم به همراه فیلم آموزشی

۶. پوشش دادن کمدبایک درب تا عرض یونیت حداقل ۱۲۰ سانتی متر

۷. پوشش دادن کمدبایک درب تا عرض یونیت حداکثر ۲۴۰ سانتی متر

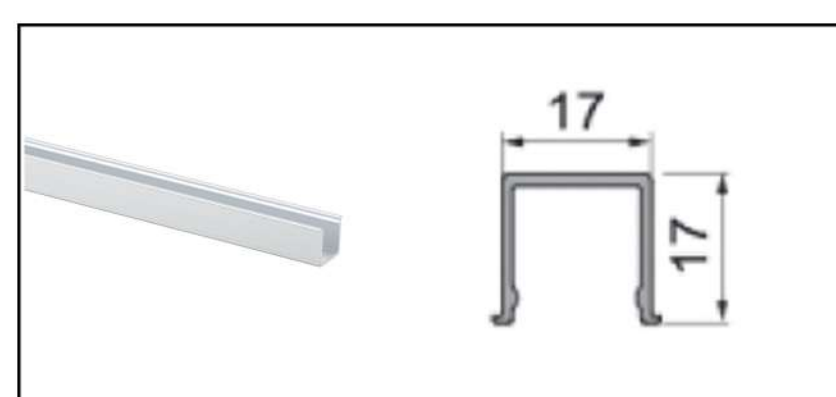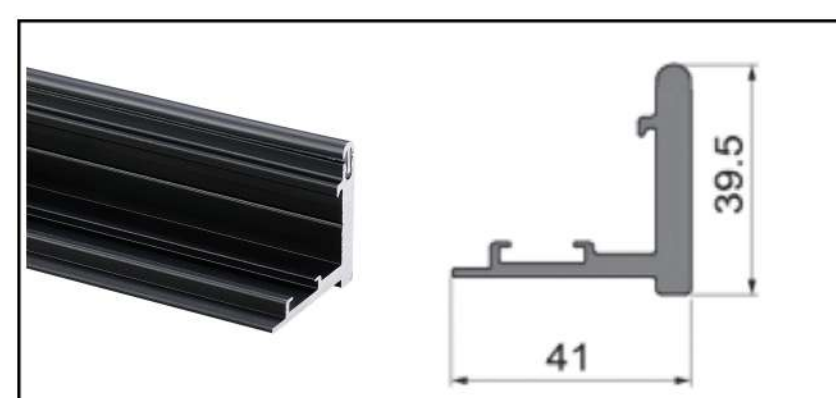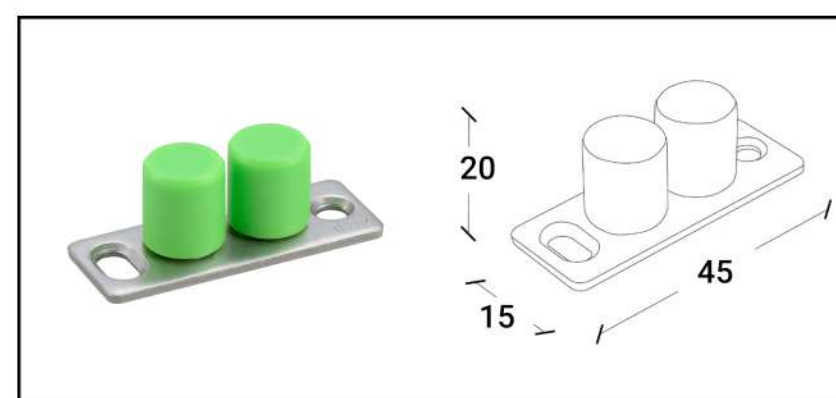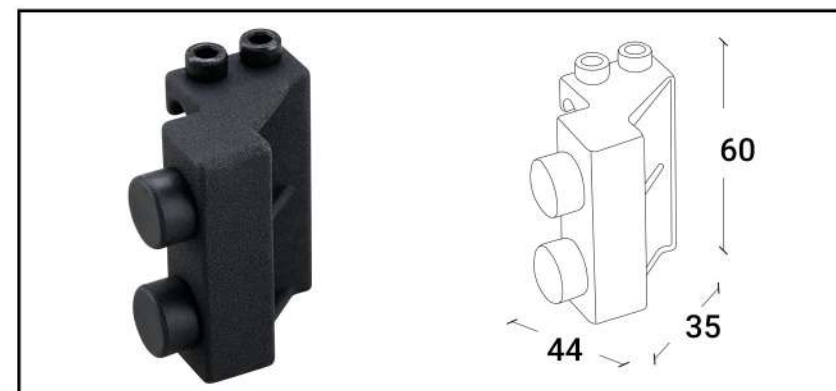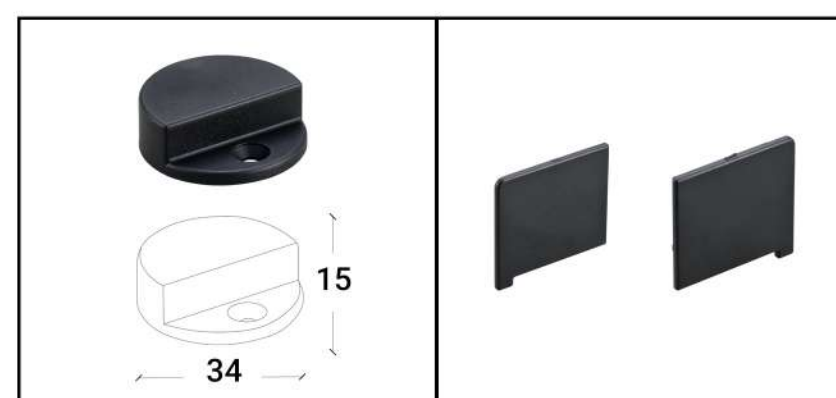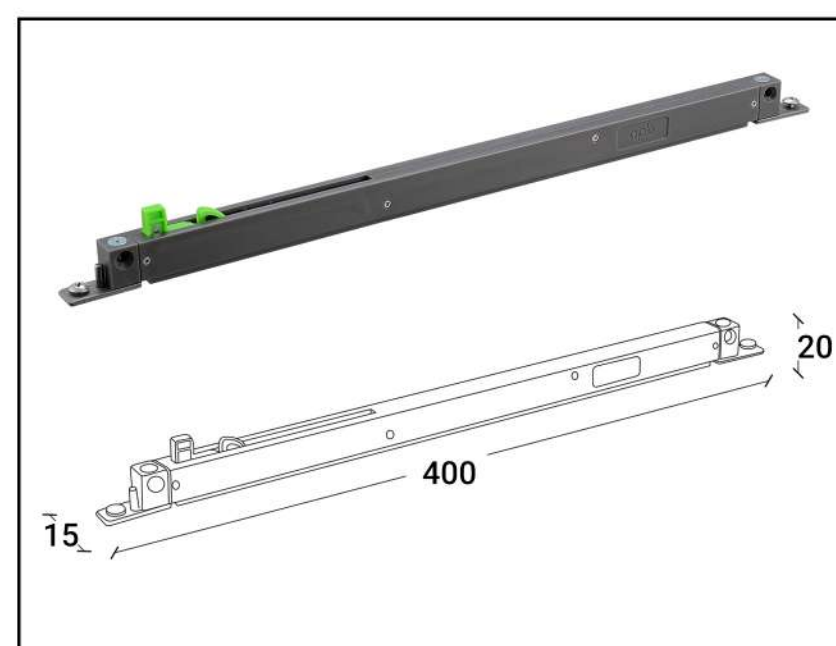


1200 ≥ 600 mm





35 ≥ 28 mm


۴. پروفیل را روی دیوار نصب نمایید.

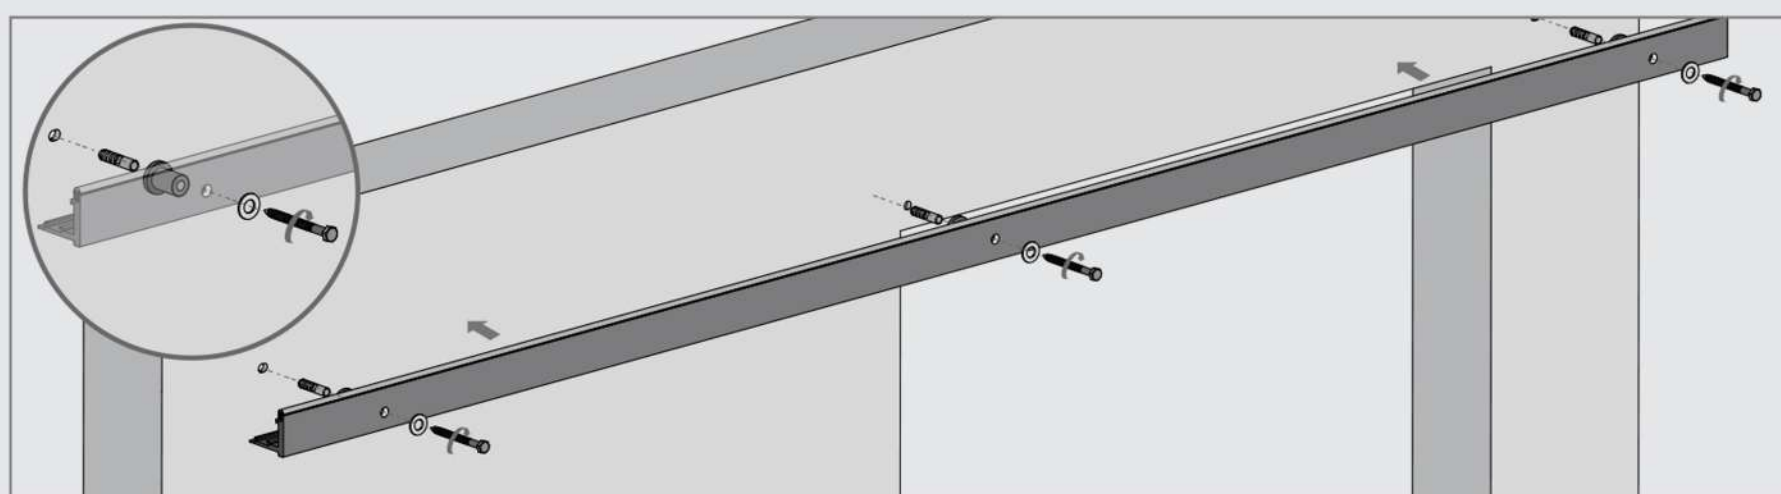









۵. آنتی جامپ و سپس پروفیل پایین درب را مطابق تصویر نصب نمایید.

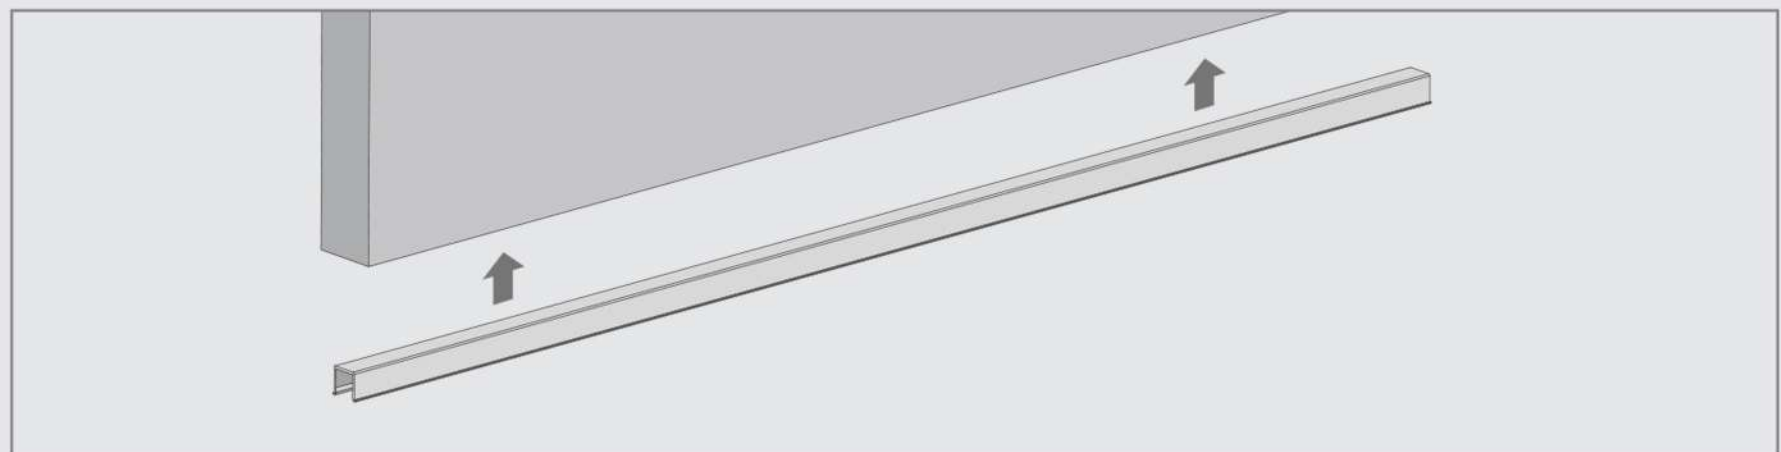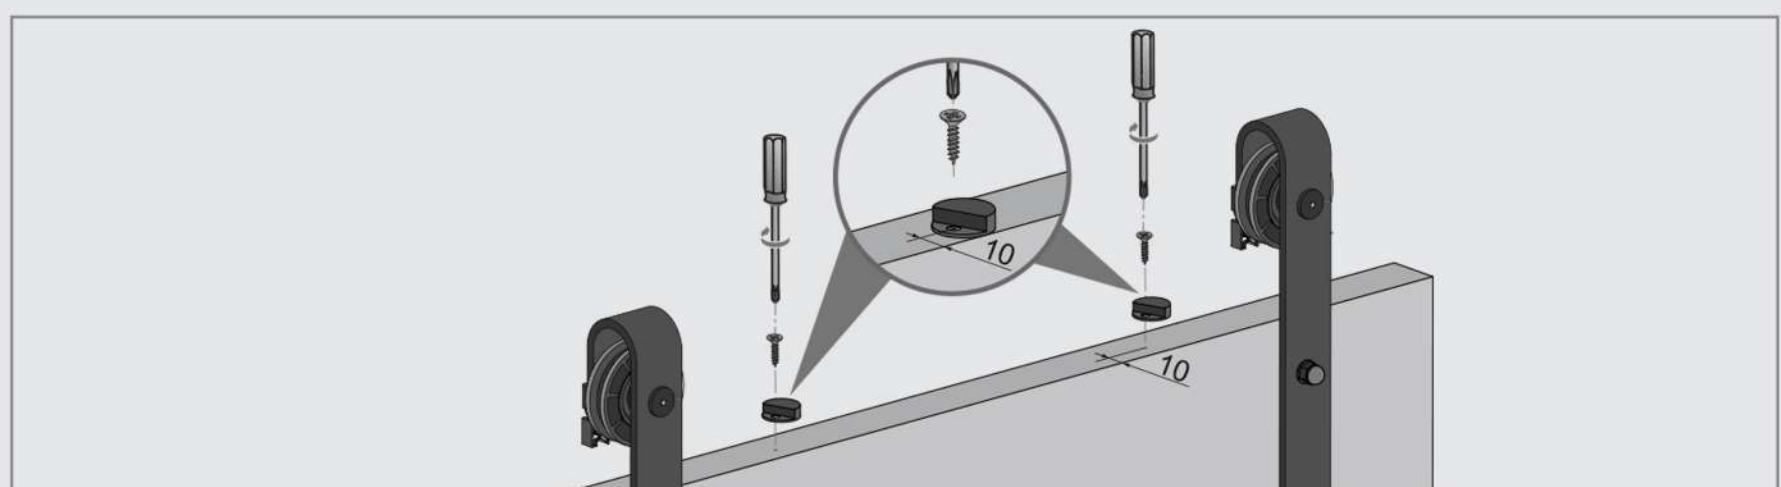

۶. درب را روی پروفیل قرار داده و سپس مطابق تصویر آنتی جامپ را بچرخانید تا در قسمت جلو پروفیل قرار گیرد.

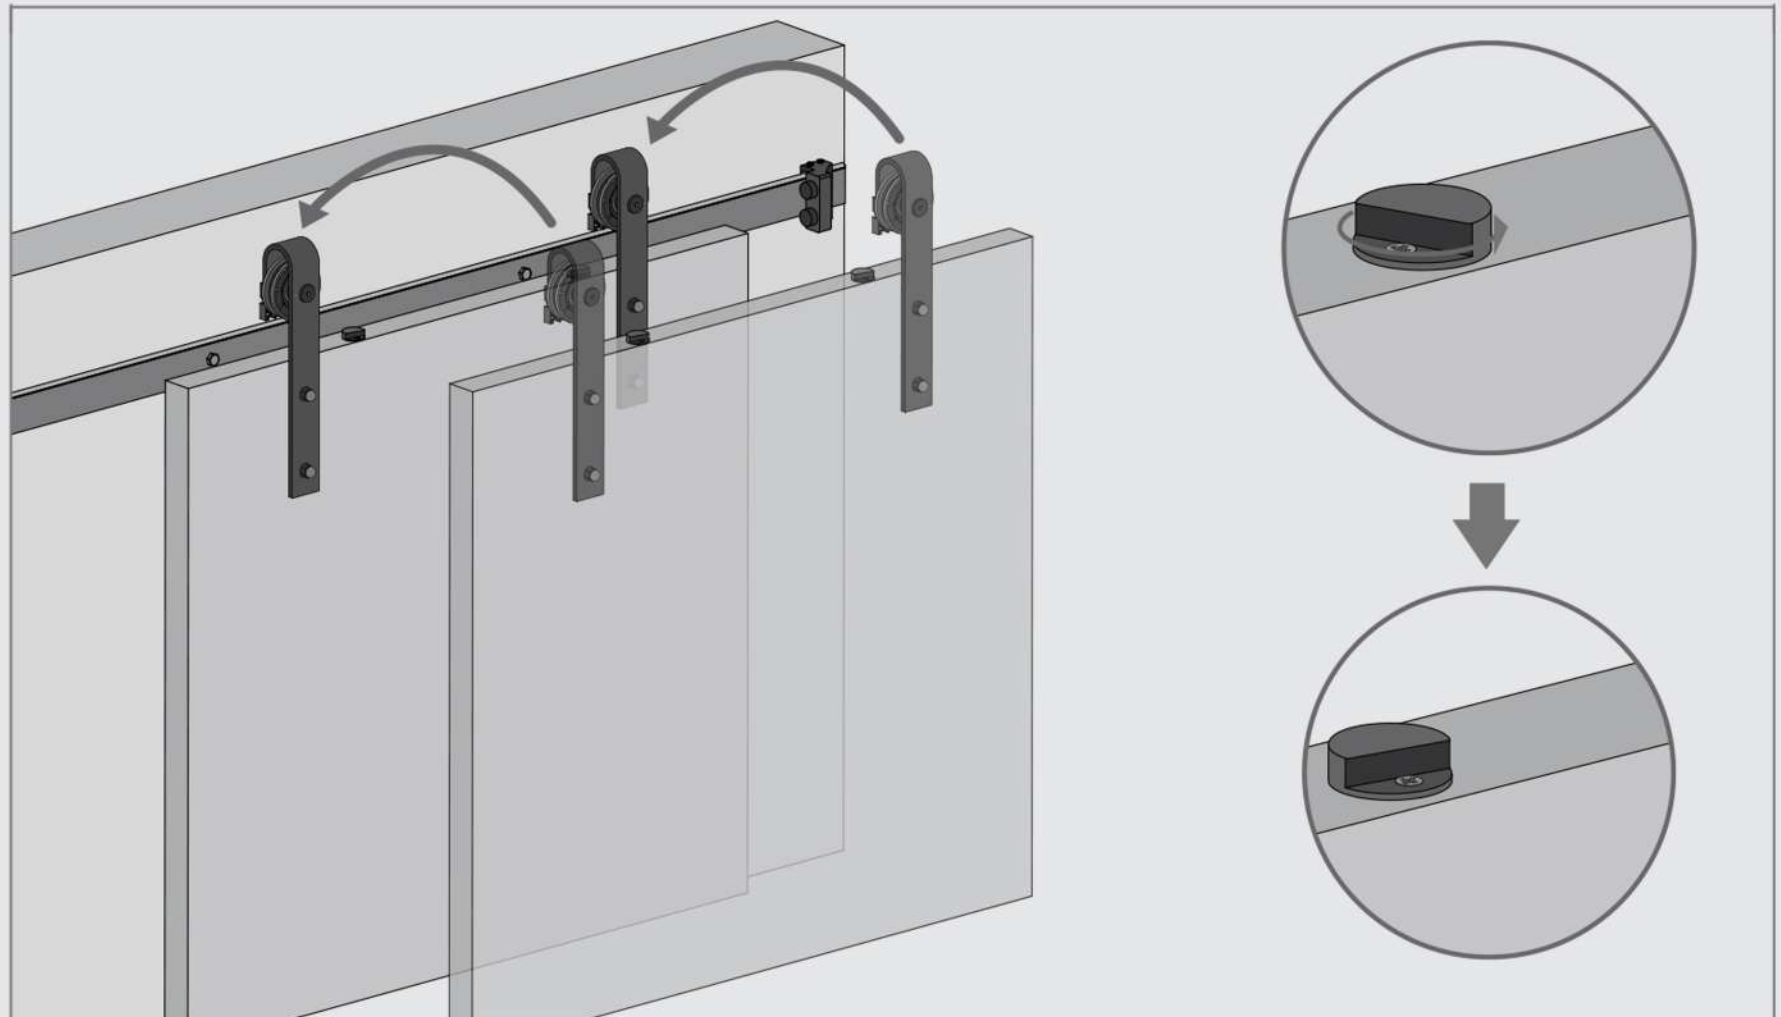

۷. محل دقیق هدایت کننده را به دست آورید و نصب کنید. سپس با مشخص کردن محل دقیق آرامبند درب را ریگلاژ نمایید. و در مرحله آخر استپر و کاور را مطابق تصویر زیر نصب نمایید.

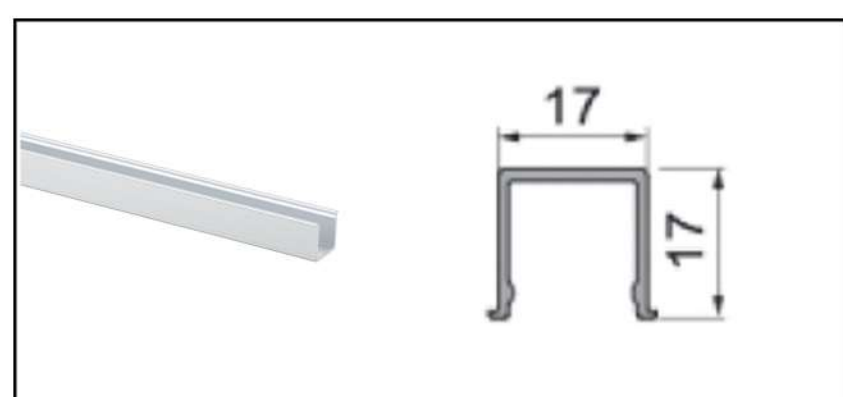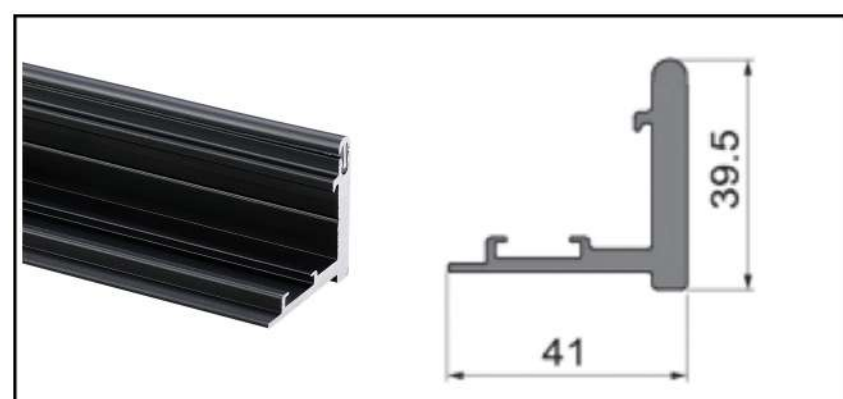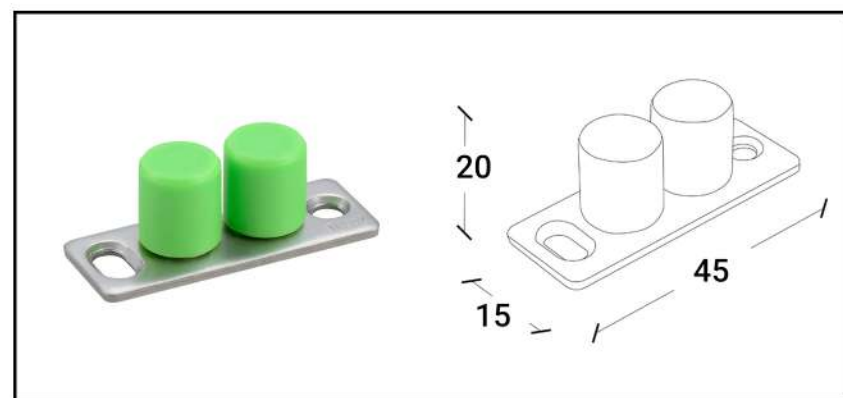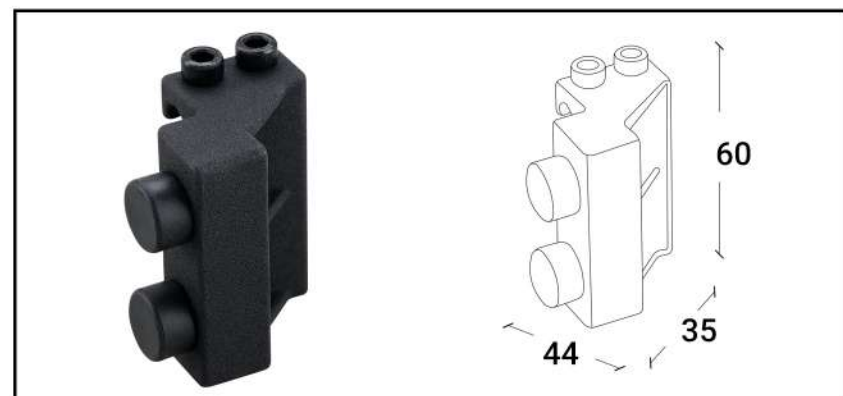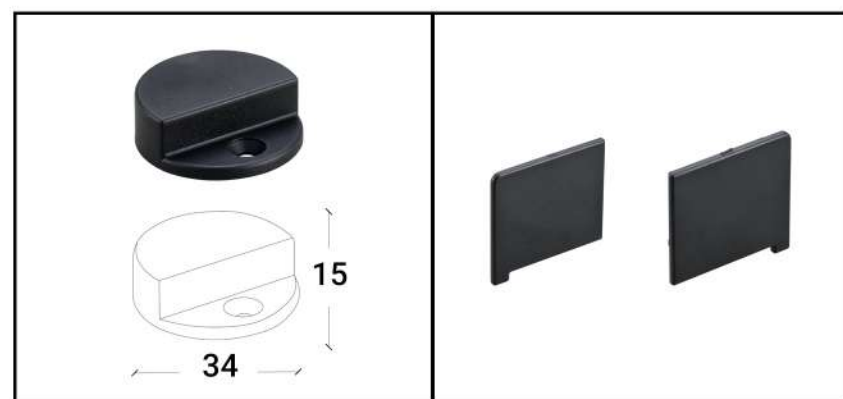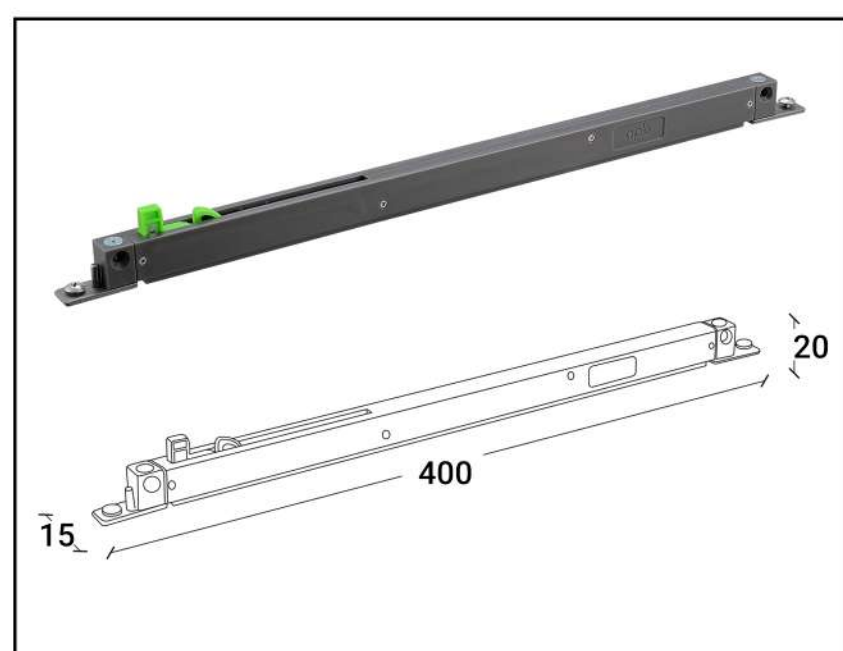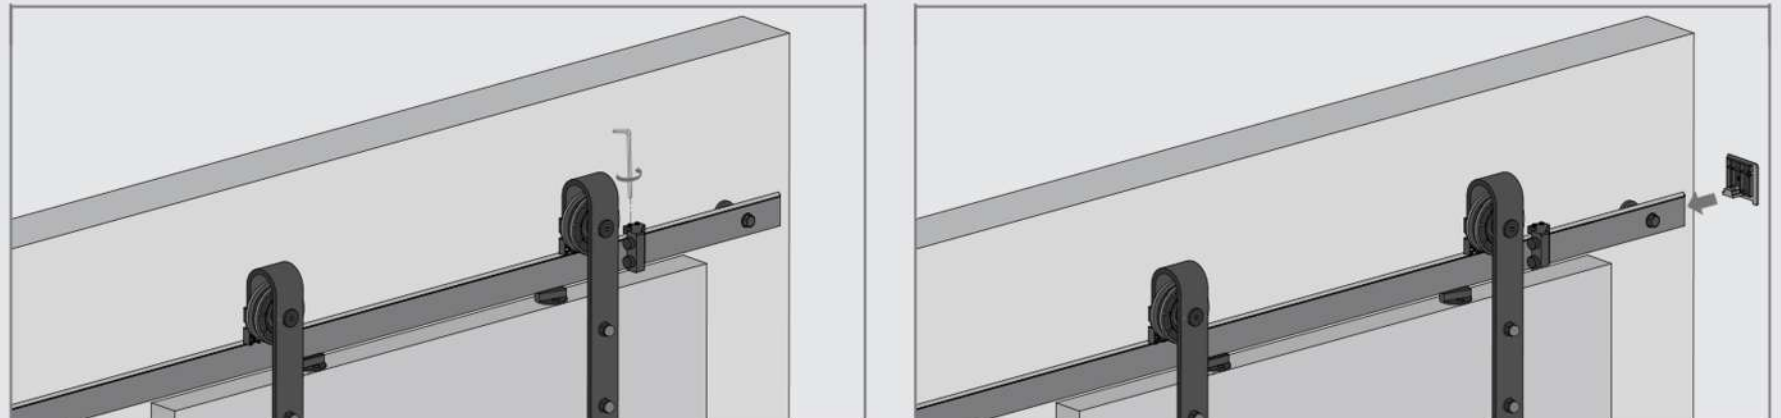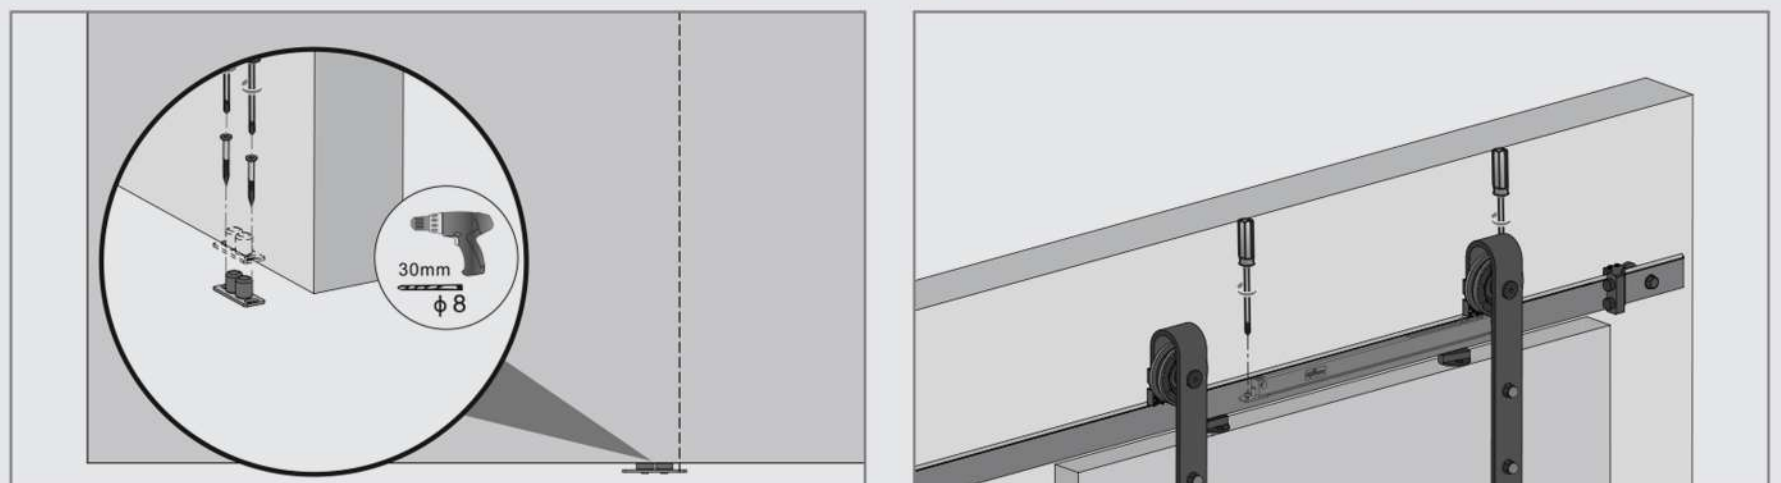

1200 ≥ 600 mm



35 ≥ 28 mm