


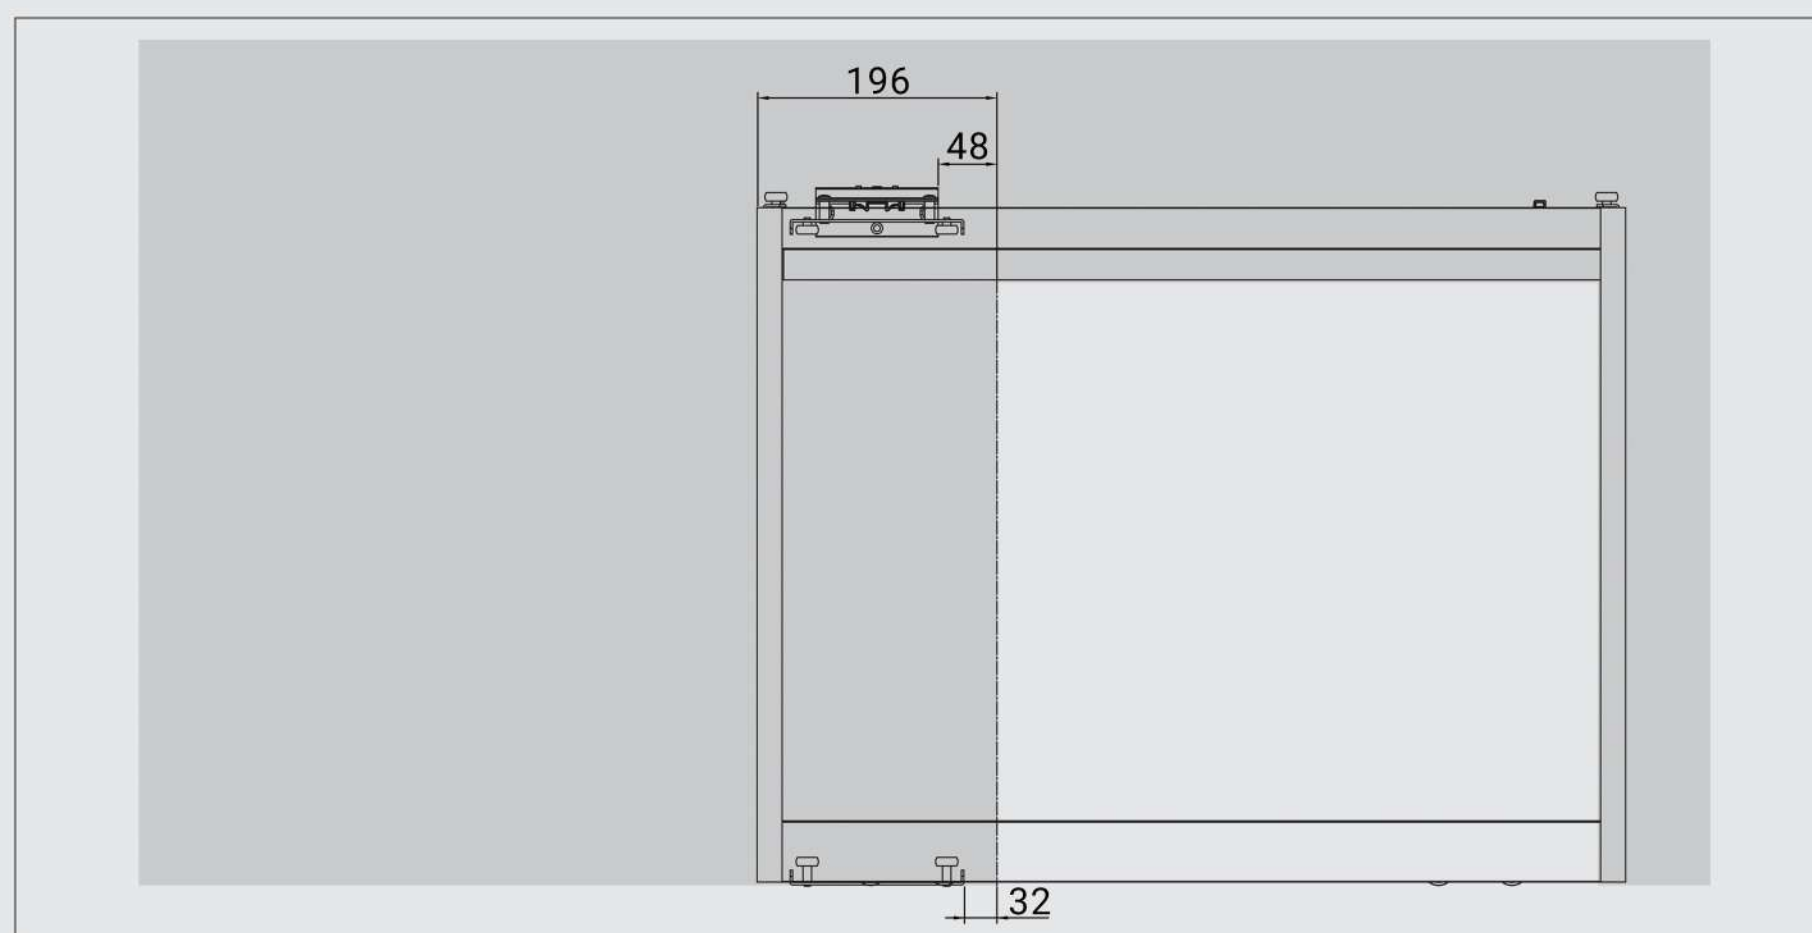
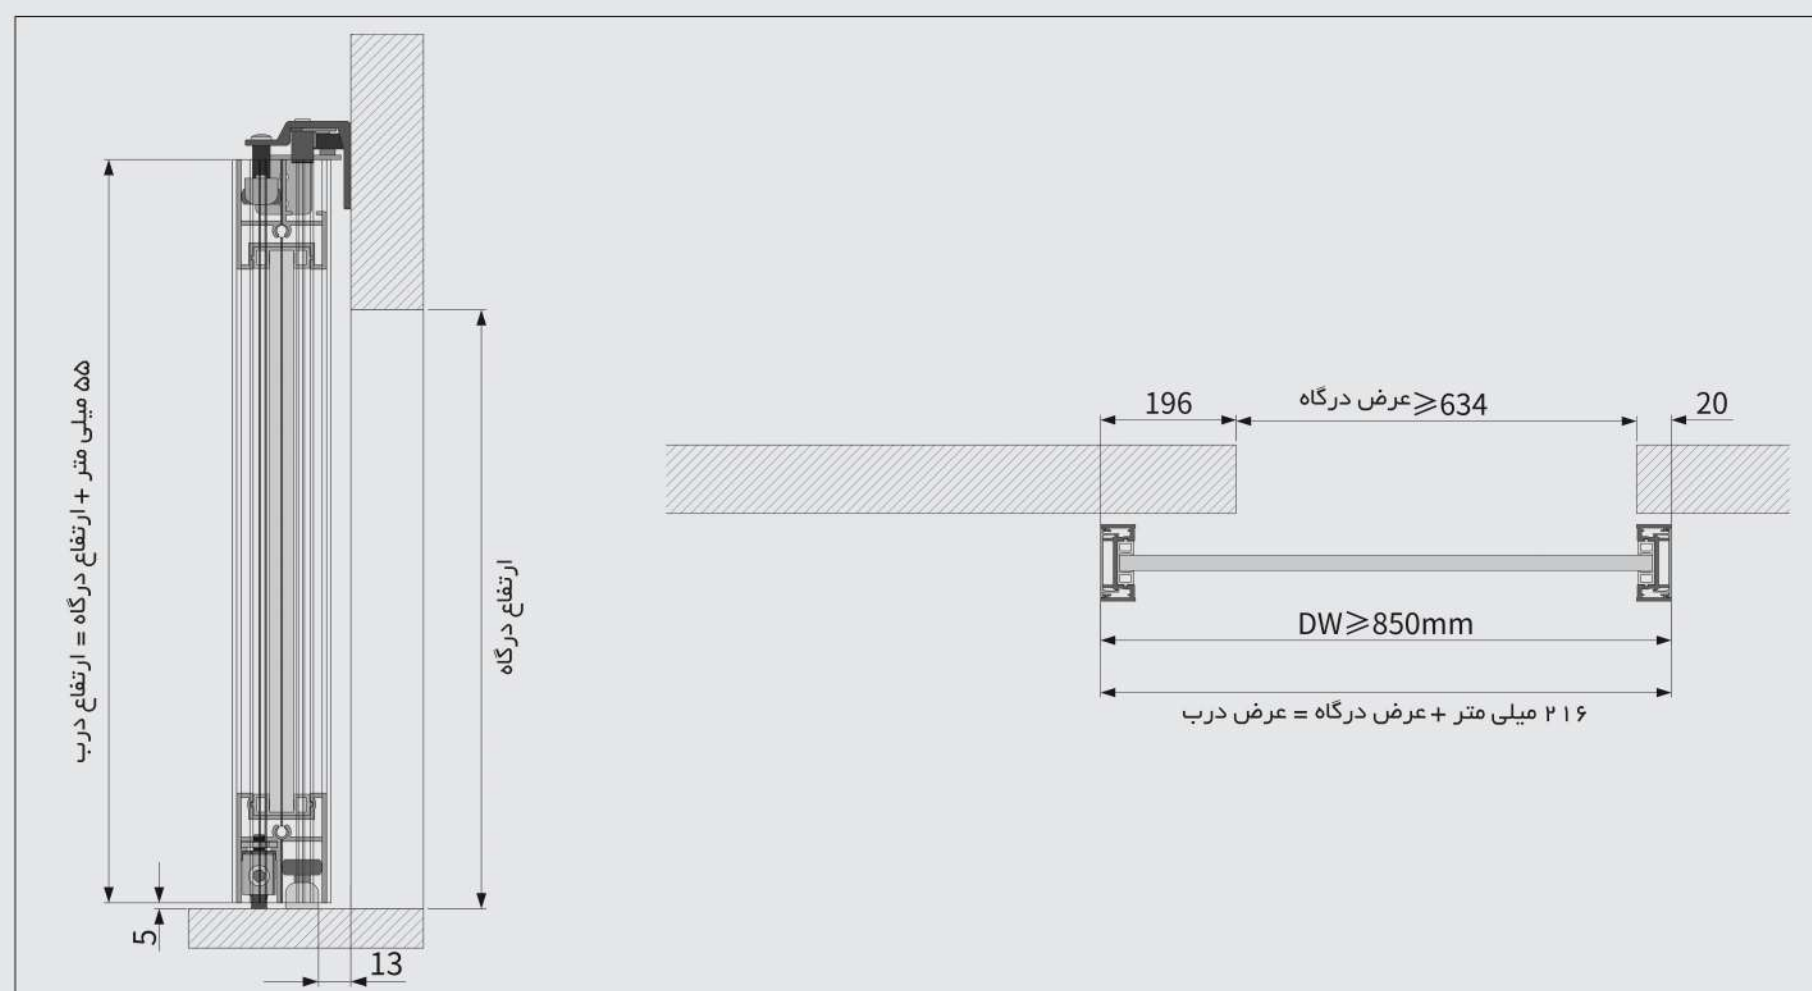
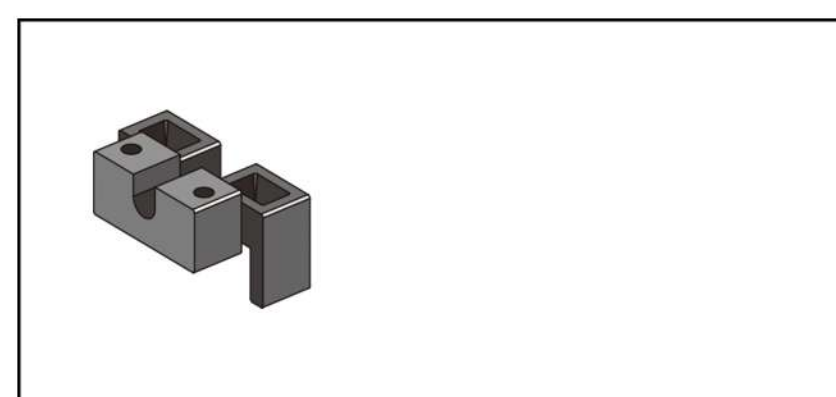
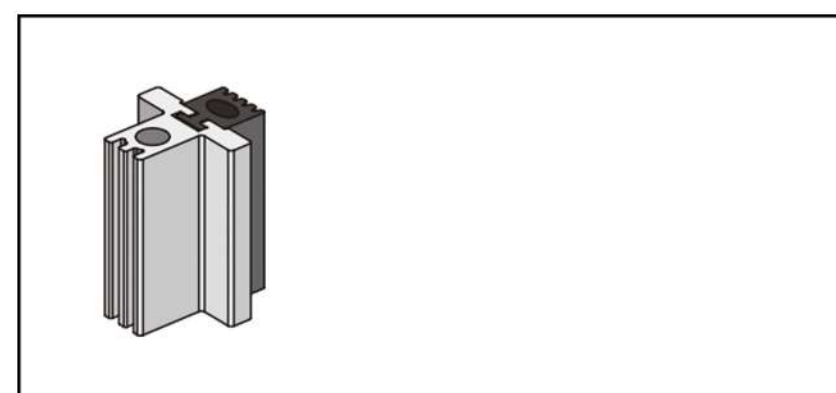
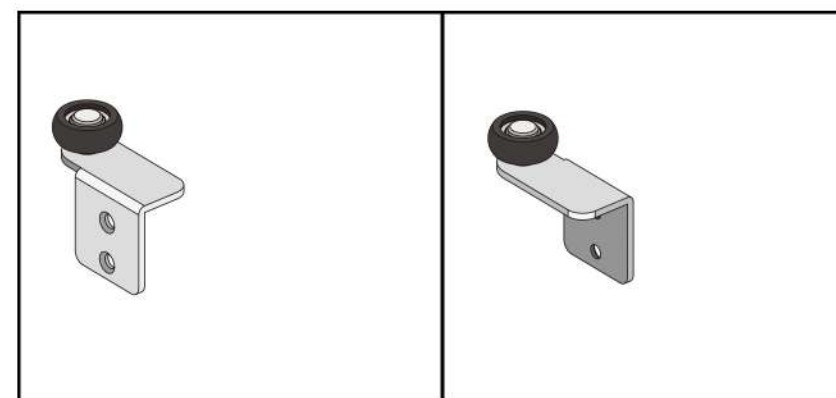


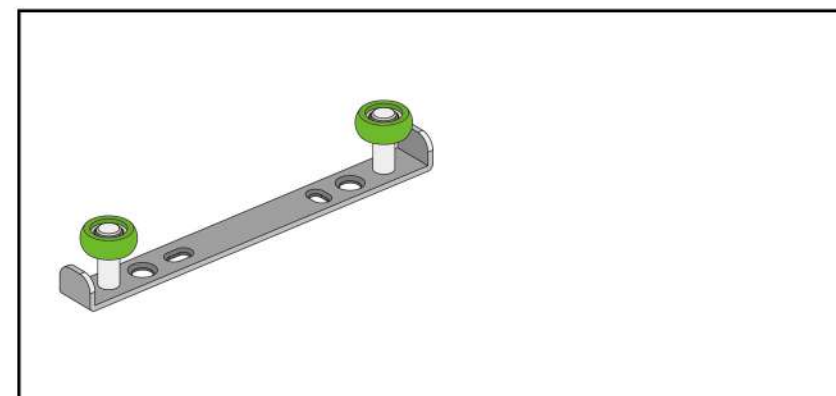

۱. پروفیل های دور درب را متناسب با ابعاد داده شده برش دهید.

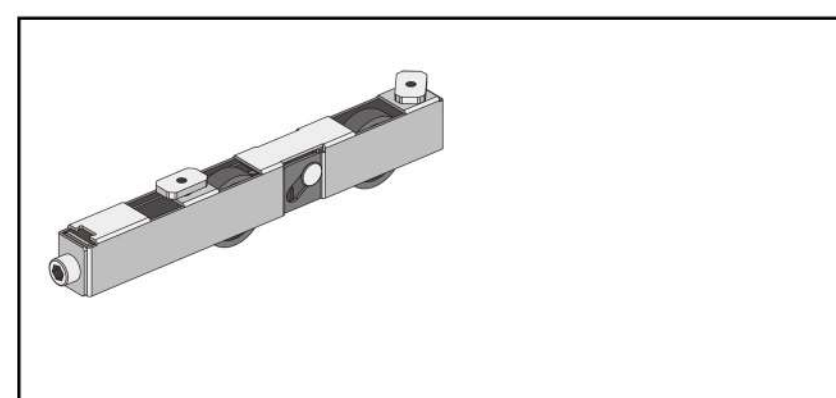

عرض درب	ارتفاع درب
۲۱۶ میلی متر + عرض درگاه درب	۵۵ میلی متر + ارتفاع درگاه درب

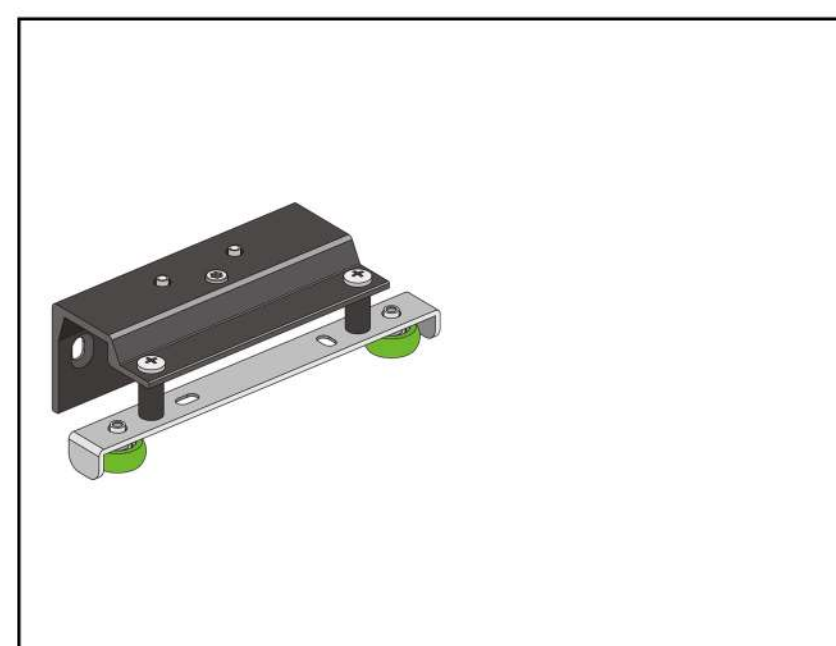

1200 ≥ 850 mm



45 mm

نکات قابل توجه :

۱. حداقل عرض درب در این مکانیزم

۸۵ سانتی متر می باشد.

۲. ضخامت شیشه درب ۶ میلی متر

می باشد.

۱. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۲۸ تا ۳۵ میلی متر

۲. حداکثر وزن درب = ۵۰ کیلوگرم

۳. حرکت خطی درب

۴. دارای آرامبند نرم و بی صدا

۵. نصب آسان مکانیزم به همراه فیلم آموزشی


۶. پوشش دادن درگاه درب تا عرض حداقل ۸۵ سانتی متر

۷. پوشش دادن درگاه درب تا عرض حداکثر ۱۲۰ سانتی متر








مکانیزم وال هنگ نامرئی پروفیل آلومینیومی تک درب با عرض حداکثر ۱۲۰

K110

۲. مطابق تصویر زیر گسکت دور درب را به شیشه متصل کنید سپس پروفیل آرامبند های پروفیل بالای درب را در ریل قرار دهید سپس درب را مطابق تصویر زیر به هم متصل نمایید.

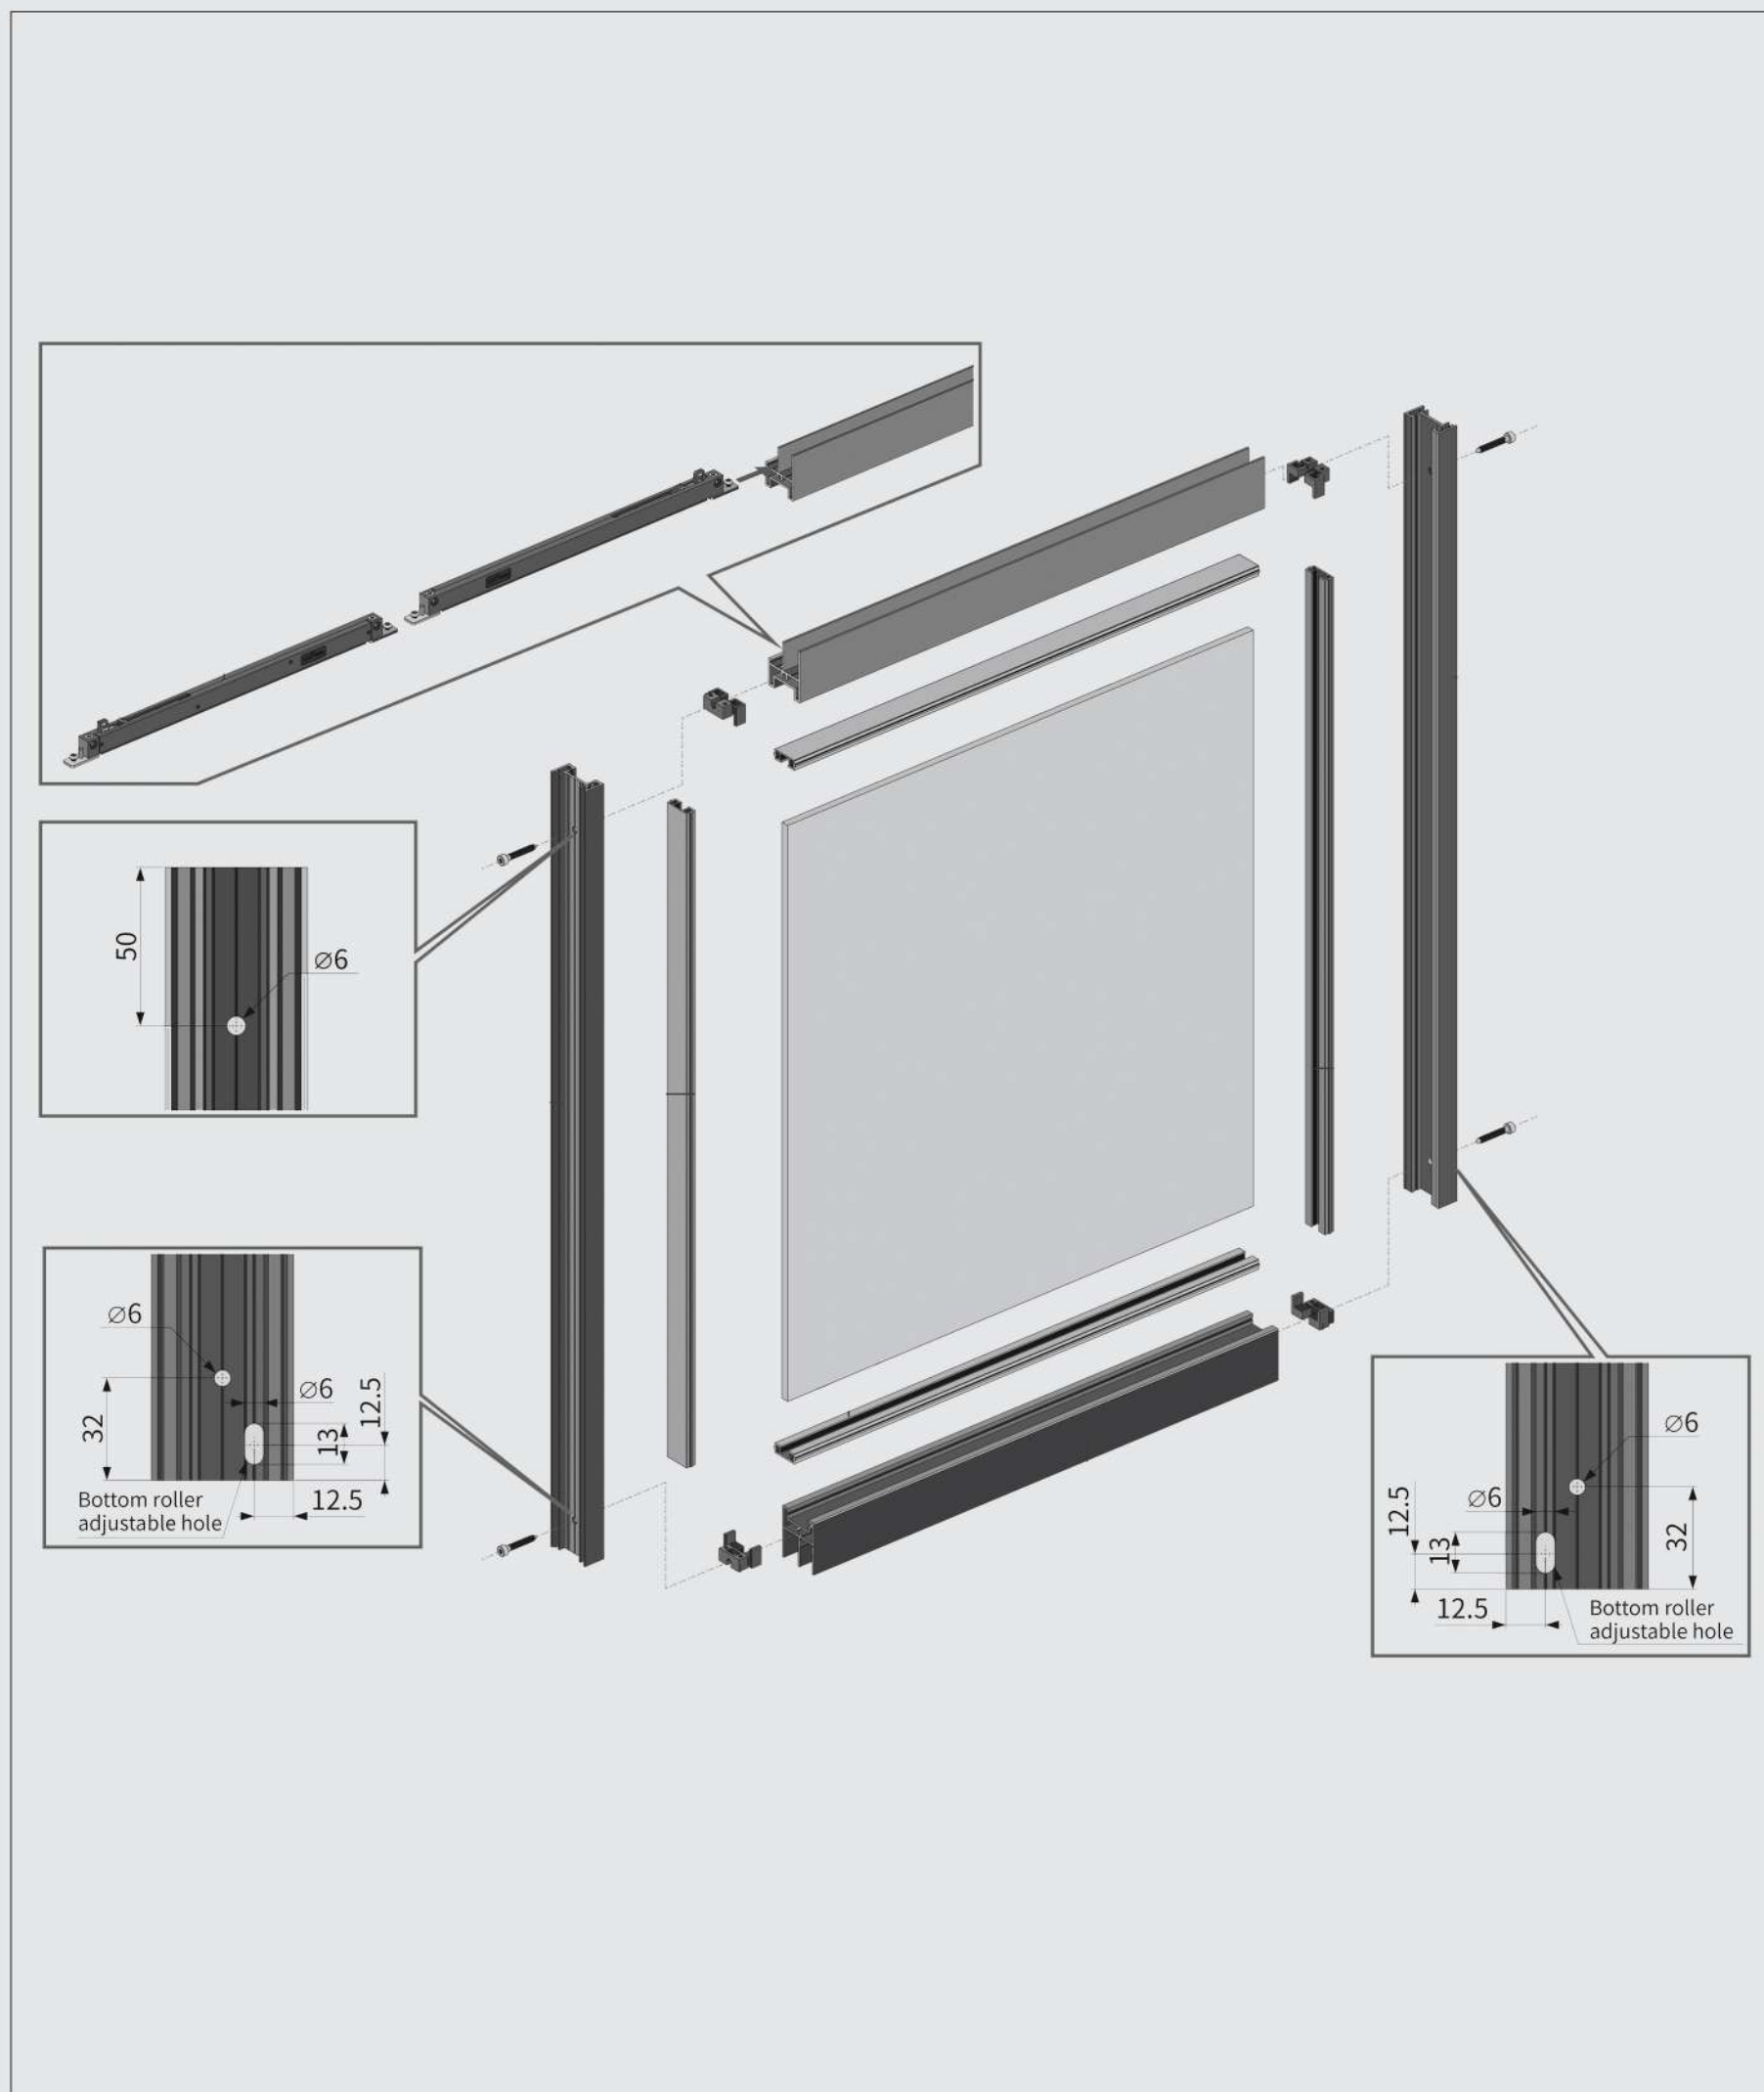

۲. مطابق تصویر زیر براکت ابتدا و انتهای بالای درب و سپس براکت پروفیل بالا و پایین درب را نصب نمایید. قرقره های پایین درب را در محل تعیین شده نصب نمایید.

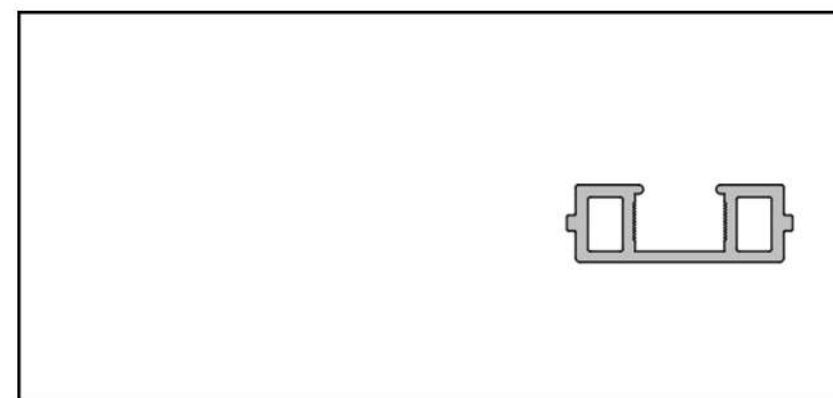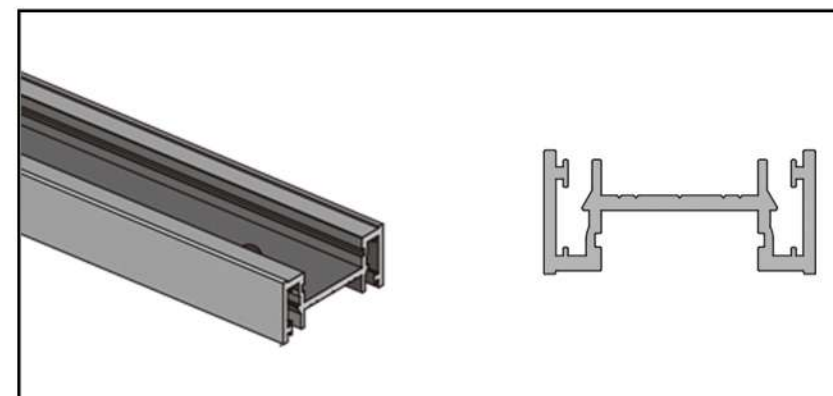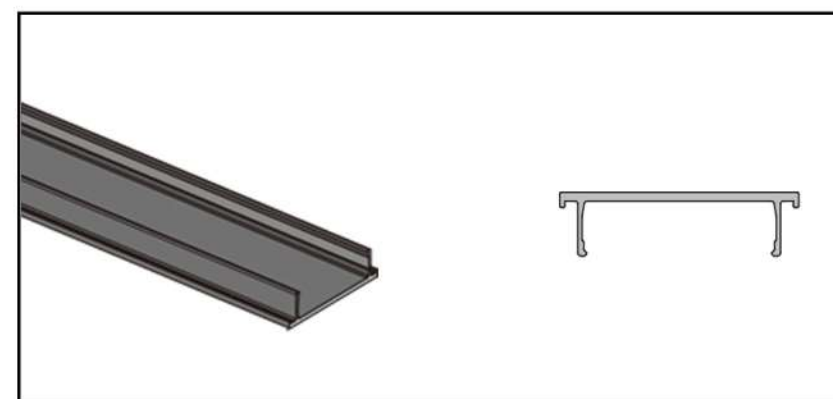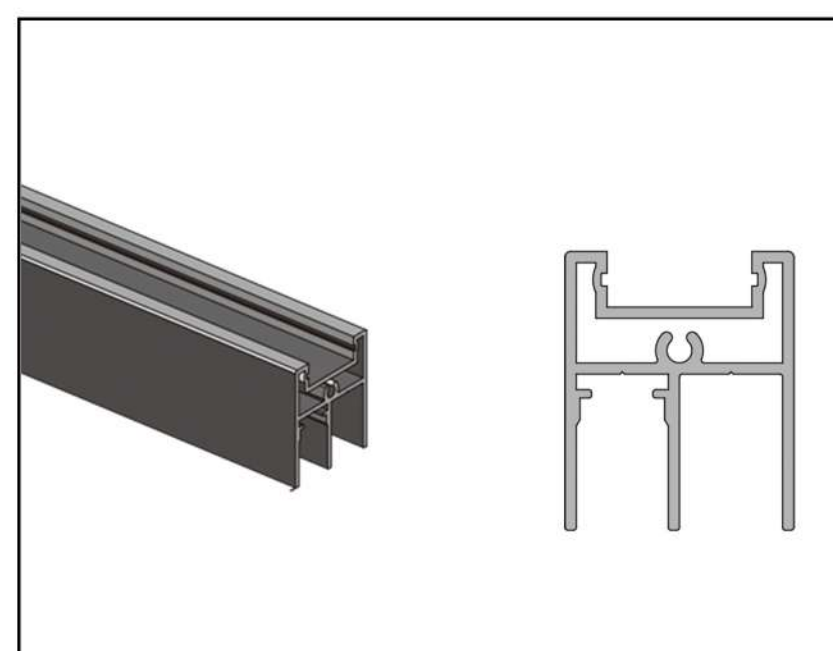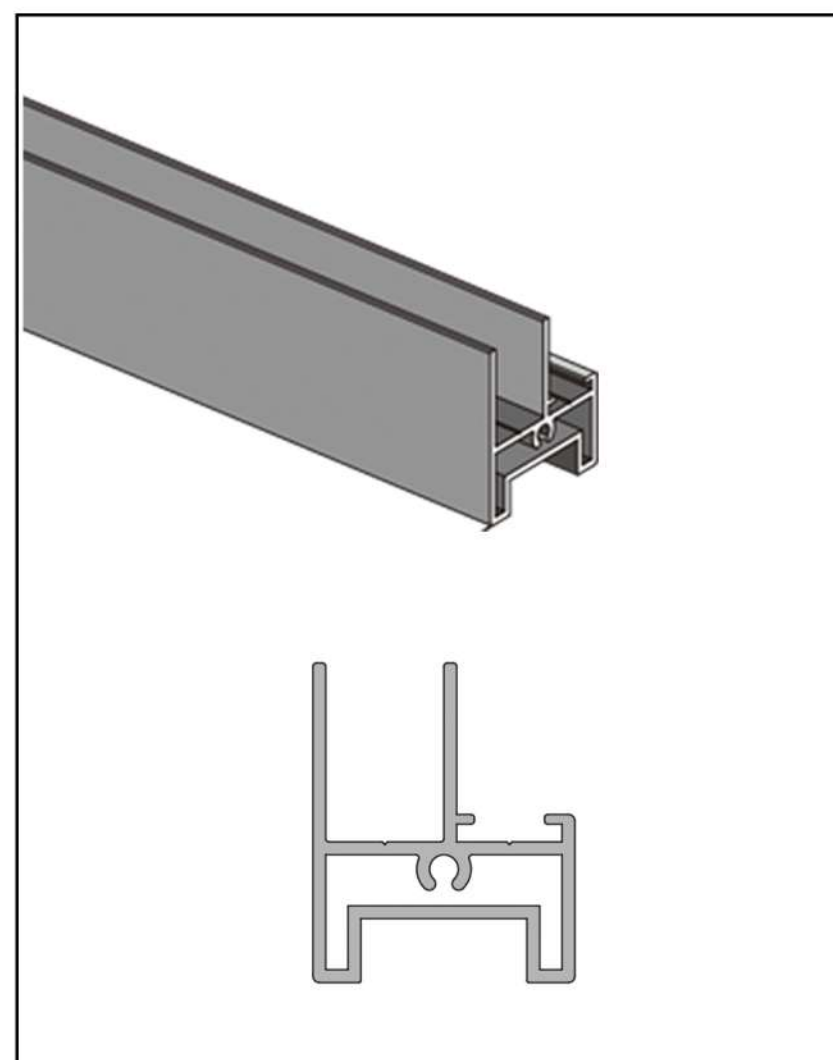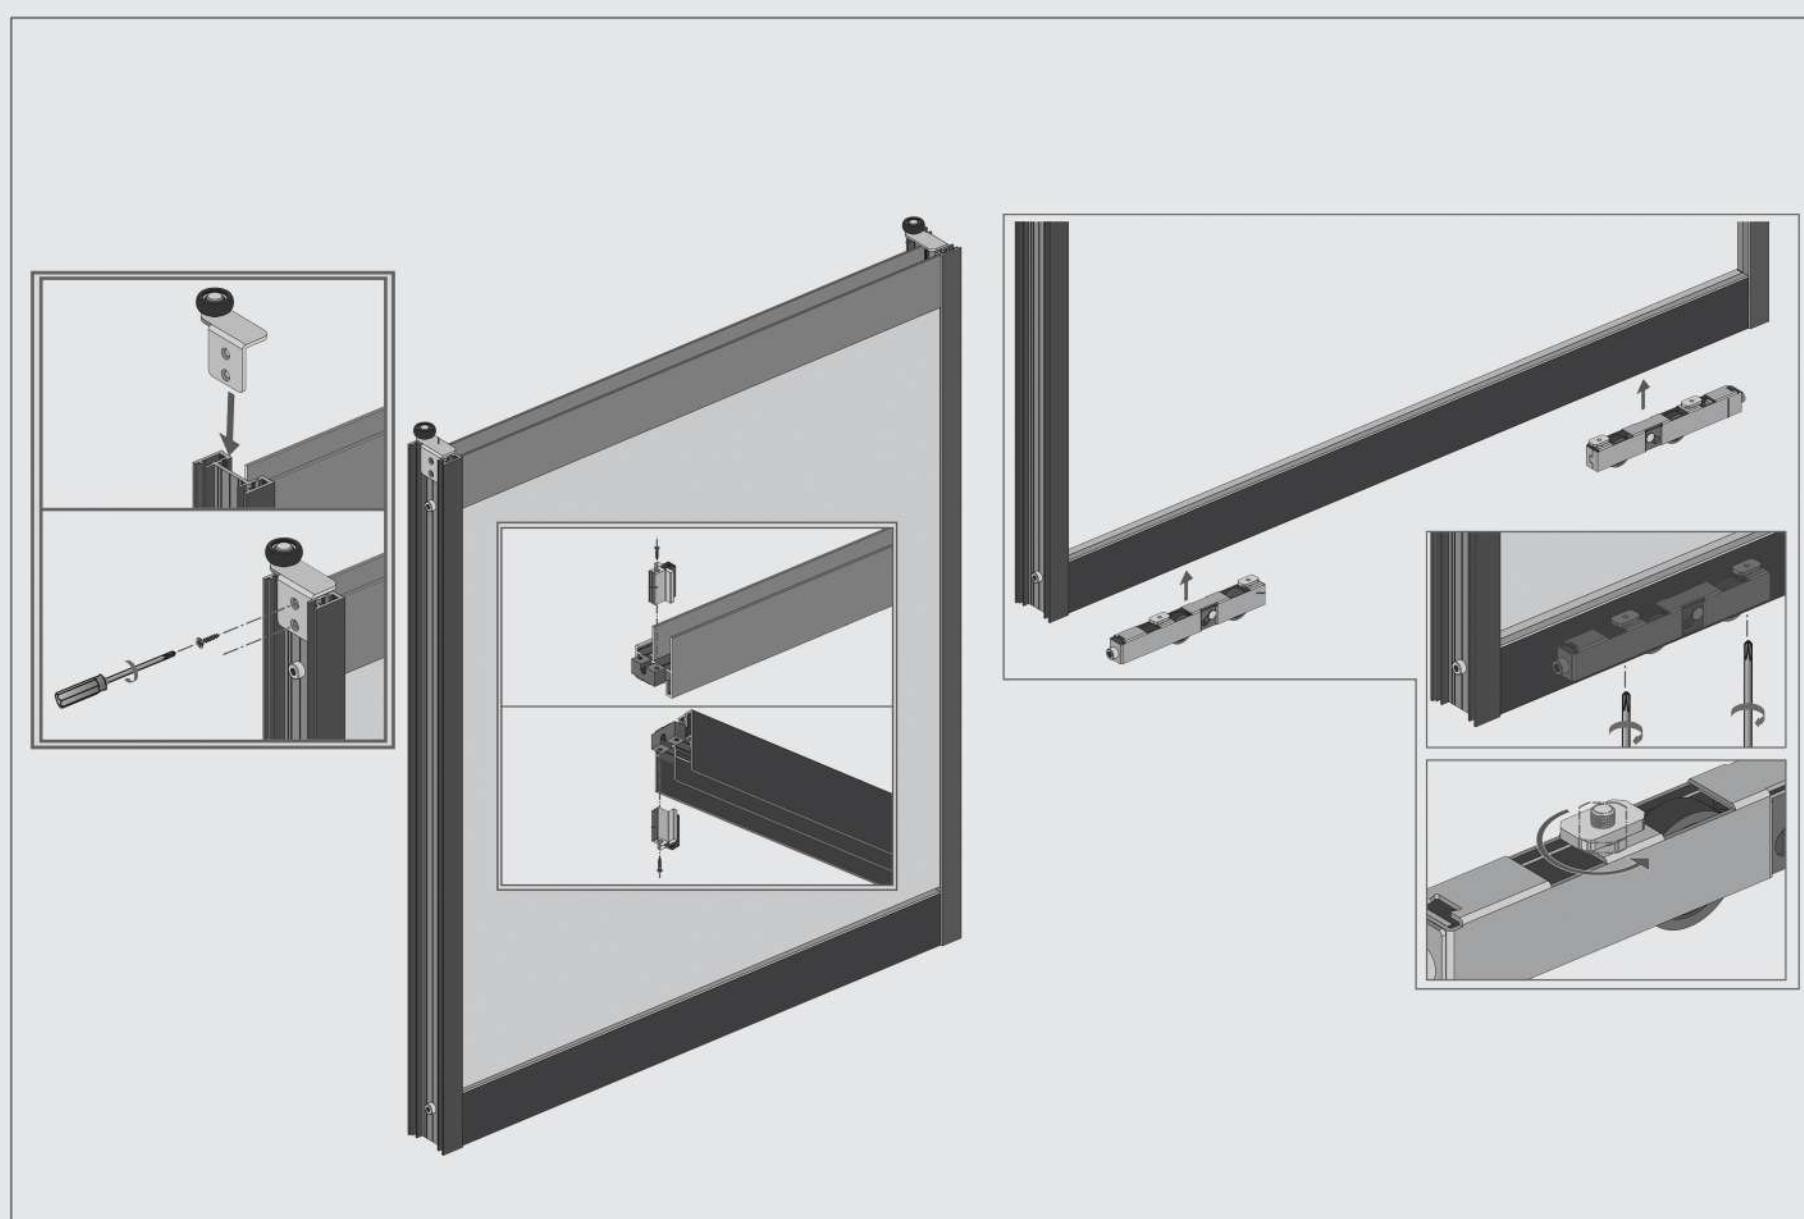


1200 ≥ 850 mm




45 mm








۴. براکت بالا و هدایت کننده پایین درب را مطابق تصویر و ابعاد داده شده نصب نمایید.

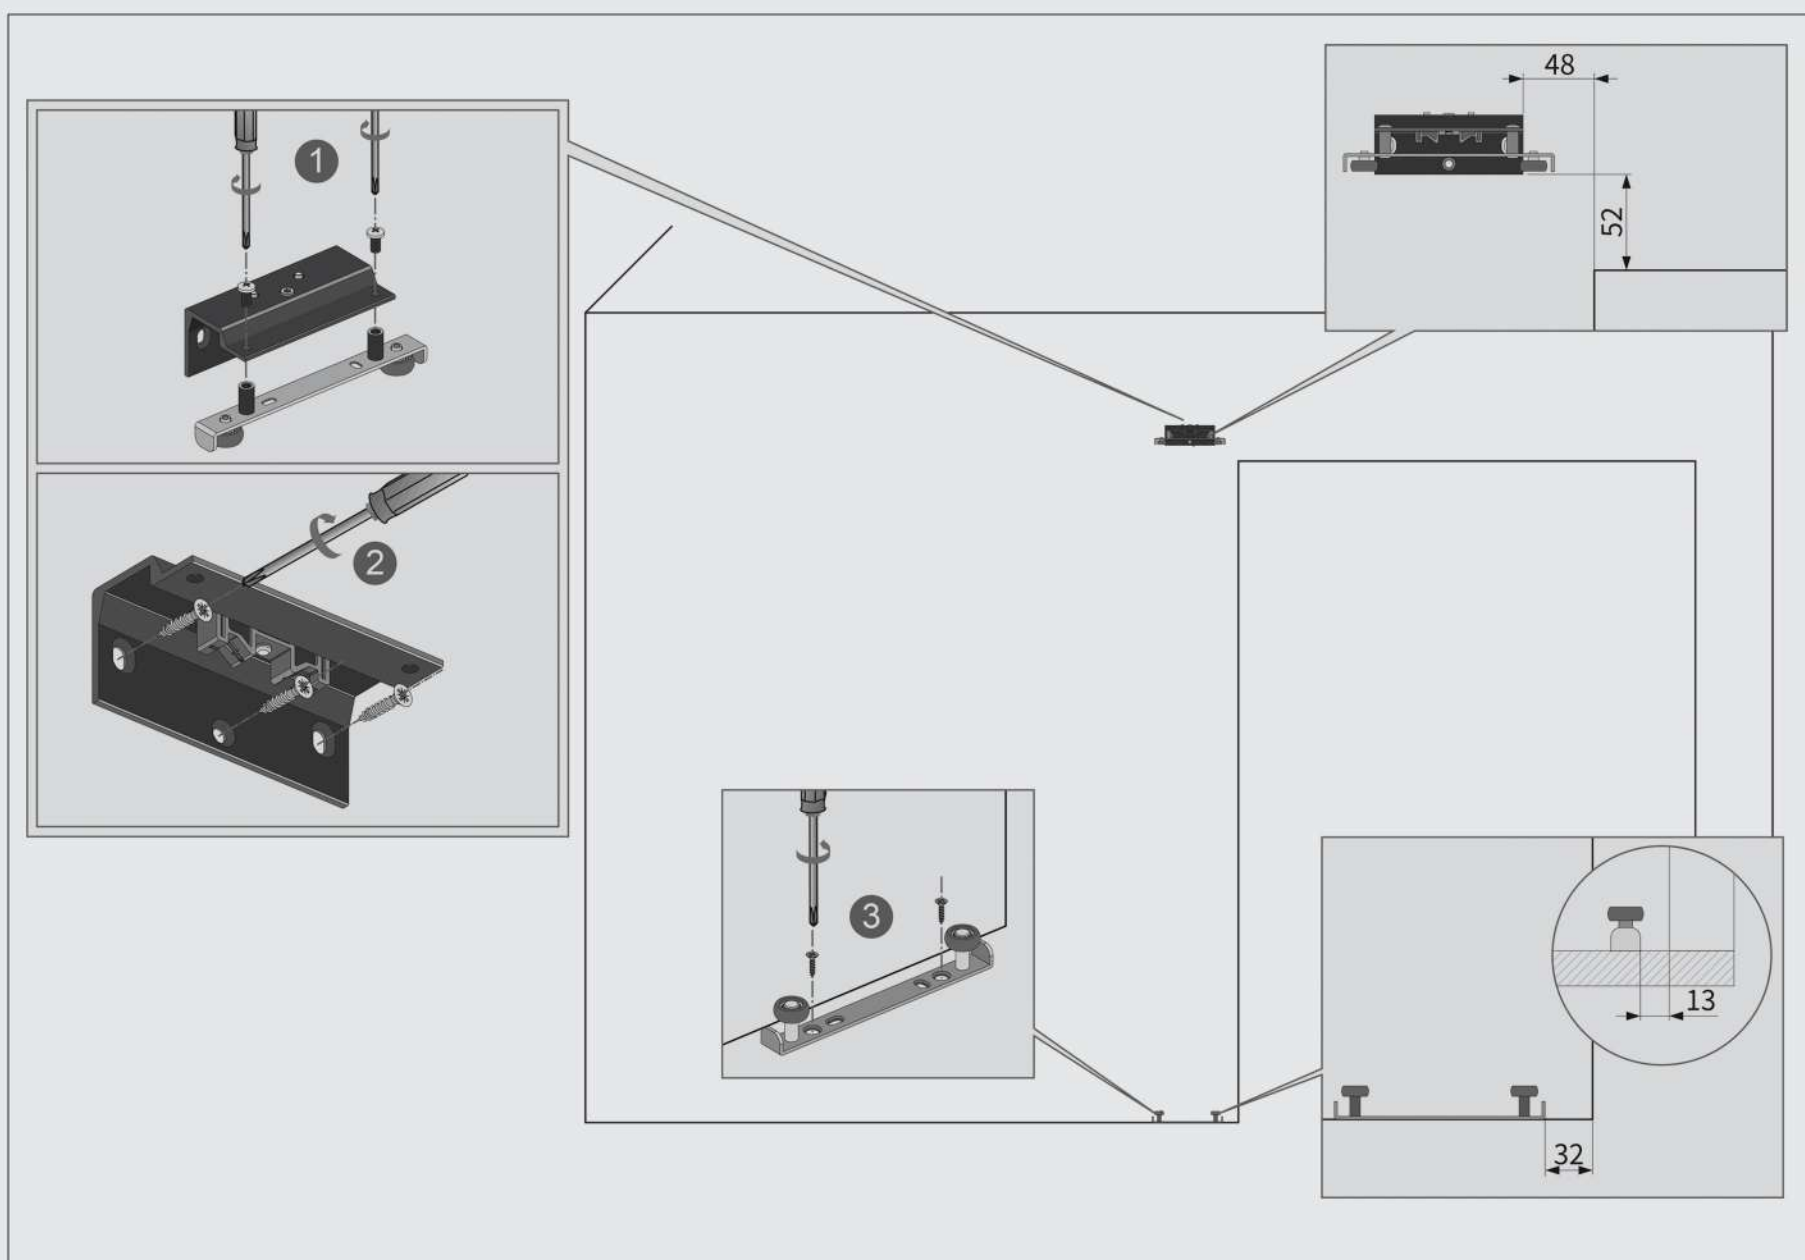

۵. درب را در محل خود نصب نمایید.

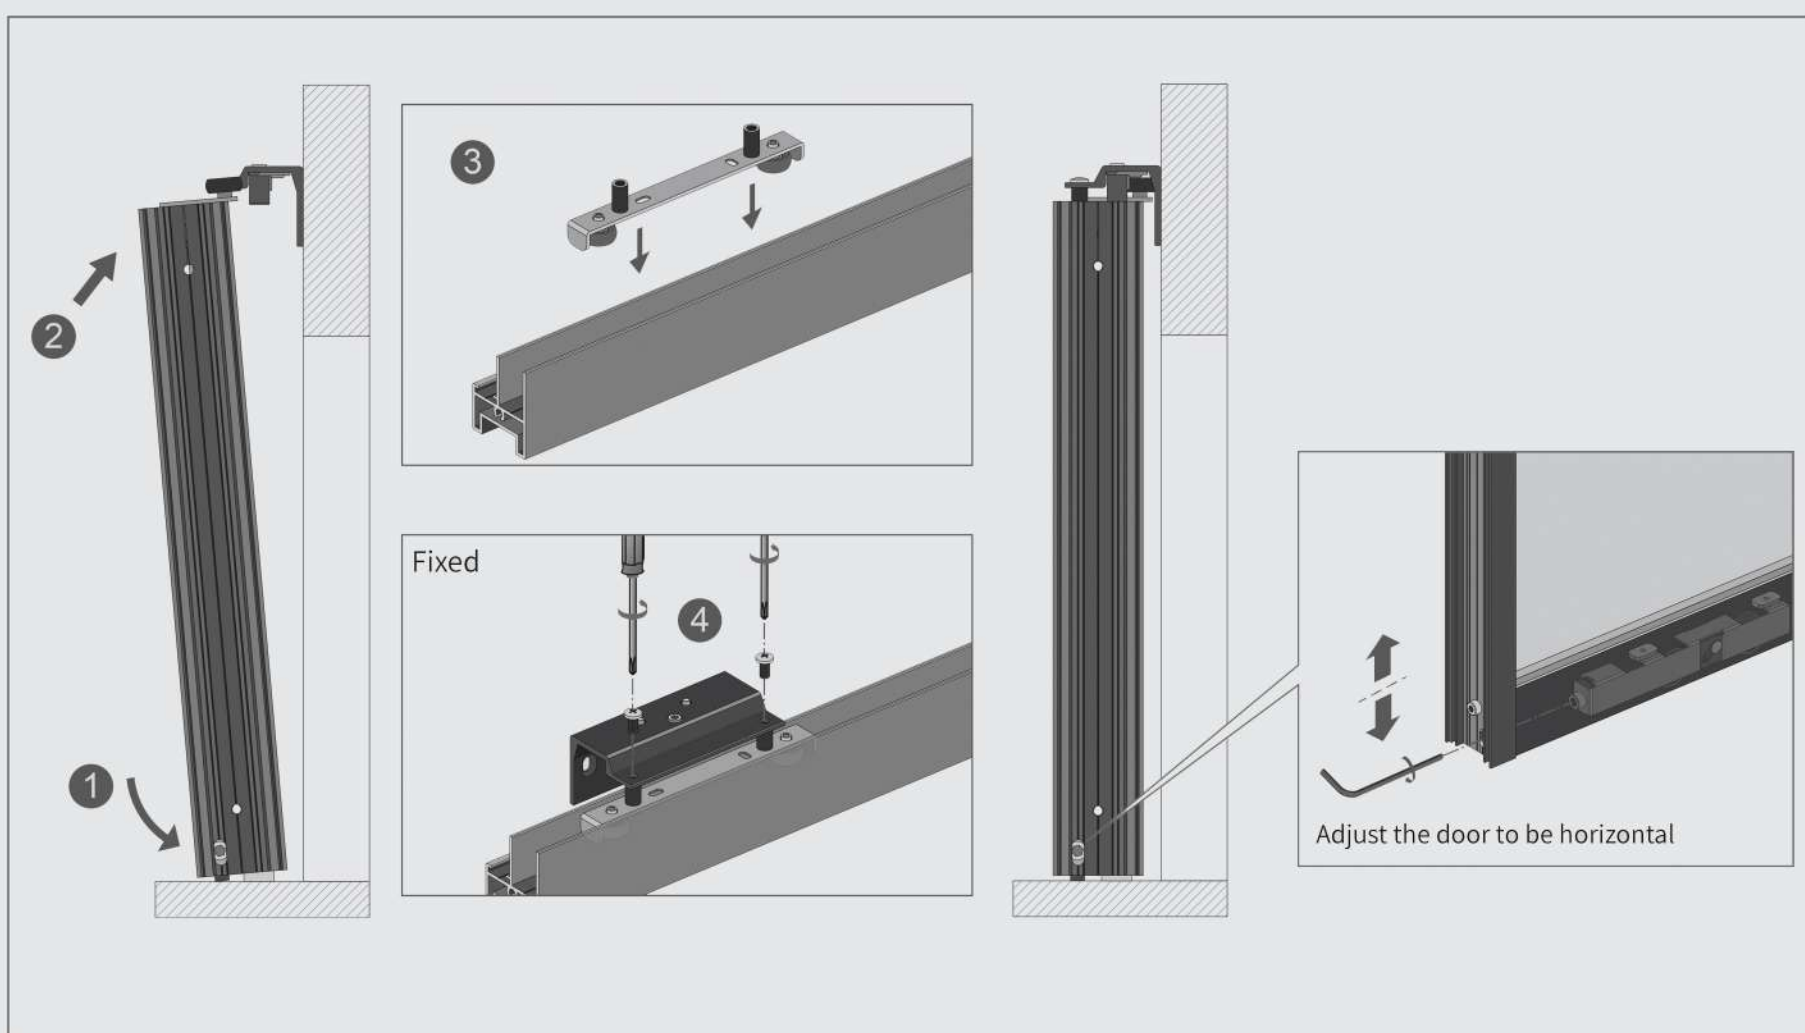

۶. محل دقیق آرامبند ها را به دست آورید سپس در محل خود ثابت کنید و در آخر کاور پروفیل های کنار درب را نصب نمایید.

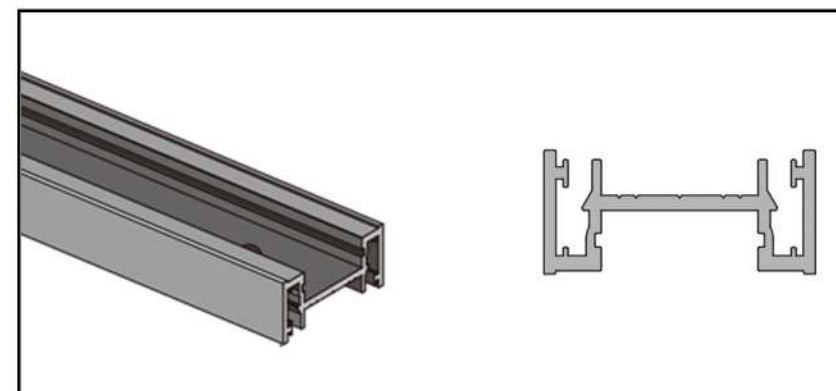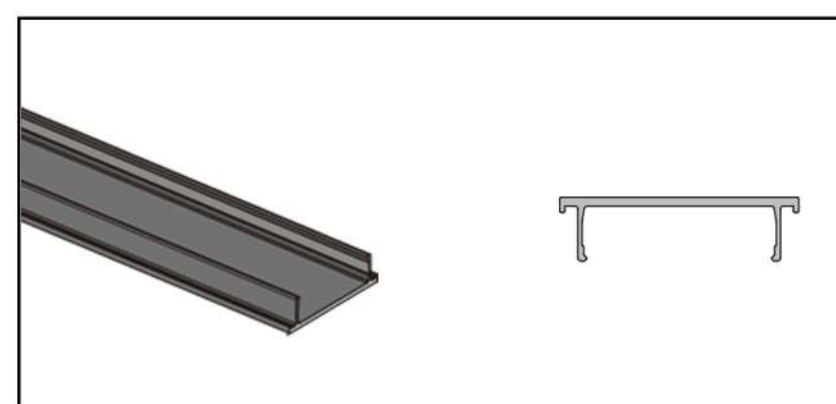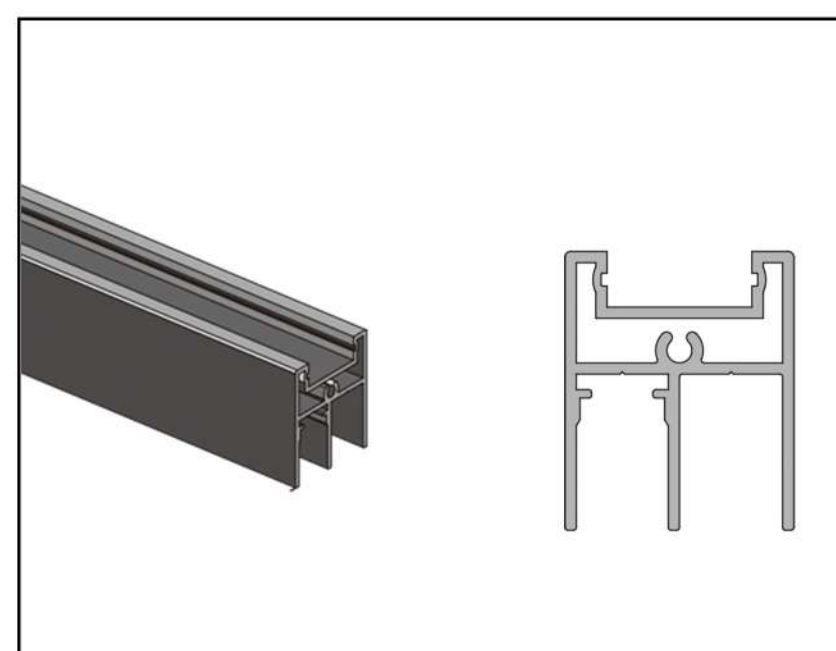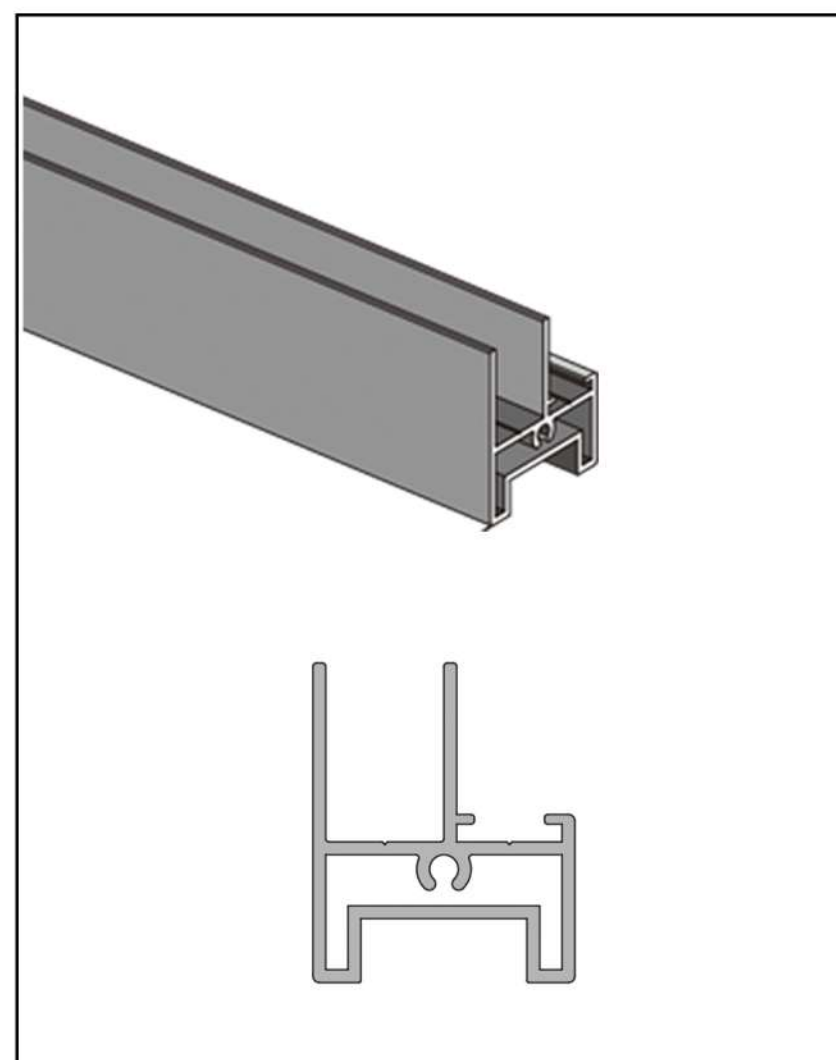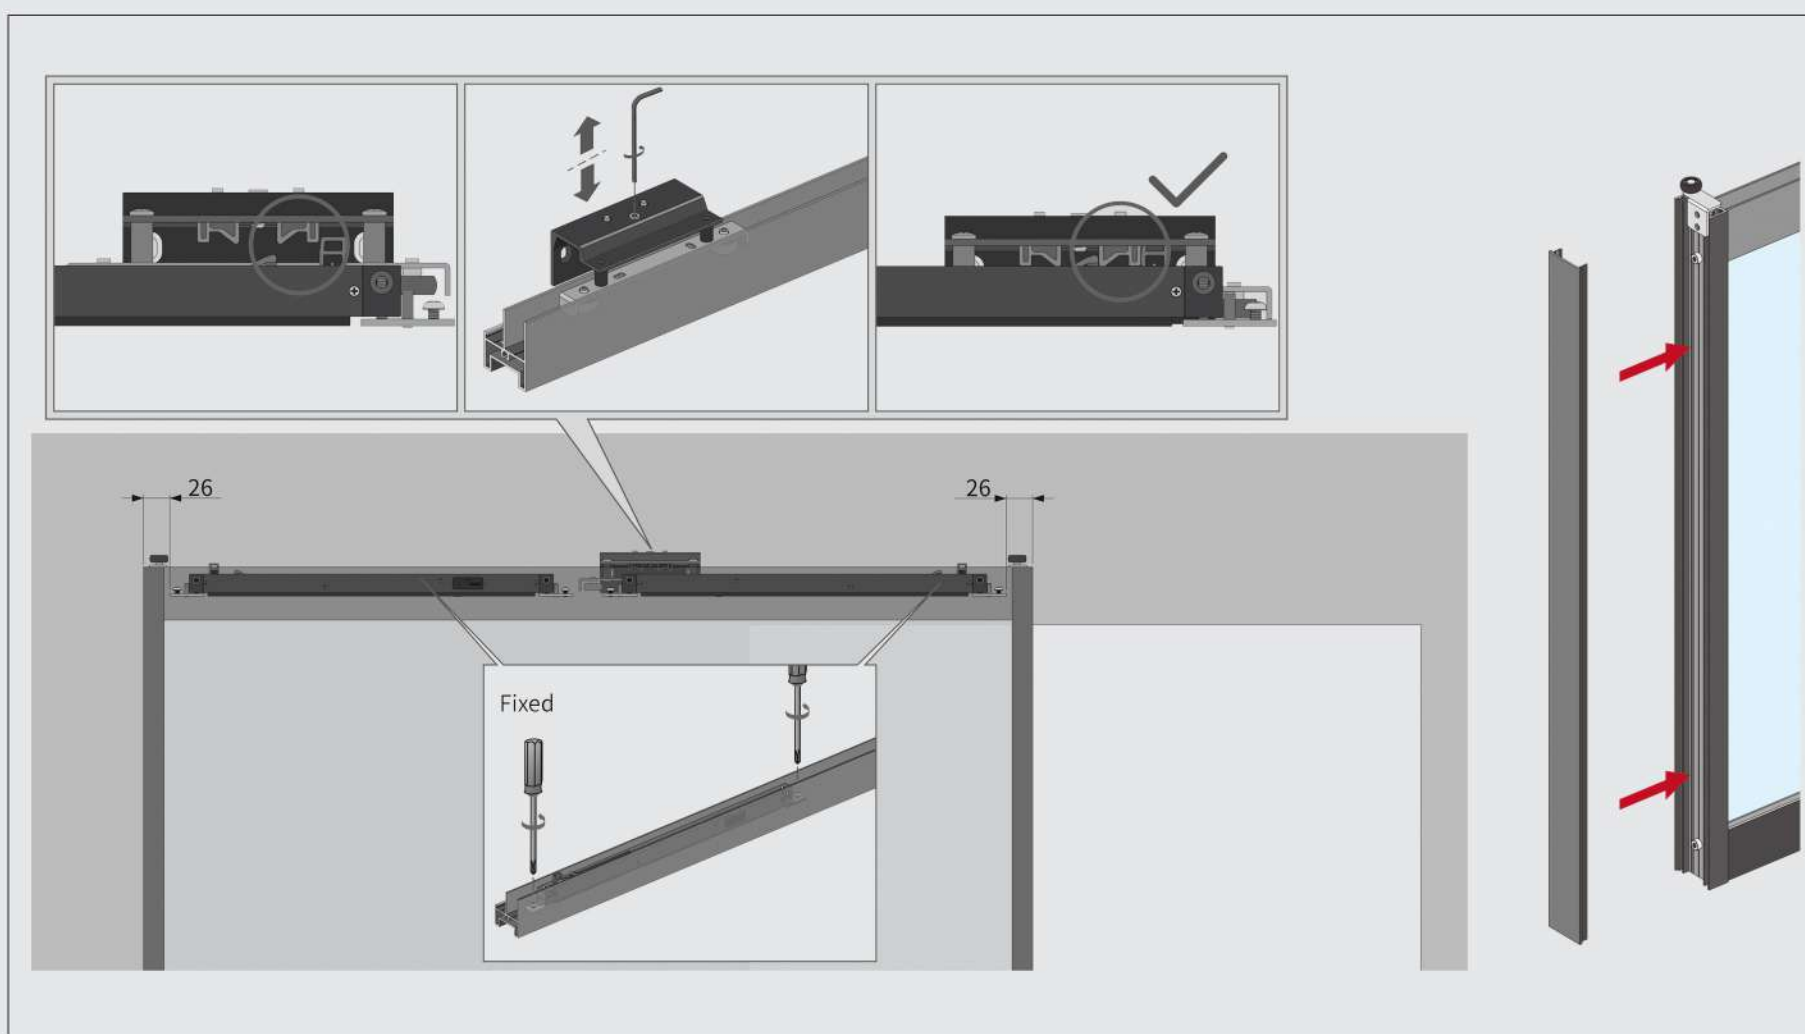

1200 ≥ 850 mm



45 mm