

۱. ابتدا سوراخ ها را مطابق شکل زیر اجرا نمایید


مرکز سوراخ لولا قرقره پایین
مدل پروفیل پایین بیرون یونیت
۳۴ میلی متر

مرکز سوراخ لولا قرقره پایین
مدل پروفیل پایین داخل یونیت
۲۶ میلی متر + ضخامت ورق یونیت

۳. پروفیل بالا و پایین را بر اساس ابعاد داده شده نصب

نمایید. قرقره بالا و پایین را در داخل پروفیل جا بزنید.



درب ها را ریگلاژ نمایید.

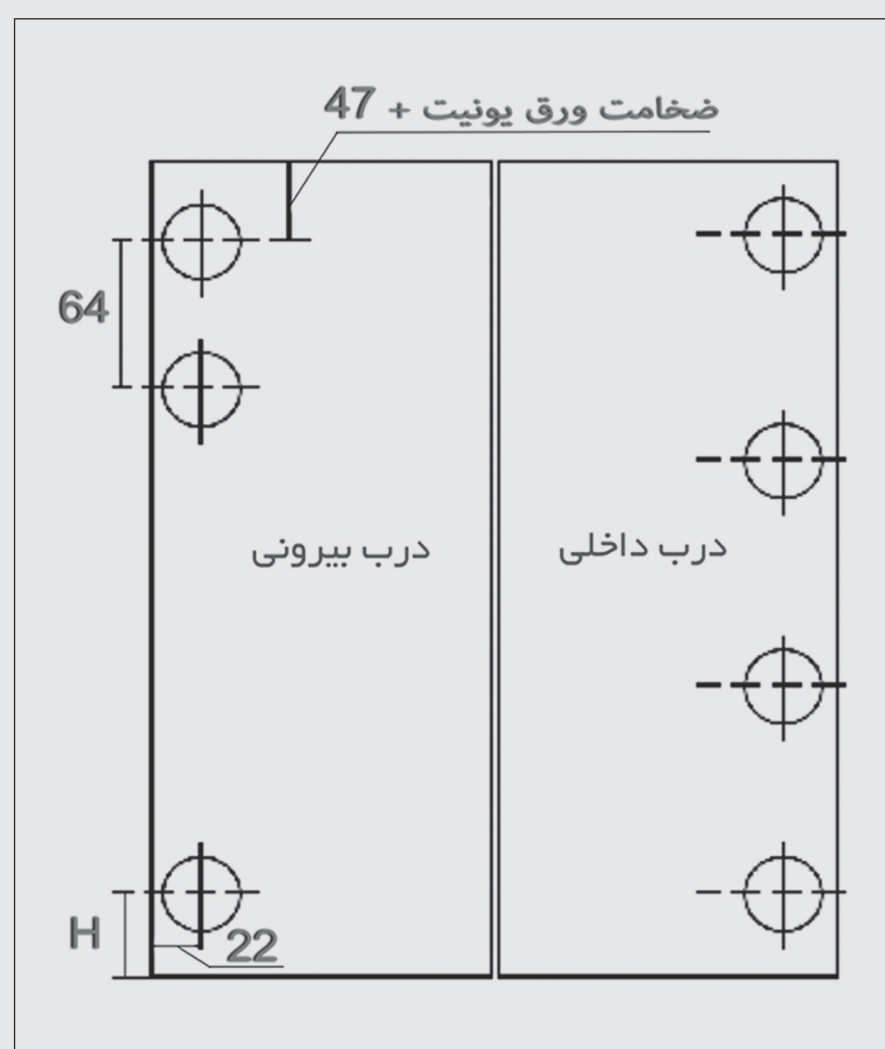

۲. لولا های تخت را به کمک شابلون راهنما نصب نمایید. توجه

بفرمایید که یک عدد لولا تخت را برعکس نصب کنید.

قرقره و لولا های روکار را به درب و یونیت نصب کنید.

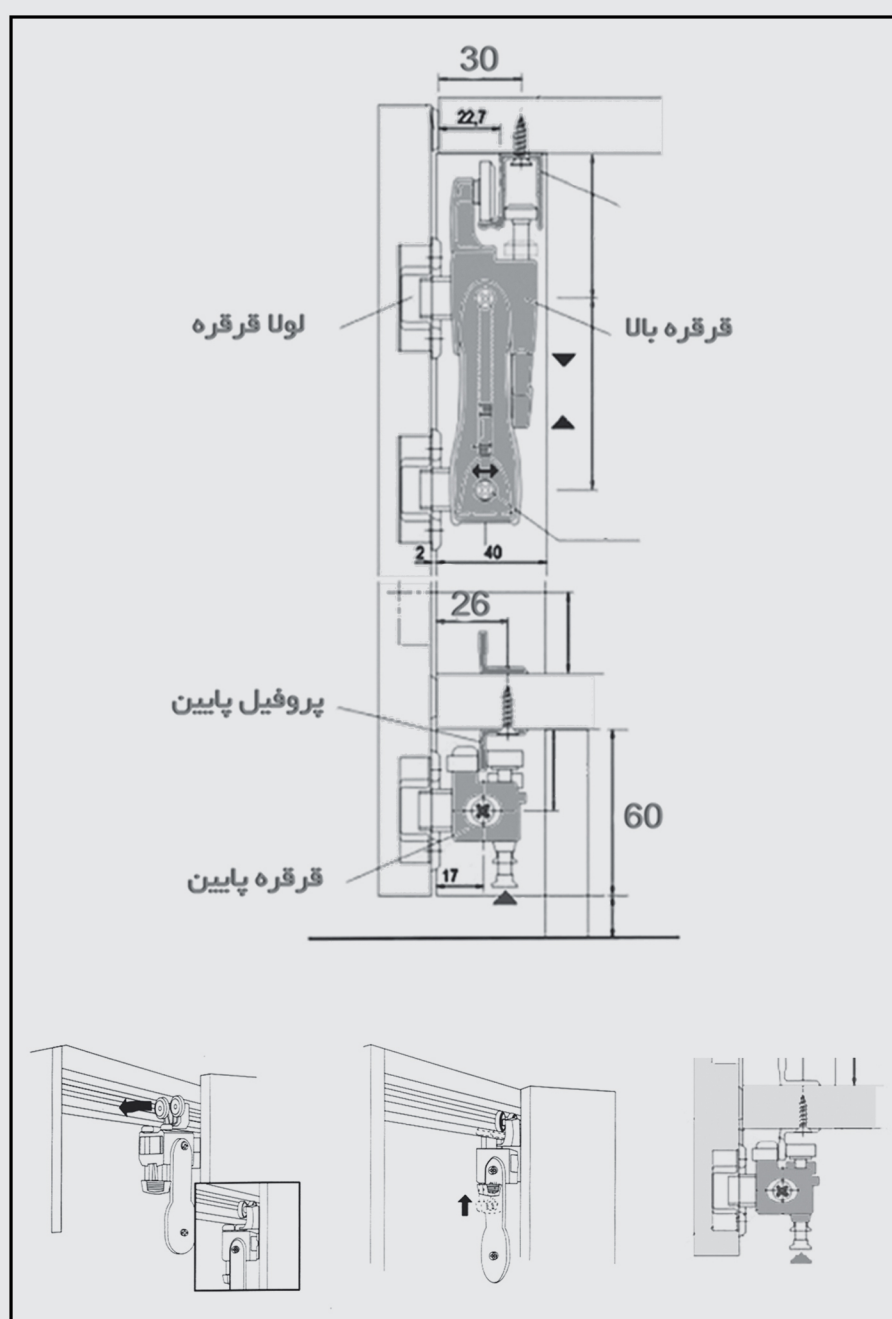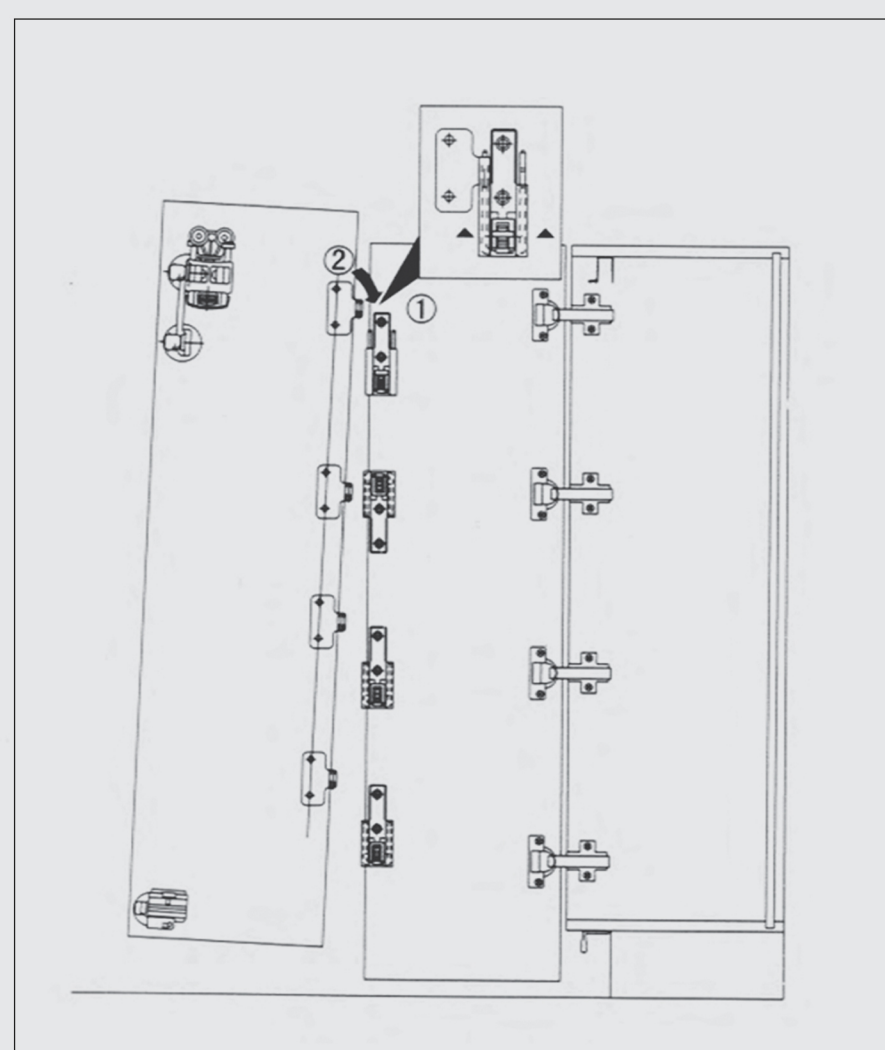

ارتفاع درب		عرض درب
پروفیل پایین خارج یونیت	پروفیل پایین داخل یونیت	۳ میلی متر - (۲ / عرض یونیت)
ارتفاع یونیت = ارتفاع درب	۶ سانتی متر + ارتفاع یونیت	

۱. عدم وابستگی ضخامت و ارتفاع درب ها

۲. حداکثر وزن درب = ۲۰ کیلوگرم

۳. جمع شدن درب ها در یک سمت






۴. نصب پروفیل پایین در دو حالت داخل و یا خارج یونیت

۵. نصب آسان مکانیزم به همراه فیلم آموزشی

۶. با قابلیت نصب درب ها به دو صورت "چپ بازشو" یا "راست بازشو"

۷. پوشش دادن کمد با دو درب تا عرض یونیت حداقل ۶۰ سانتی متر (دو درب ۳۰ سانتی متری)

۸. پوشش دادن کمد با دو درب تا عرض یونیت حداکثر ۱۰۰ سانتی متر (دو درب ۵۰ سانتی متری)

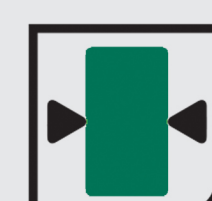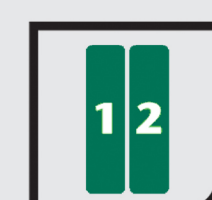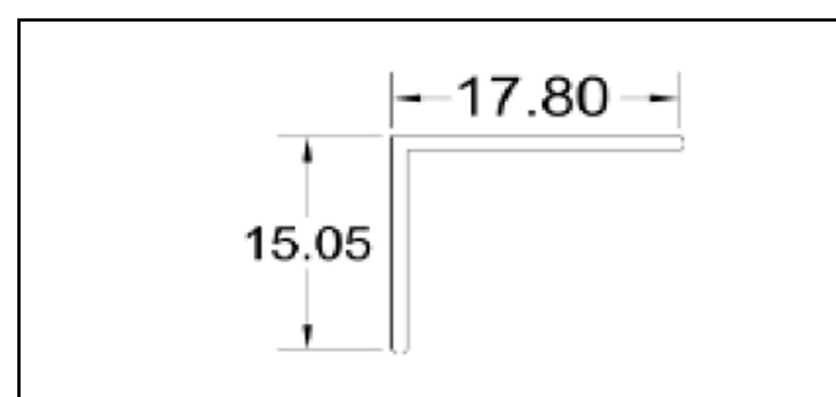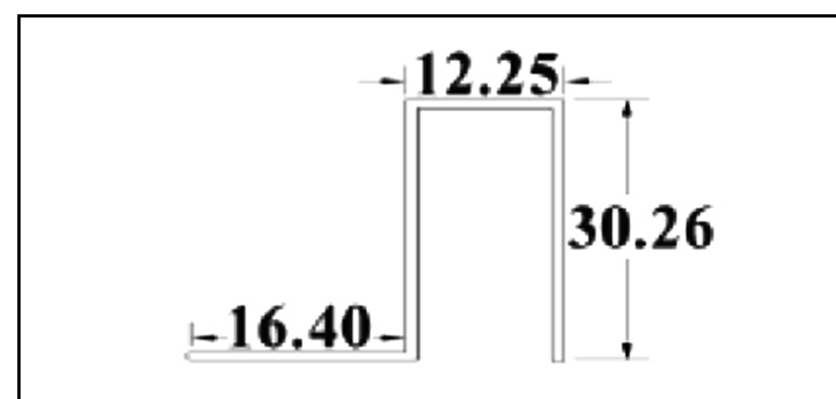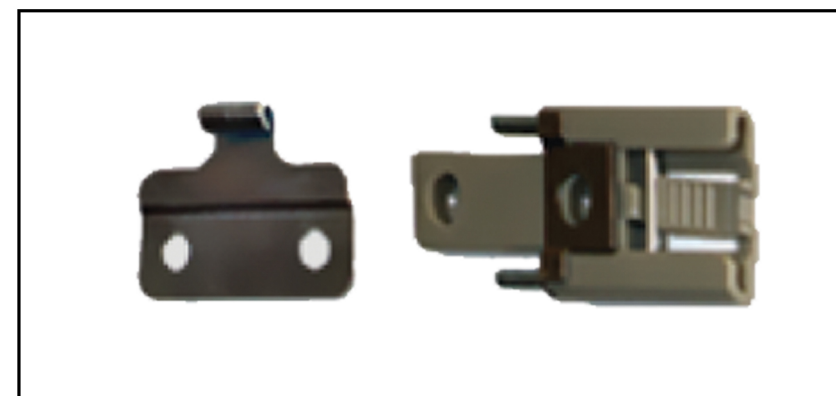

≤450mm



≥16mm