

۲ اسلیم شیشه ارتفاع کوتاه

محاسبه ابعاد کف کشو



کد	عمق کشو (CM)	عمق کف کشو (CM)	حداقل عمق داخل یونیت (CM)
F431	۳۰	۲۷.۱	۳۲
F432	۳۵	۳۲.۱	۳۷
F433	۴۰	۳۷.۱	۴۲
F434	۴۵	۴۲.۱	۴۷
F435	۵۰	۴۷.۱	۵۲

۱۹ میلیمتر - (عرض داخل به داخل یونیت) = عرض کف کشو
برای محاسبه عمق کف کشو از جدول روبرو استفاده نمایید:


محاسبه ابعاد پشت کشو

۴۰ میلیمتر - (عرض داخل به داخل یونیت) = عرض پشت کشو
ارتفاع پشت کشو اسلیم کوتاه = ۶۳ میلیمتر


۱. سوراخ ها را مطابق شکل زیر اجرا نمایید و ریل ها را نصب کنید.

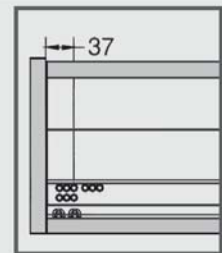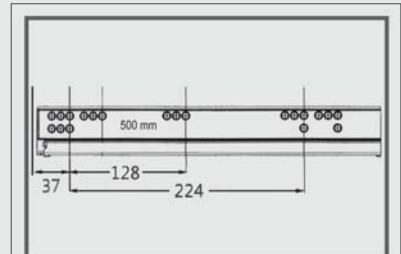


۲. کف کشو را مطابق شکل زیر به بدنه کشو پیچ نمایید.

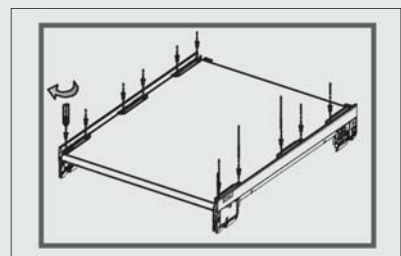



۳. پشت کشو را به بدنه ها وصل نمایید.

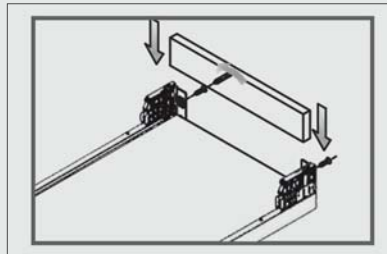

۴. شیشه ها و درپوش های شیشه بصورت کشویی جا بزنید.

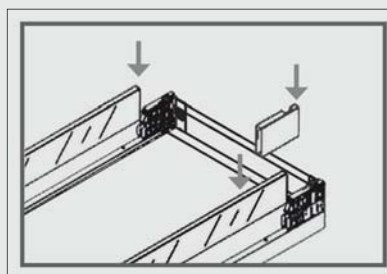

۵. درب کشو را به باکس کشو متصل نمایید.

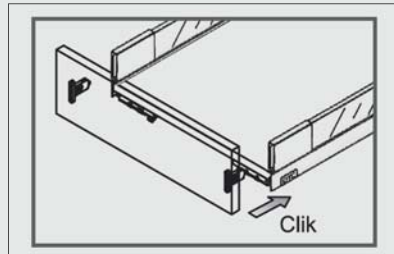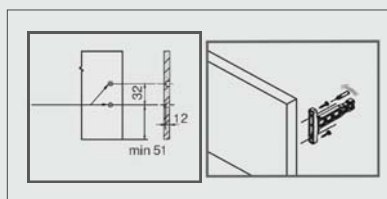

۶. درب کشو را مطابق شکل مقابل ریگلاژ نمایید و در انتها پلاک فانتونی را جا بزنید.

